


CARLTON

SURINKIMO INSTRUKCIJA

perenza

3240 x 5500 mm

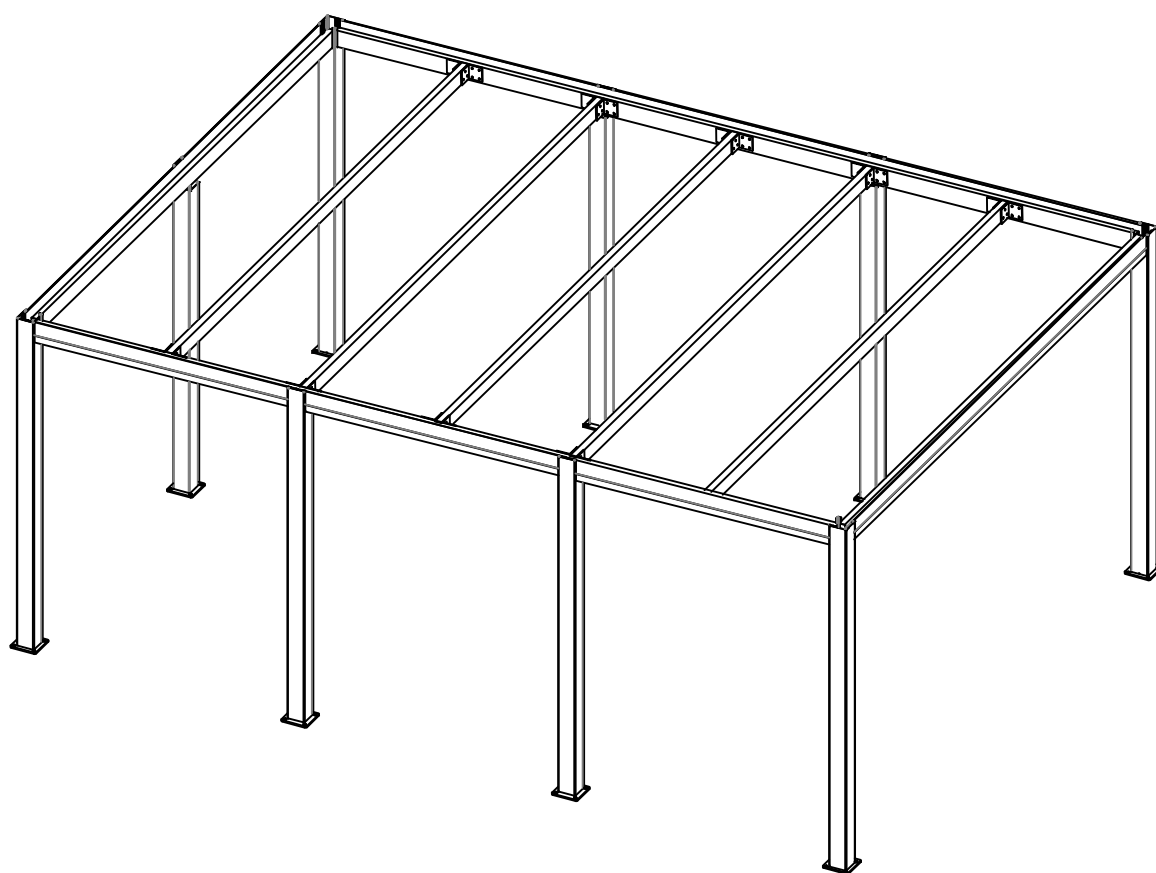

CA0499

CAXXXXXXX

REKOMENDACIJOS

Šią instrukciją išsaugokite visą gaminio naudojimo laikotarpį.

Priklausomai nuo vietos ir statinio ploto, stoginės įrengimui gali būti reikalingas statybos darbų deklarasavimas arba statybos leidimas. Prieš montuodami patikrinkite galiojančius teisės aktus.

Prieš pradėdami montuoti, atidžiai perskaitykite instrukciją ir įsitikinkite, kad nė viena detalė nėra pažeista ir nieko netrūksta.

Stoginė turi būti montuojama tinkamoje vietoje ant stabilaus ir lygaus pagrindo, pavyzdžiui, betoninės plokštės.

Stoginės montavimui reikalingi mažiausiai 2 žmonės.

Aplink stoginę palikite pakankamai laisvos vietos, kad montavimo darbai vyktų patogiai.

Su detalėmis elkitės atsargiai. Išpakuokite visas dalis, sudėkite jas ant švaraus paviršiaus ir suskirstykite pagal grupes.

Nenaudokite koroziją sukeliančių ar kitų agresyvių valymo priemonių, kurios gali pažeisti stoginės paviršių.

NAUDOJIMO PATARIMAI

Ši stoginė nėra skirta naudoti kaip gyvenamoji patalpa.

Nemontuokite jos lietingu ar vėjuotu oru.

Naudokite tik instrukcijoje nurodytus įrankius.

Montavimo metu dėvėkite apsaugines pirštines ir apsauginius akinius.

Konstrukciją valykite švariu vandeniu ir muilu.

Priemonės, kurių sudėtyje yra alyvos ar acetono, gali sutepti arba pažeisti konstrukciją.

Stoginėje nelaikykite karštų daiktų, pavyzdžiui, ką tik naudotų kepsninių ar grilių, taip pat lakiųjų cheminių medžiagų.

Kad konstrukcija nesideformuotų, prie sienų neremkite sunkių daiktų.

Prisnigus nuvalykite sniegą nuo stogo.

Užtikrinkite gerą ventiliaciją, kad nesusidarytų pelėsis.

Vėjo kryptis yra svarbus veiksnys – venkite statyti stoginę, ypač jos duris, labai vėjuotose vietose.

Kai stoginė nenaudojama, durys turi būti uždarytos ir užrakintos.

GAMINIO GARANTIJA

Komercinė garantija įsigalioja nuo gaminio įsigijimo (sąskaitos faktūros išrašymo) dienos ir galioja 15 metų.


Garantija taikoma gamybos defektams ir apsiriboja brokuotos detalės pakeitimu tokia pačia arba lygiaverte detale.

Garantija galioja tik tuo atveju, jei buvo laikomasi montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijų.


Garantija netaikoma:

- Natūraliam gaminio nusidėvėjimui.
- Bet kurios detalės praradimui ar sugadinimui išpakavimo ir (arba) montavimo metu.
- Vandalizmo padarytiems pažeidimams.
- Žalai, atsiradusiai dėl ekstremalių oro sąlygų, tokių kaip stiprus vėjas, audros, kruša, gausus sniegas, potvyniai ar žaibo išlydžiai.


MONTAVIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI IR MEDŽIAGOS

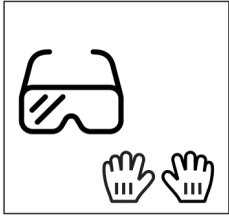


Apsauginiai akiniai ir
apsauginės pirštinės.

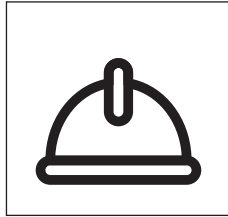


Apsauginis šalmas.

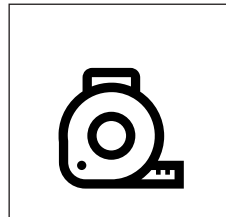


Matavimo juosta

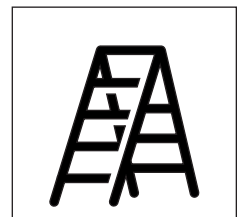


Pastatomos
kopėčios × 2

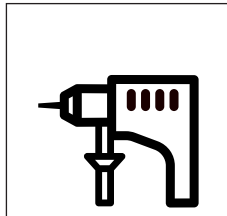


Perforatorius ir betono
grąžtas.

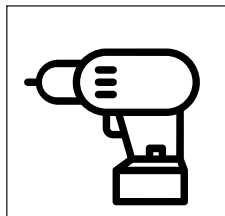


Gręžtuvas–suktuvas

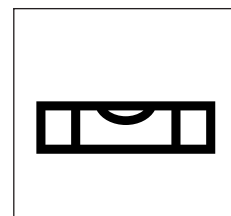

Gulščiukas













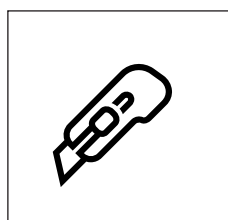





Pakavimo peilis

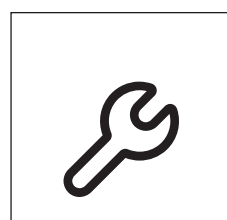


Reguliuojamasis
veržliaraktis

DALIŲ SĄRAŠAS


	Kodas	Paveikslėlis	Kiekis
Dėžė 1/6	A-01A		1
	A-01B		1
	A-02A		1
Dėžė 2/6	A-02B		1
	A-03A		1
	A-03B		1
Dėžė 3/6	A-04A		1
	A-04B		1
	A-05		1
Dėžė 4/6	A-08A		5
Dėžė 5/6	A-06A		1
	A-06B		1
	A-06C		1
	A-06D		1
	A-07A		2
	A-07B		2
			4

	Kodas	Paveikslėlis	Kiekis
Dėžė 6/6	B-01		10
	B-02		10
	B-04		4
	B-05		5
	B-08		4
	B-09		5
	B-11		5
	B-12		1
	C-01	M4.2*19 	79+
	C-03	 M8*20	80+
	C-04	 M5.5*50	54+
	C-05	M10*80 	36+
	C-06	 M5.5*19	32+
	C-07	 M10*80	30+
	C-08		2

SURINKIMO SCHEMA

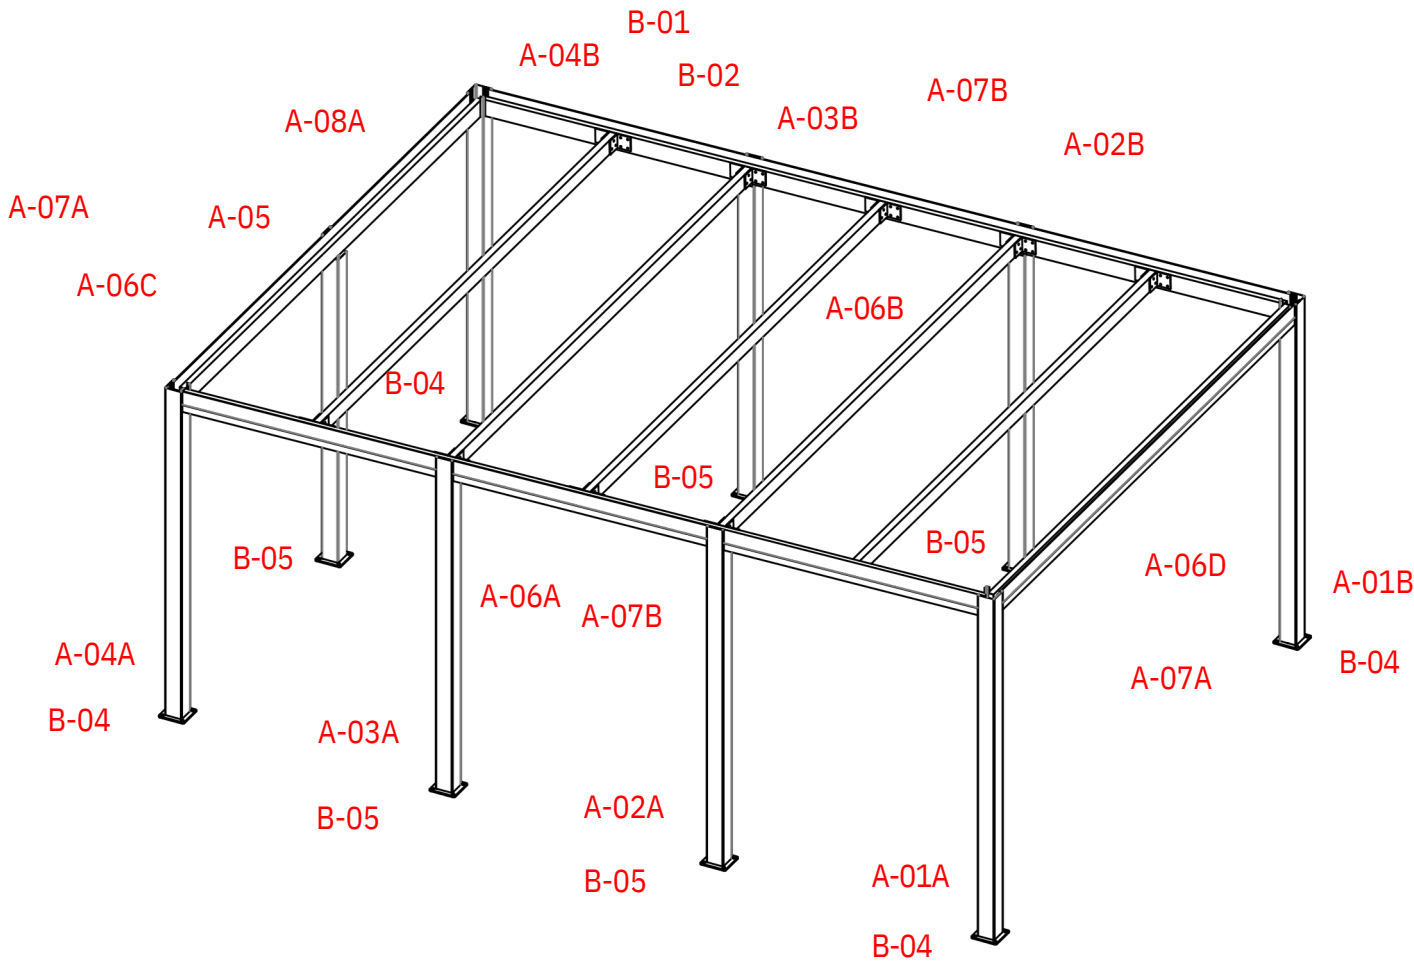


SURINKIMO EIGA

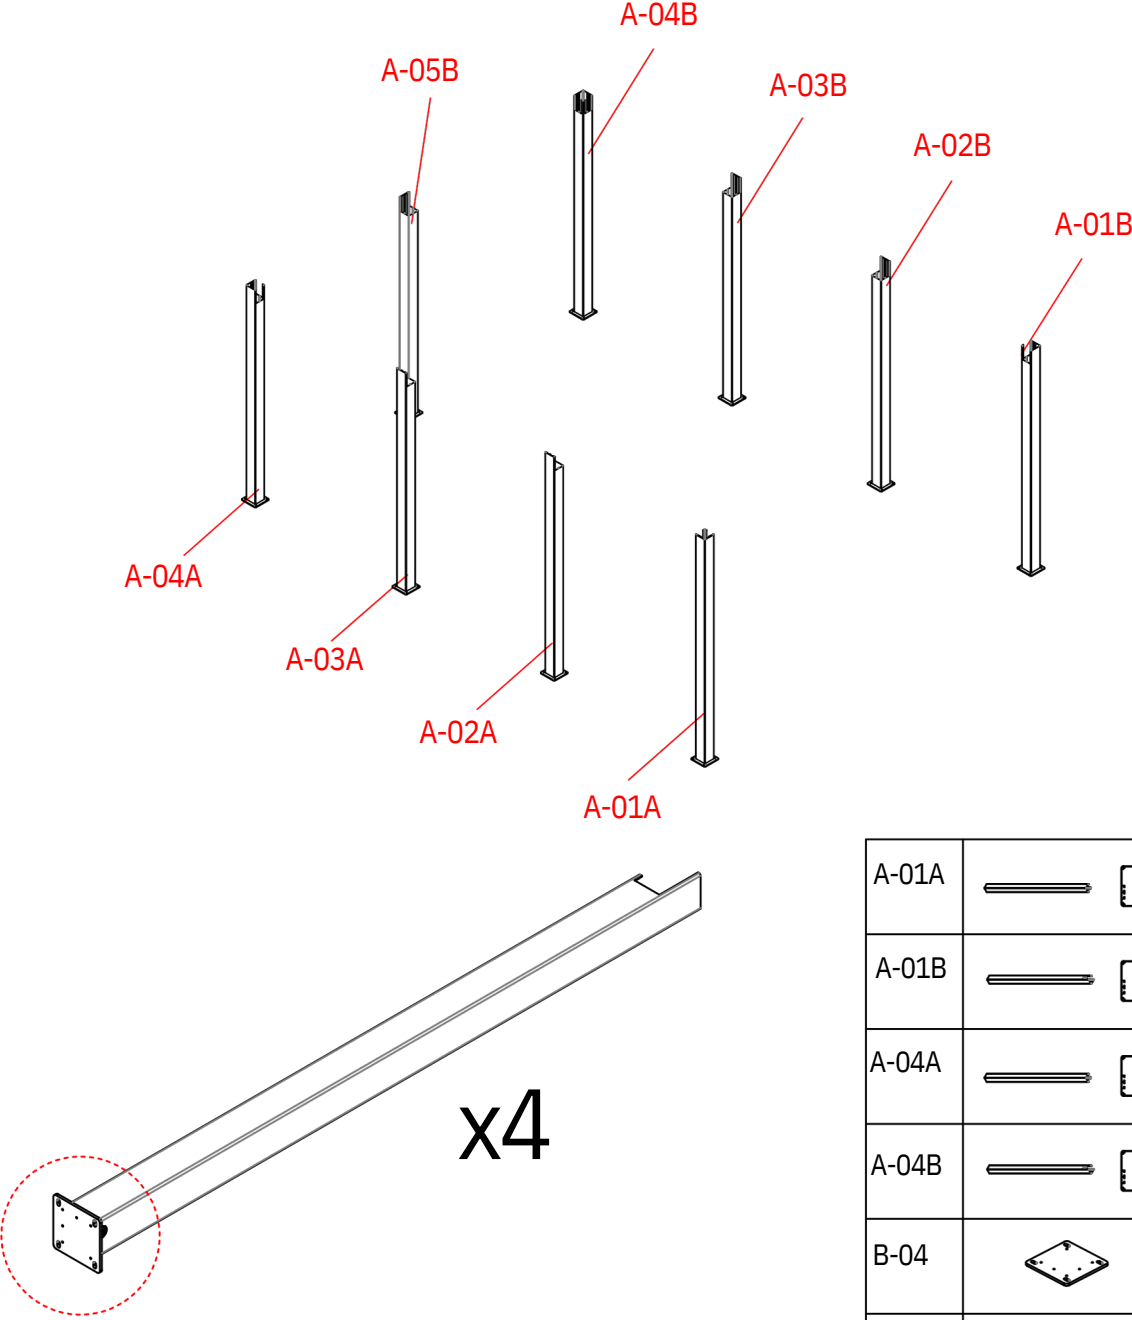






A-01A		1
A-01B		1
A-04A		1
A-04B		1
B-04		4
C-04		24

Prie dviejų priekinių statramsčių A-01A ir A-01B bei dviejų galinių statramsčių A-04A ir A-04B pritvirtinkite tvirtinimo plokštes B-04, naudodami varžtus C-04.


Prie dviejų priekinių statramsčių A-01A ir A-01B bei dviejų galinių statramsčių A-04A ir A-04B pritvirtinkite tvirtinimo plokštes B-04, naudodami varžtus C-04.

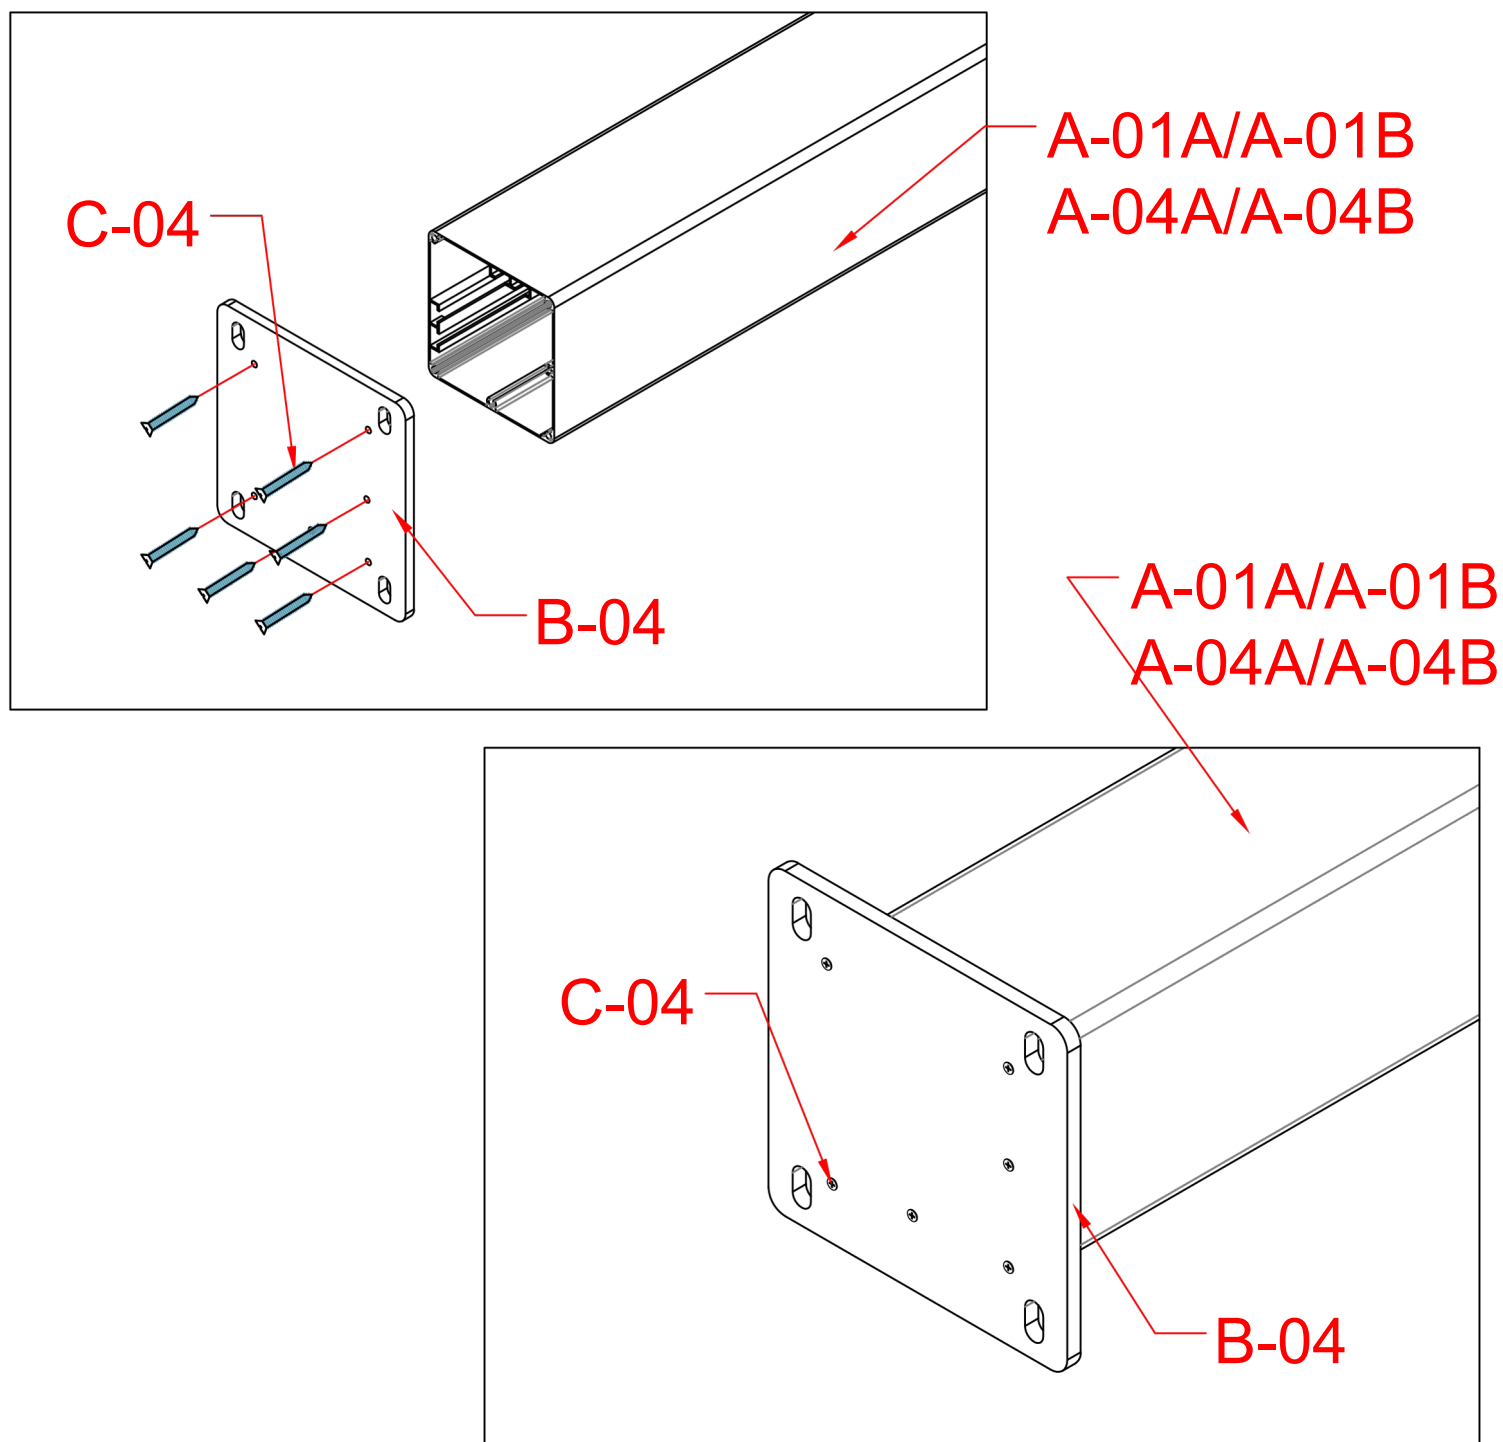

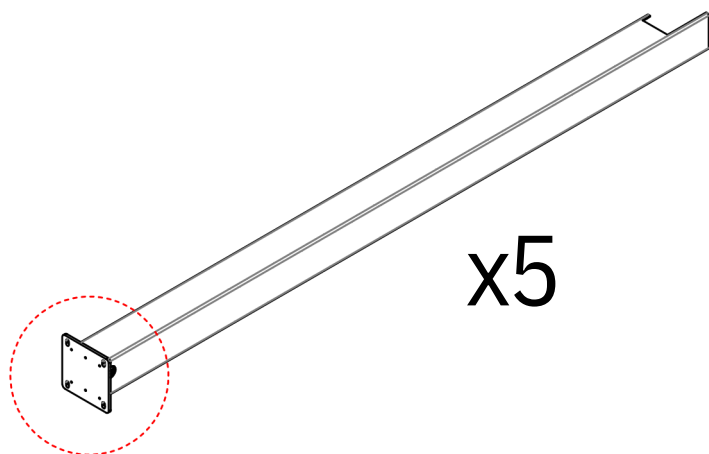

A-02A		1
A-02B		1
A-03A		1
A-03B		1
A-05		1
B-05		5
C-04		30


Atlikite tą pačią operaciją su statramsčiais A-02A, A-02B, A-03A, A-03B ir A-05, naudodami tvirtinimo plokšteles B-05 ir varžtus C-04. Tada pastatykite statramsčius vertikaliai montavimo vietoje.

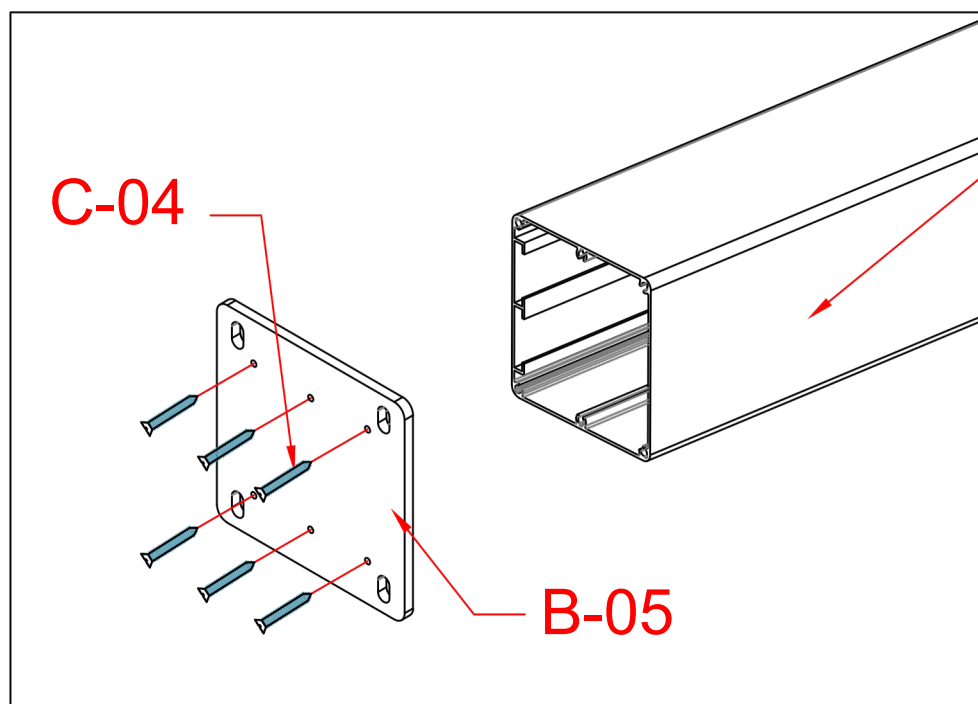


A-02A/A-02B
A-03A/A-03B
A-05

C-04

B-05

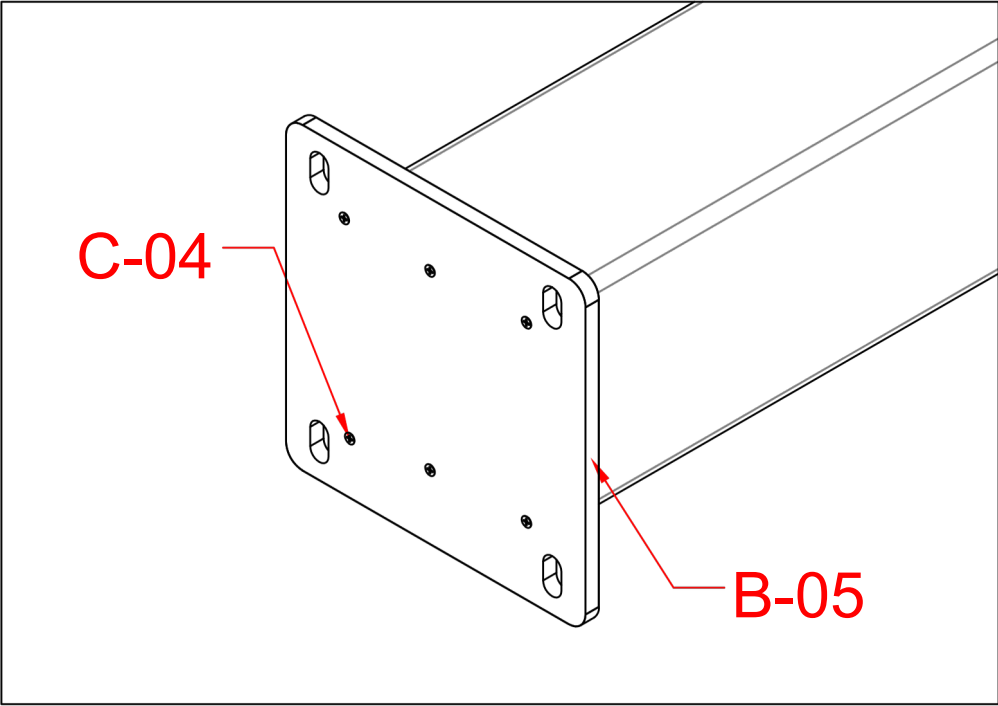


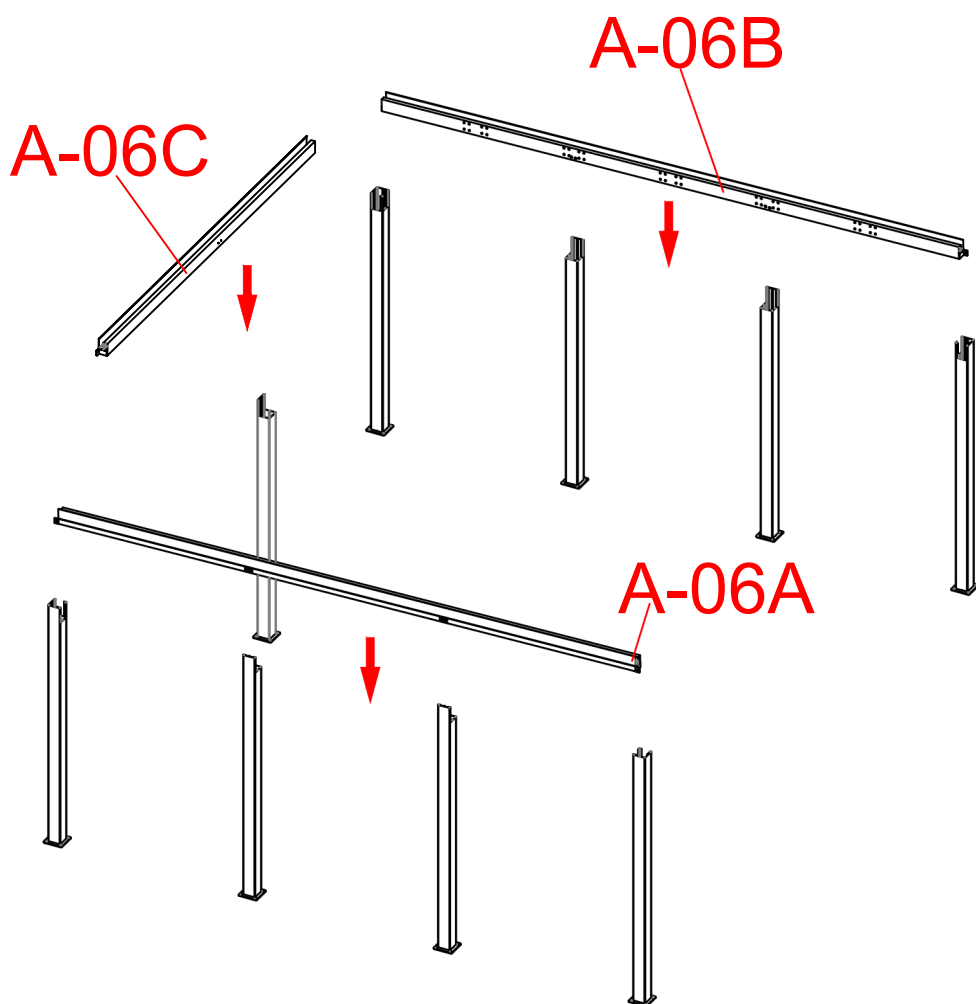


A-06A		1
A-06B		1
A-06C		1
A-07A		2
A-07B		1
C-01	M4.2*19	13

Sujunkite siją A-06A su detale A-07B, tada siją A-06B su detale A-07B, o siją A-06C – su detale A-07A. Prisukite jas varžtais C-01, kaip parodyta toliau pateiktose schemose. Atkreipkite dėmesį į detalių kryptį.


C-01

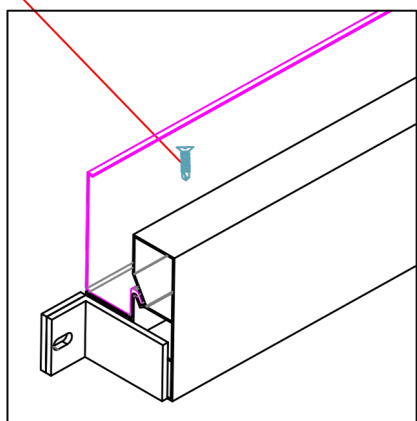


C-01

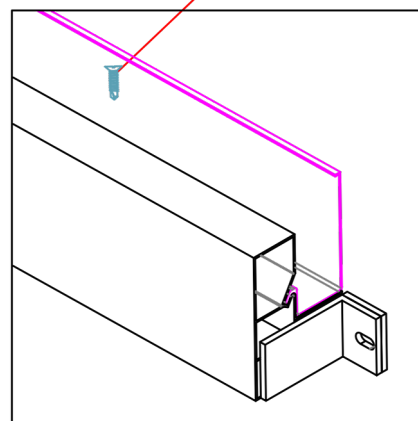

A-07B

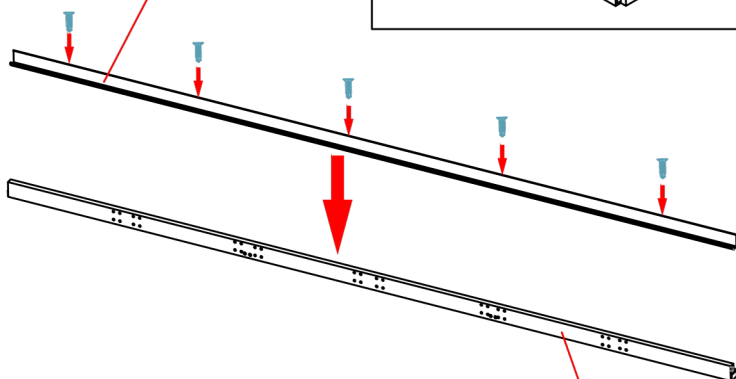


A-07A

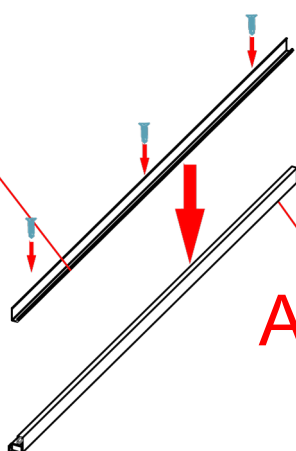

A-06C


A-06B

A-07B


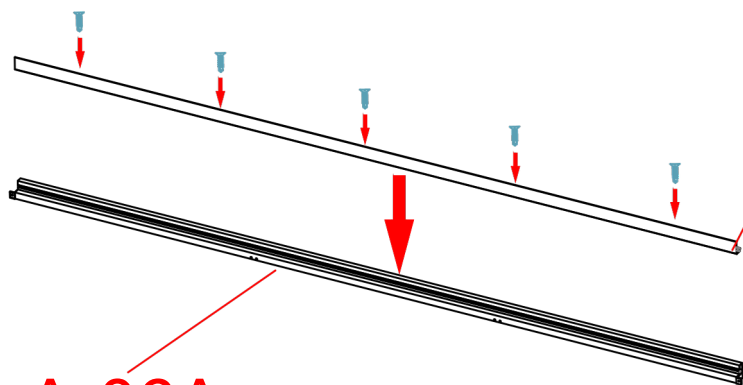



A-06A

C-01




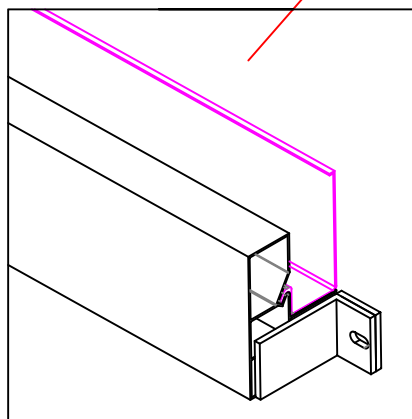


Sujunkite sijas tarp statramsčių pagal toliau pateiktas surinkimo schemas.

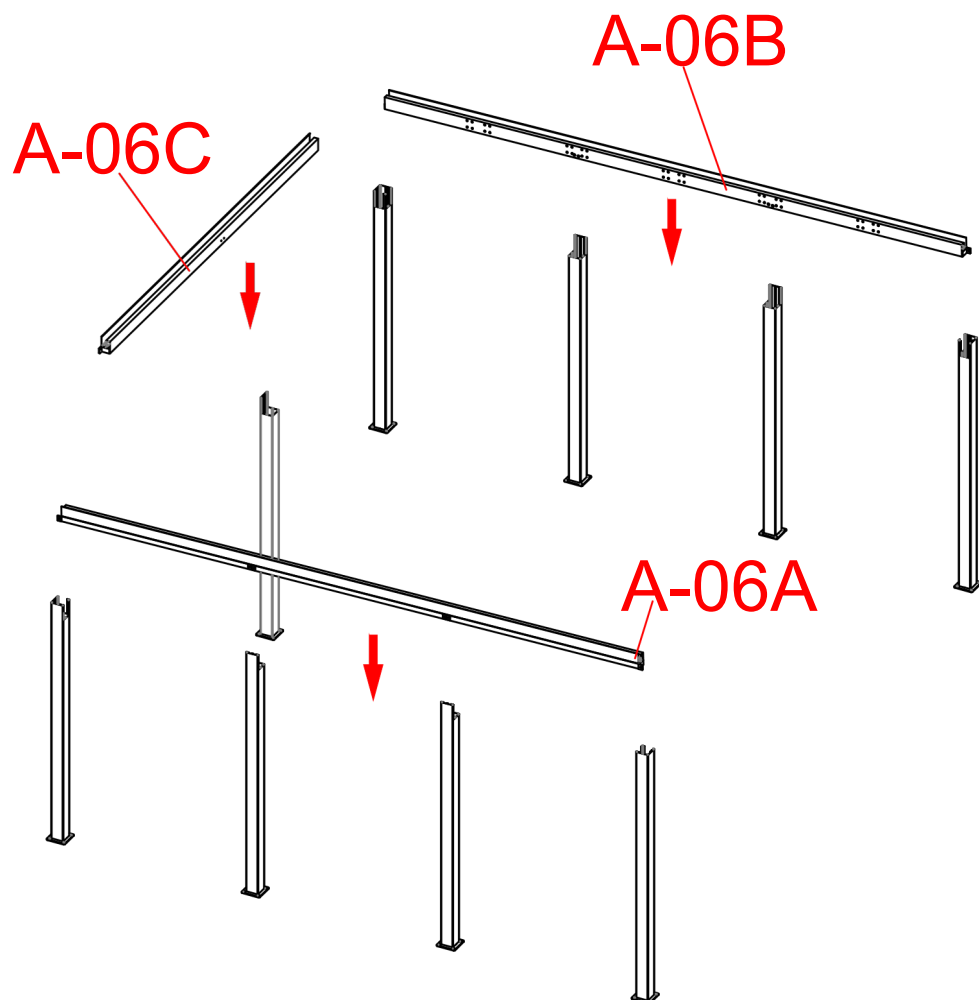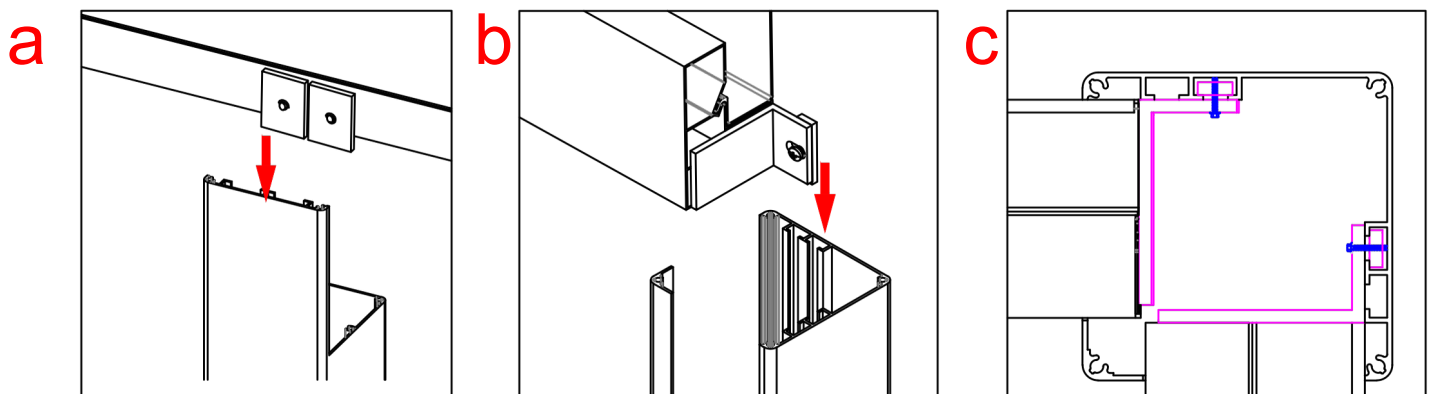



C-08		2
B-11		5
C-06	 M5.5*19	10
B-12		1

Naudodami veržliaraktį B-12 priveržkite kiekvieno statramsčio varžtus. Darbo metu nuolat tikrinkite konstrukcijos lygį. Ant statramsčių A-02A/B, A-03A/B ir A-05 uždėkite dangtelius B-11, o ant statramsčių A-05 varžtų – dangtelius C-08.

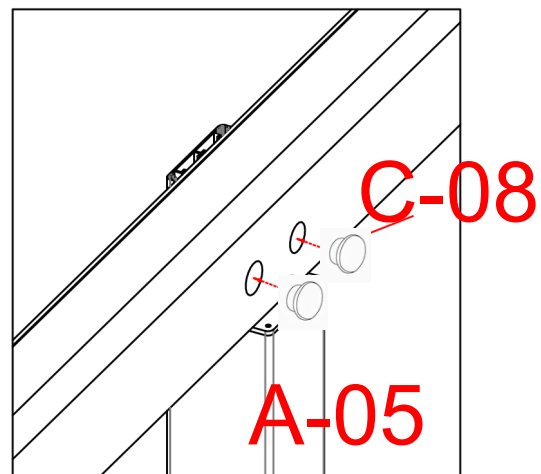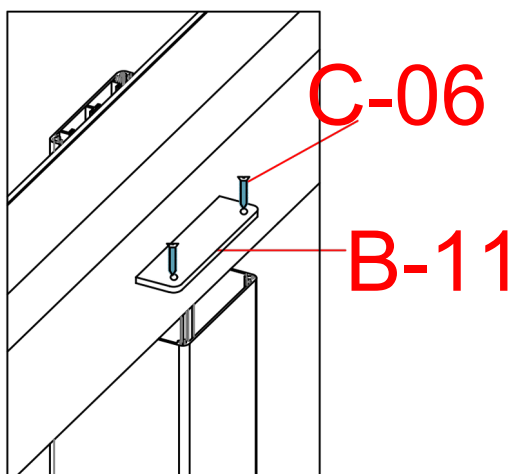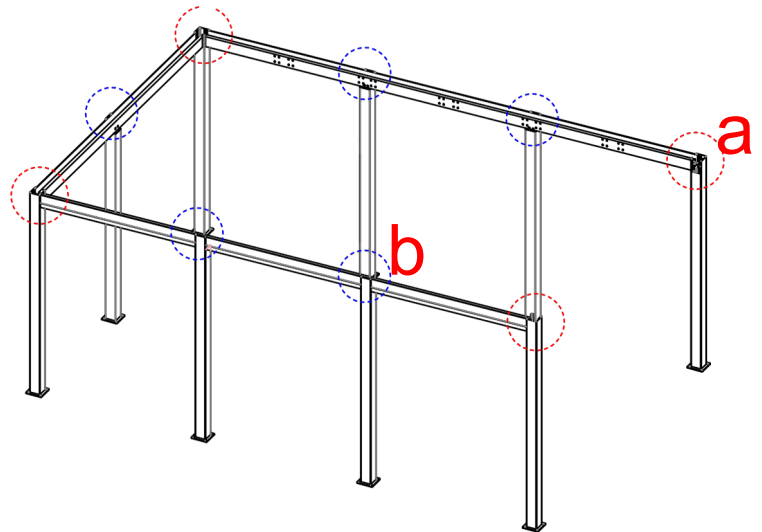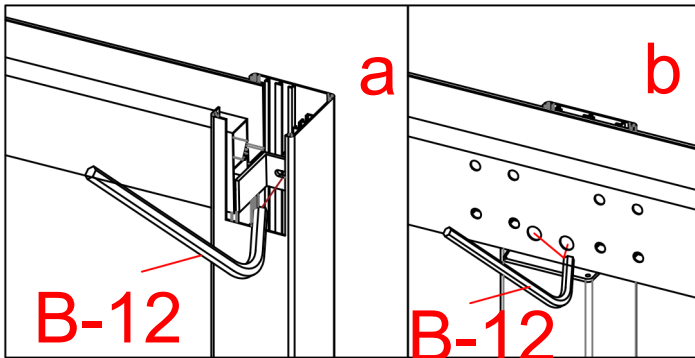


Paruoškite skersines sijas A-08A, pritvirtindami laikiklius B-01 (dešinėje) ir B-02 (kairėje). Sijas A-08A prisukite varžtais C-07, o po to šonines sijas – varžtais C-03.


C-03	M8*20 	80
A-08A	 	5
B-01		10
B-02		10
C-07	 M10*80	30

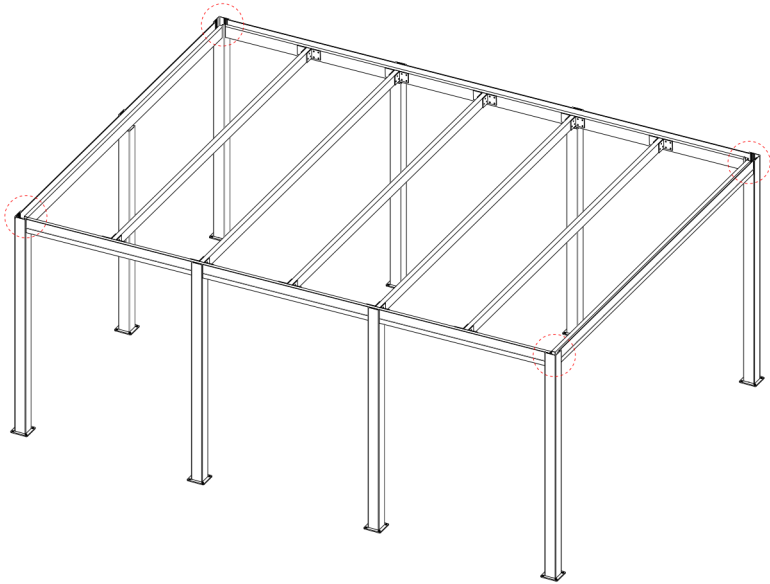

B-02

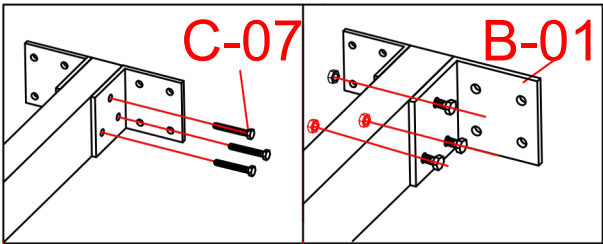


B-02

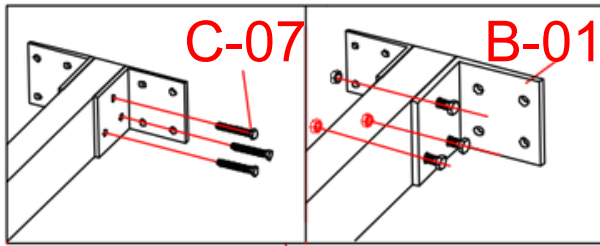



A-08A


B-01

B-02

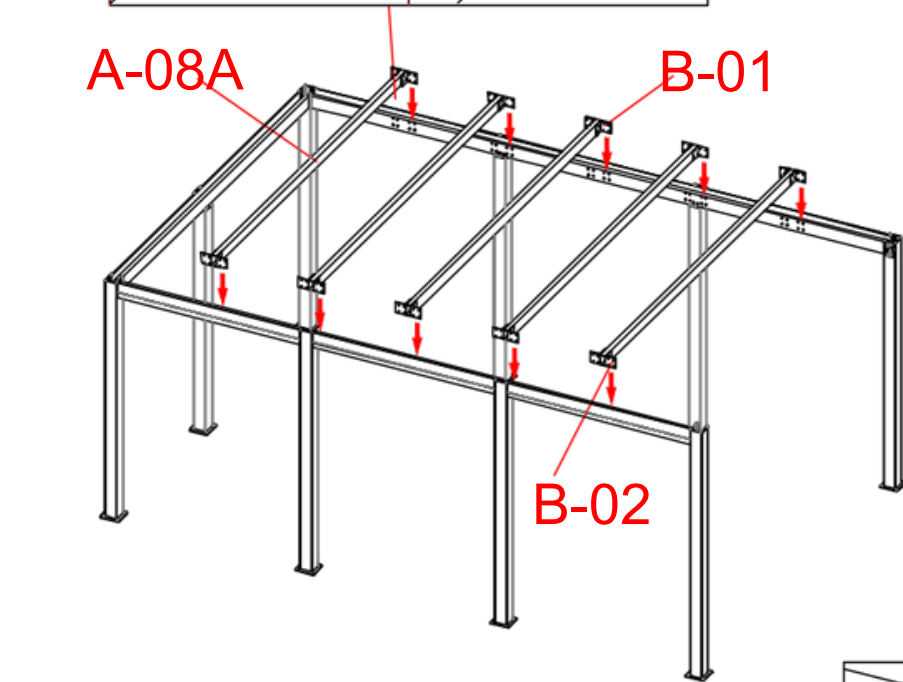


C-03

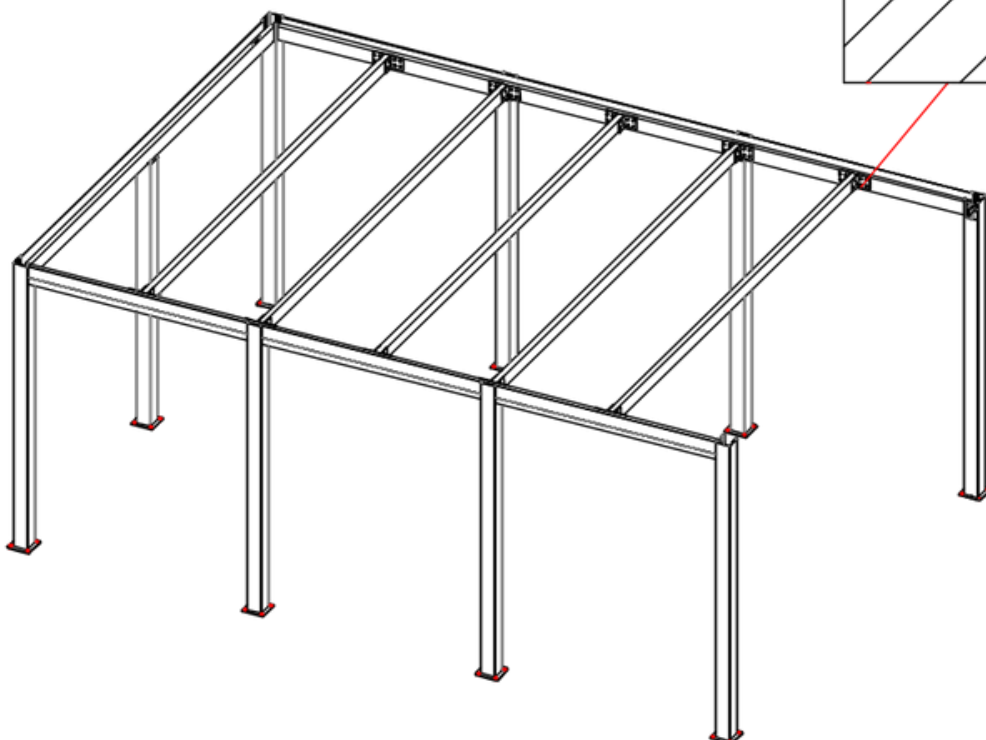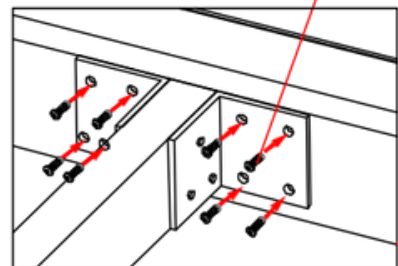


A-07A		1
C-01	M4.2*19 	3
A-06D		1

Įstatykite priekinę siją A-06D su detale A-07A. Pritvirtinkite varžtais C-01, kaip parodyta toliau pateiktoje schemoje.

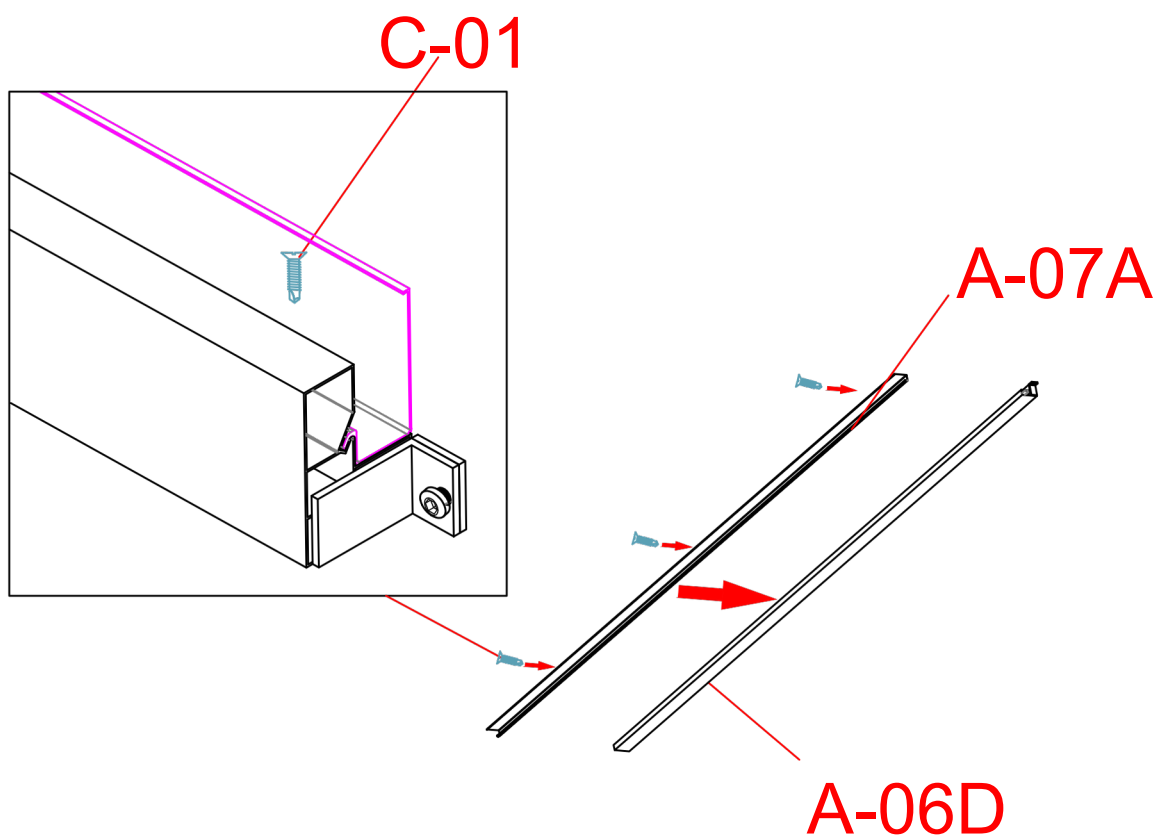





Uždėkite siją A-06D ant konstrukcijos, kaip parodyta schemoje.
Naudodami veržliaraktį B-12, priveržkite ją prie statramsčių.

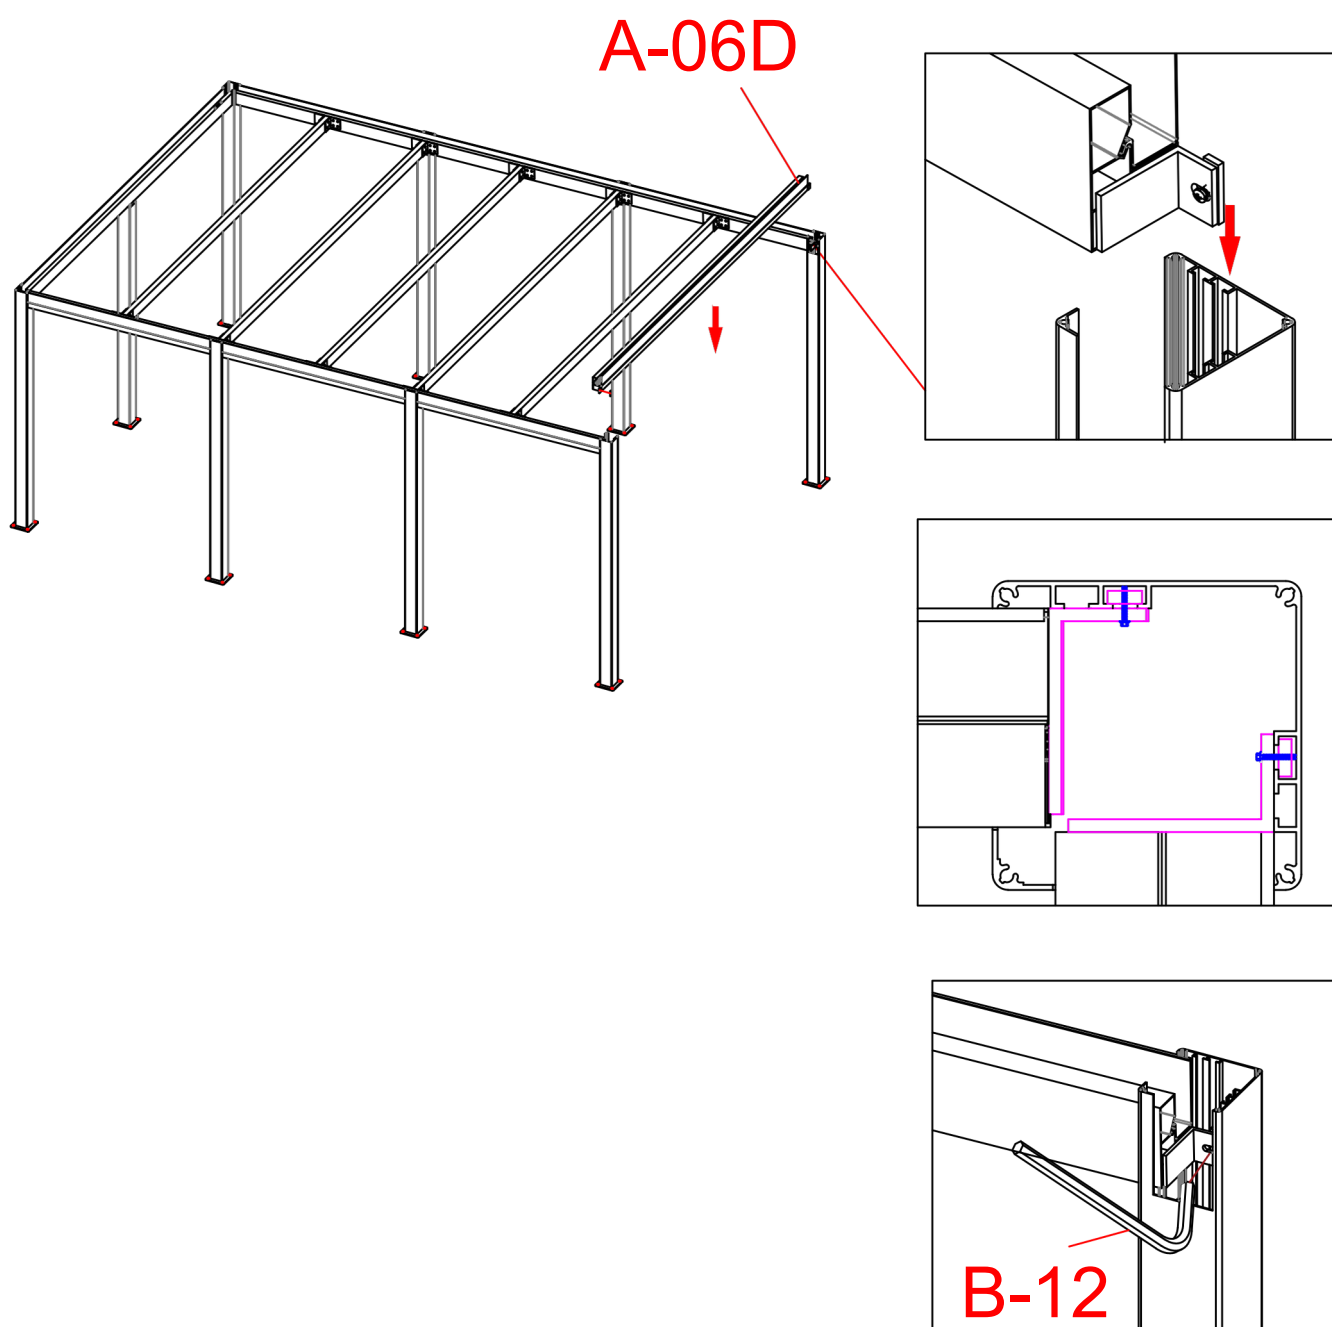

Išgręžkite skylę ir įstatykite išsiplečiančius kaiščius C-05 į tvirtinimo plokšteles – po 4 kiekvienam statramsčiui, naudodami Ø12 mm grąžtą. Prieš gręždami patikrinkite matmenis – įstrižainės turi būti vienodos. Jei taip nėra, prieš pritvirtindami varžtus atlikite reikiamus suregulavimus.


C-05

C-05	M10*80		36
------	--------	---	----

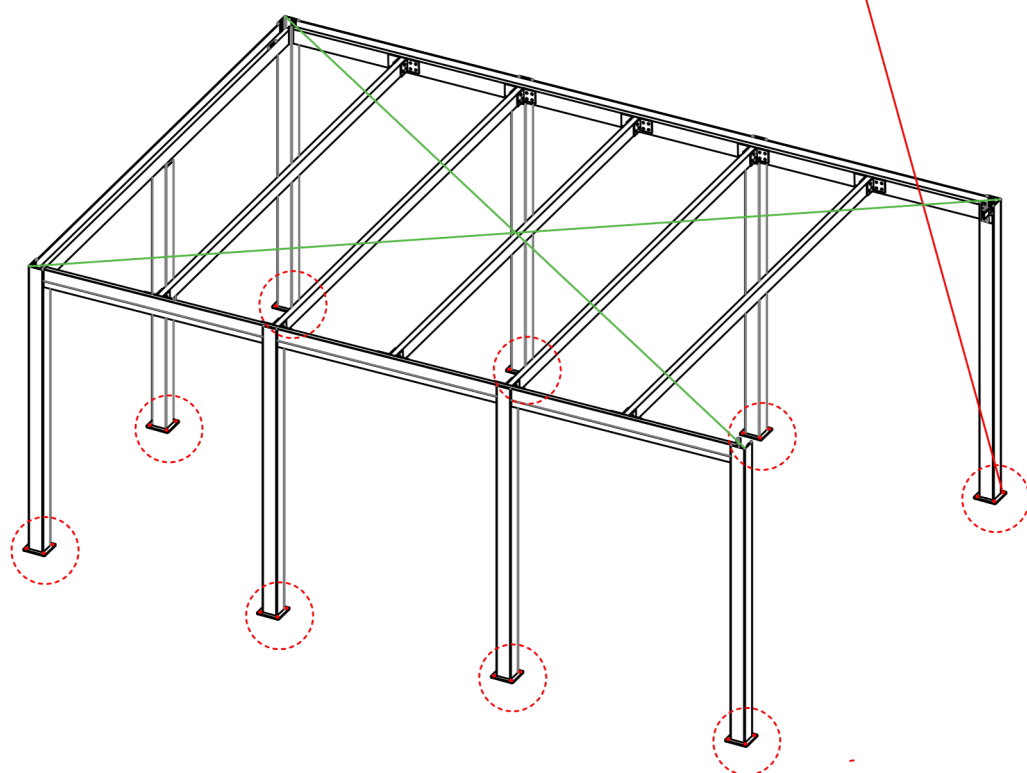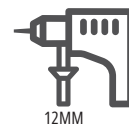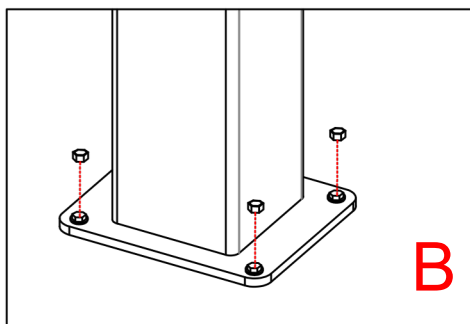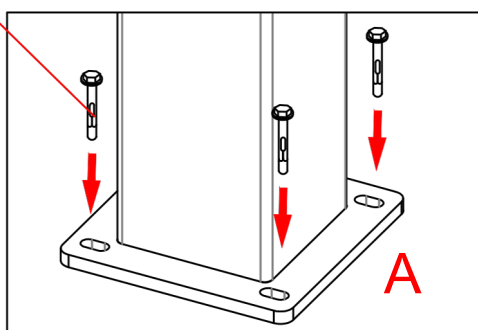

Uždėkite stogo plokštes. Kiekviena kita stogo plokštė turi uždengti paskutinę ankstesnės plokštės bangą. Prisukite prie bangų varžtais C-01.


C-01

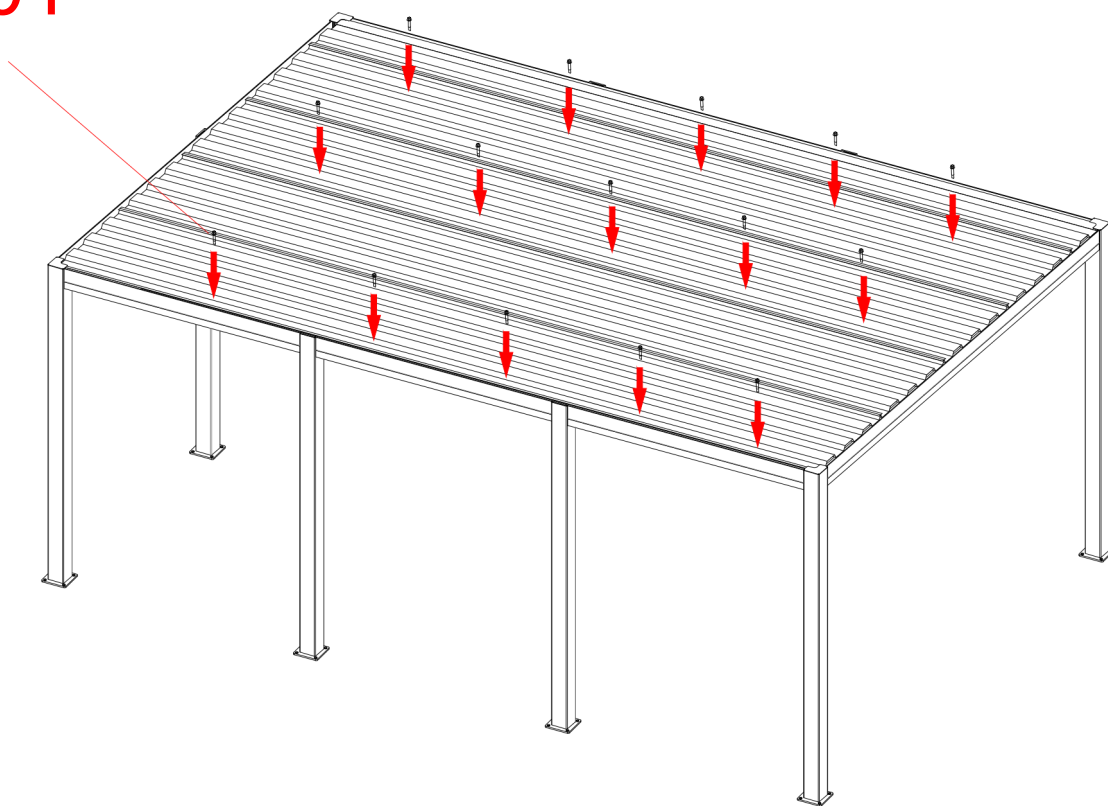

Sumontuokite apdailos dangtelius B-08 ant 4 perimetrinių statramsčių, o dangtelius B-09 – ant likusių 5 statramsčių, naudodami varžtus C-06.

B-08		4
B-09		5
C-01	M4.2*19 	63
C-06	M5.5*19 	22

C-06 B-08

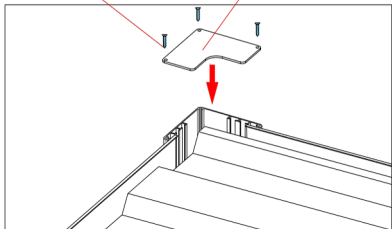

B-09 C-06

