


ALMA

IŠMONTAVIMO / SURINKIMO INSTRUKCIJA

5 m²

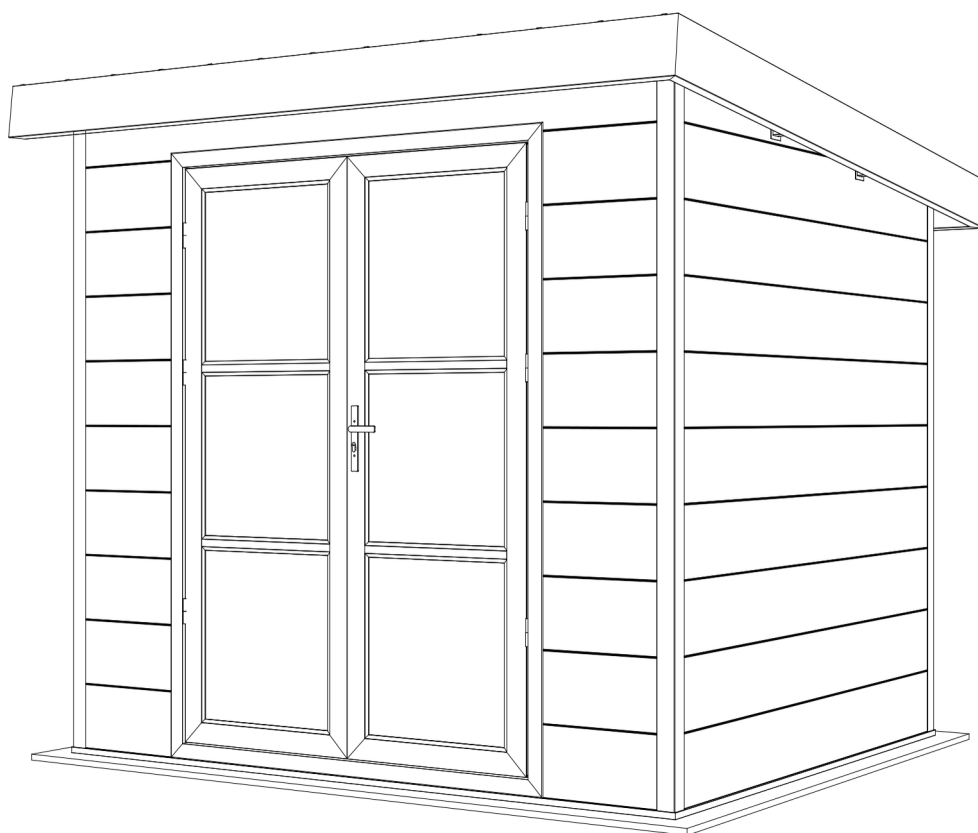

SH0943 SH0944 SH0945

CAXXXXXX

REKOMENDACIJOS

INSTRUKCIJĄ IŠSAUGOTI VISĄ GAMINIO NAUDOJIMO LAIKĄ

Priklausomai nuo vietos ir ploto, pastogės įrengimui gali būti reikalingas išankstinis pranešimas apie statybos darbus arba statybos leidimas. Prieš montuodami patikrinkite galiojančius teisės aktų reikalavimus.

Prieš pradėdami montuoti, atidžiai perskaitykite instrukciją ir įsitikinkite, kad nė viena detalė nėra pažeista ar trūkstama.

Pastogė turi būti įrengiama tinkamoje aplinkoje, ant stabilaus ir lygaus pagrindo, pavyzdžiui, betoninės plokštės.

Šios pastogės montavimui reikia mažiausiai 2 žmonių. Aplink pastogę palikite pakankamai vietos, kad montavimo metu būtų patogų dirbti.

Su detalėmis elkitės atsargiai. Išpakuokite visas detales, padėkite jas ant švaraus paviršiaus ir suskirstykite pagal montavimo zonas.

Dėl didelės medienos dalies paviršius gali būti skirtingų atspalvių ir laikui bėgant keisti spalvą. Tam nereikia specialaus apdorojimo, ir tai neturi įtakos pastogės eksploatavimo trukmei.

Nenaudokite koroziją sukeliančių ar kitų agresyvių valymo priemonių, kurios gali pažeisti pastogę.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Ši pastogė negali būti naudojama gyvenamosios paskirties reikmėms.

Nemontuokite pastogės lietingu ar vėjuotu oru.

Naudokite tik instrukcijoje nurodytus įrankius.

Montuodami dėvėkite apsaugines pirštines ir apsauginius akinius.

Pastogę valykite švariu vandeniu ir muilu. Priemonės, kurių sudėtyje yra aliejaus arba acetono, gali ištepti ar pažeisti pastogę.

Nelaikykite pastogėje karštų daiktų, pavyzdžiui, neseniai naudotų grilių ar kepsninių, taip pat lakiųjų cheminių medžiagų.

Siekiant išvengti pastogės deformacijos, nepriremkite sunkių daiktų prie sienų.

Sningant nuvalykite sniegą nuo stogo.

Užtikrinkite tinkamą pastogės vėdinimą, kad nesusidarytų pelėsis.

Vėjo kryptis yra svarbus veiksnys. Venkite statyti pastogę, ypač jos duris, vietoje, kurioje pučia stiprus vėjas.

Kai pastogė nenaudojama, laikykite duris uždarytas ir užrakintas.

GAMINIO GARANTIJA


Komercinė garantija įsigalioja nuo gaminio sąskaitos faktūros išrašymo datos ir galioja 20 metų.

Garantija taikoma visiems gamybos defektams ir apsiriboja sugedusios detalės pakeitimu identiška arba panašia detale.


Garantija taikoma tik tuo atveju, jei buvo laikomasi montavimo, naudojimo ir priežiūros rekomendacijų.

Garantija netaikoma:


- įprastam gaminio nusidėvėjimui;
- bet kurios detalės praradimui ar sugadinimui išpakavimo ir (arba) montavimo metu;
- vandalizmo atvejams;
- dėl ekstremalių klimato sąlygų atsiradusiems pažeidimams: stipraus vėjo, audrų, krušos, sniego, potvynių, žaibo ir kt.

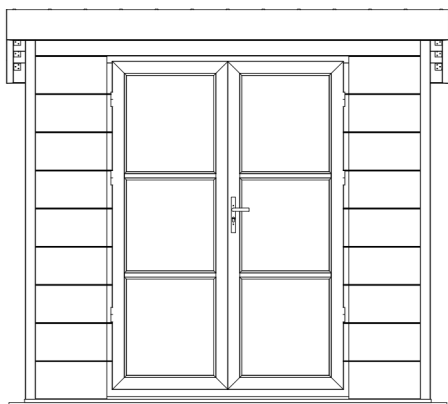


Vaizdas iš priekio

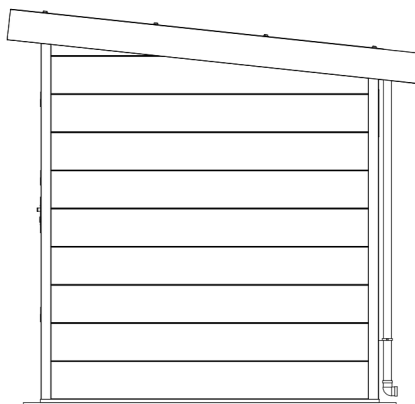

Vaizdas iš šono



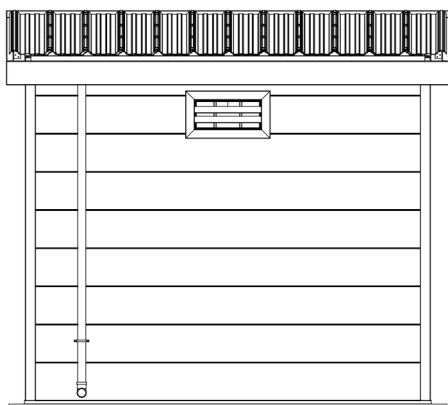


Vaizdas iš galo

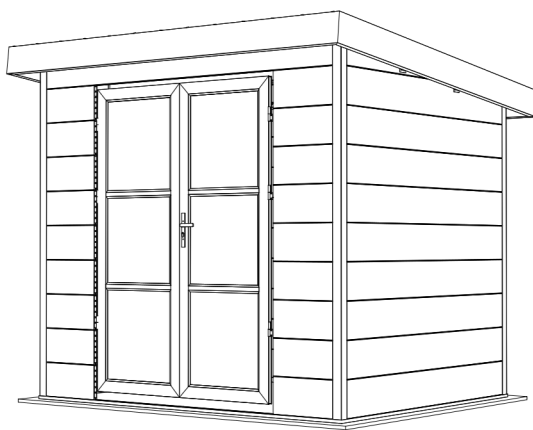






Perspektyva



MONTAVIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI

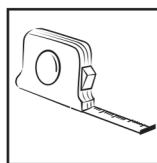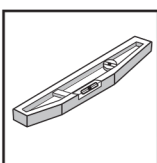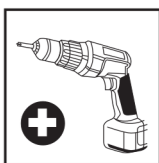


DALIŲ SĄRAŠAS

Nr	Paveikslėlis	Išmatavimai	Aprašymas	Kiekis	Zona
1		40×35 L = 2400mm	Apatinis aliuminio rėmas (PRIEKINĖ DALIS)	1	A
2		40×35 L = 2400mm	Apatinis aliuminio rėmas (GALINĖ DALIS)	1	A
3		40×35 L = 2000mm	Apatinis aliuminio rėmas (KAIRĖ IR DEŠINĖ PUSĖ)	2	A
4		70×70 L = 2239mm	Vertikalus aliuminio profilis (KAIRĖ PRIEKINĖ DALIS)	1	A
5		70×70 L = 2239mm	Vertikalus aliuminio profilis (DEŠINĖ PRIEKINĖ DALIS)	1	A
6		70×70 L = 2037mm	Vertikalus aliuminio profilis (KAIRĖ GALINĖ DALIS)	1	A
7		70×70 L = 2037mm	Vertikalus aliuminio profilis (DEŠINĖ GALINĖ DALIS)	1	A
8		63×40 L = 1485mm	Durų rėmas (VIRŠUTINĖ DALIS)	1	A
9		63×40 L = 1485mm	Durų rėmas (APATINĖ DALIS)	1	A
10		63×40 L = 2050mm	Durų rėmas (KAIRĖ PUSĖ)	1	A
11		63×40 L = 2050mm	Durų rėmas (DEŠINĖ PUSĖ)	1	A
12		180×40 L = 2611mm	Išorinis aliuminio stogo rėmas (PRIEKINĖ DALIS)	1	B
13		180×40 L = 2325mm	Išorinis aliuminio stogo rėmas (KAIRĖ IR DEŠINĖ PUSĖ)	2	B
14		140×40 L = 2611mm	Išorinis aliuminio stogo rėmas (GALINĖ DALIS)	1	B
15		37×30 L = 610mm	U formos aliuminio profilis (KAIRĖ IR DEŠINĖ PUSĖ)	6	B
16		37×30 L = 2270mm	U formos aliuminio profilis (GALINĖ DALIS)	1	B

Nr	Paveikslėlis	Išmatavimai	Apskritis	Kiekis	Zona
16-1		120×40 L =2531mm	Aliuminio stogo viršutinė sija	2	B
17		90×45 L =2525mm	Stogo latakas (GALINĖ DALIS)	1	B
18		50×50 L =1915mm	Galinio stogo latakų lietvamzdis	1	C
19		1110×2 L =2211mm	Stogo plokštė	3	C
20		2050×1485	Dvigubos durys (PRIEKINĖ DALIS)	1	B
21		270×50	Vėdinimo grotelės (GALINĖ DALIS)	1	A
22		233×28 L =2315mm	WPC sienos lenta (PRIEKINĖ IR GALINĖ DALYS)	8	A
23		233×28 L =1917mm	WPC sienos lenta (KAIRĖ IR DEŠINĖ PUSĖ)	16	A
24		233×28 L =940mm	WPC sienos lenta (GALINĖ DALIS)	2	A
25		233×28 L =445mm	Kompozitinė sienos lenta (PRIEKINĖ DALIS)	18	A
26		211.9×28 L =2315mm	Kompozitinė sienos lenta (PRIEKINĖ DALIS)	1	A
27		438.7x1917 L =1917mm	Kompozitinė sienos lenta (KAIRĖ IR DEŠINĖ PUSĖ)	2	A

Nr	Konstrukcija	Aprašymas	Kiekis	Zona
A1		Išsiplečiantis kaitis 8 × 80	18	A
A2		Savisriegis varžtas apvalia galvute 4 × 16	420	A
C1		Kolonos kampuočiai	8	A
C2		Durų jungtis	4	A
C3		Durų rėmo tvirtinimas	8	A
C4		L formos laikiklis sijoms	12	B
C5		L formos stogo rėmo jungtis	4	B
A3		Šešiakampės galvutės savisriegis varžtas 5 × 75	36	C
D1		Stogo varžto sandarinimo kepurėlė	36	C
E1		Durų rankena	1	C
D2		Stogo kamštis	22	B
D3		Plastikinis dangtelis	2	B
F1		Vandens vamzdžio dangtelis	1	C
D4		Lietvamzdžio tvirtinimo detalė	2	C
D5		Lietvamzdžio alkūnė	1	C

Nr	Konstrukcija	Aprašymas	Kiekis	Zona
Q1		Plastikinis atraminis elementas	2	A
Q2		Plastikinė atrama	2	A
G1		Jungties sandariklis	1	C
G2		Jungties sandariklis	1	C
Z1		Šešiakampis raktas	1	A
Z2		Antgaliai suktuvui	1	C


Dalys yra suskirstytos ir pažymėtos į 3 dalis, kad būtų lengviau montuoti.

A – pirmoji dalis, B – antroji dalis, C – paskutinė dalis.

Prieš montuodami patikrinkite visas dalis ir jų matmenis.


MONTAVIMO PLANAS

Sodo namelis turi būti montuojamas ant stabilaus ir lygaus pagrindo, pavyzdžiui, betoninės plokštės. Pagrindas turi būti lygus ir atitikti toliau nurodytus matmenis.



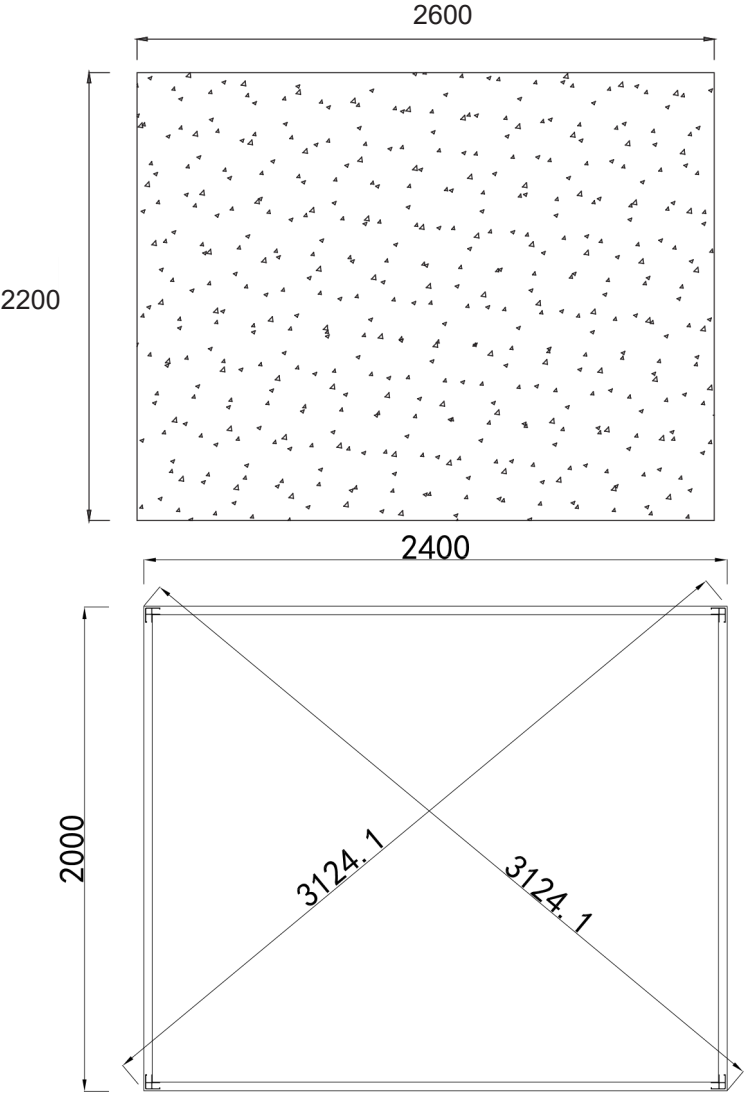


MONTAVIMO ETAPAI

Sumontuokite apatinį pastogės rėmą, 1–3 dalis, ir patikrinkite įstrižainių matmenis. Tvirtinimo vietose pažymėkite betoninę plokštę ir išgręžkite skylės pažymėtose vietose. Tada vėl uždėkite profilius ir pritvirtinkite juos A1 kaiščiais. Tarp profilio ir grindų užtepkite sandarinimo medžiagos, kad pastogės vidus būtų apsaugotas

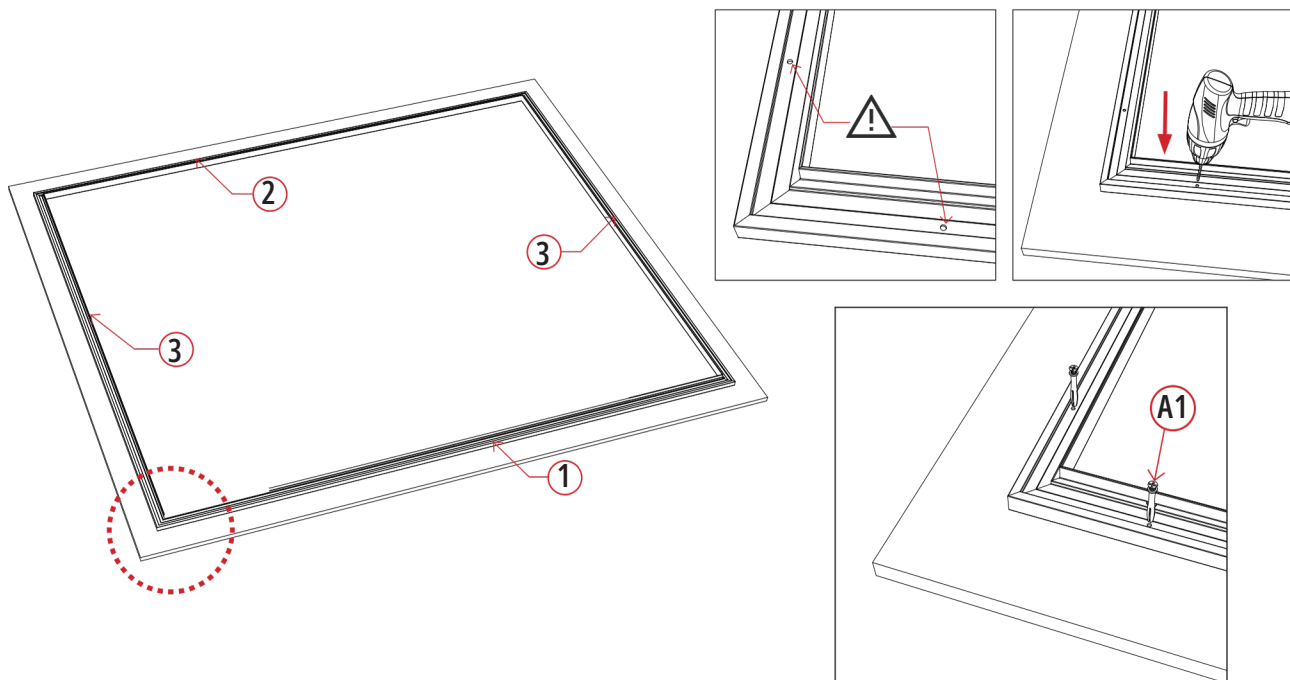




Sumontuokite vertikaliuosius profilius, 4–7 dalis, atsižvelgdami į stogo nuolydžio kryptį. Viršutinis profilio galas yra nupjautas kampu, kad atitiktų stogo nuolydį. Pritvirtinkite juos prisukdami C1 kolonų laikiklius A2 varžtais. Atkreipkite dėmesį, kad ne visos kolonos yra vienodo ilgio ar profilio. Įsitikinkite, kad jos yra vertikalios.

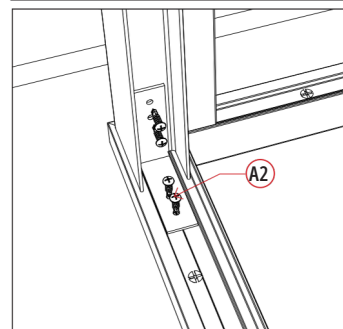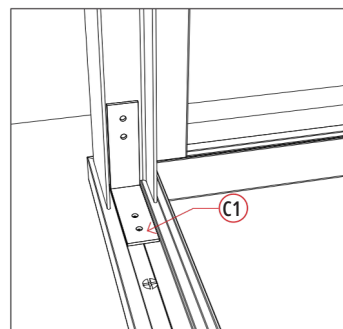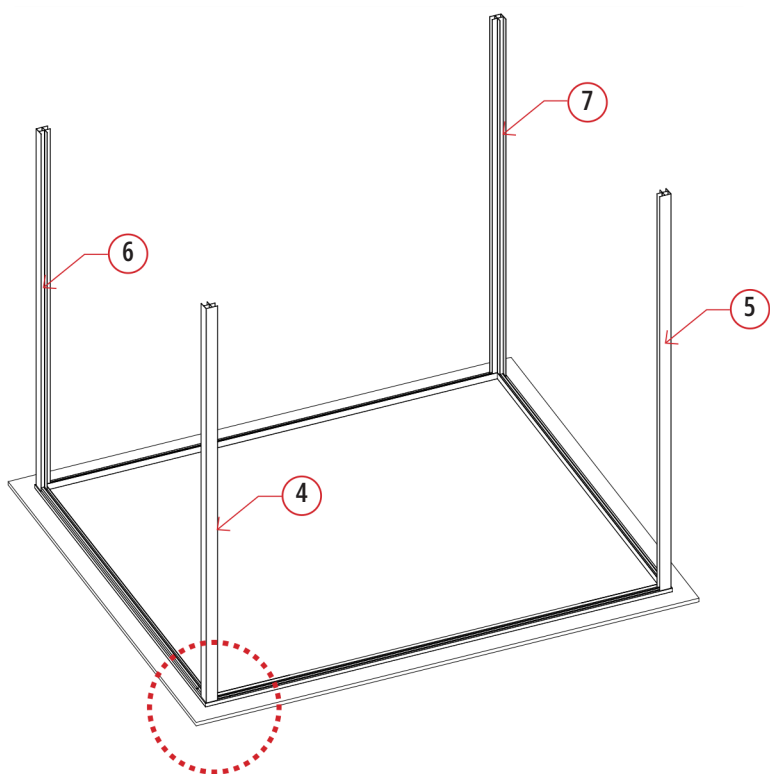


Įstatykite pirmąją 2 lentų eilę į vertikaliuosius profilius, laikydamiesi dalių numeracijos, ant kiekvienos sienos, palikdami po 5 mm išsiplėtimo tarpą kiekviename gale. Įsitikinkite, kad profiliai išlieka visiškai vertikalūs. Pakartokite tą patį su antrąja eile.

Tada pritvirtinkite lentas prie profilių A2 varžtais – po 2 varžtus kiekviename gale. Varžtus išdėstykite pakaitomis nuo vienos lentos prie kitos, kaip parodyta toliau. Montuodami nuolat tikrinkite, ar lentos yra horizontalioje padėtyje, o profiliai – vertikalūs.

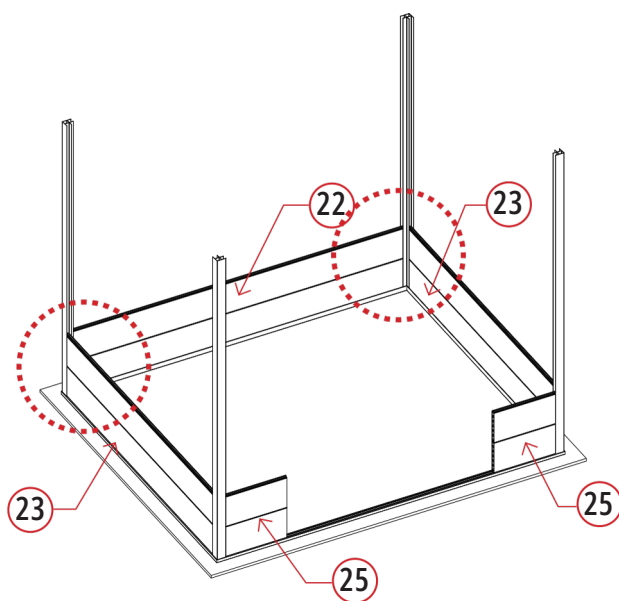


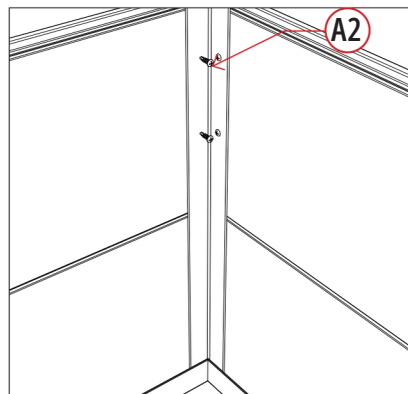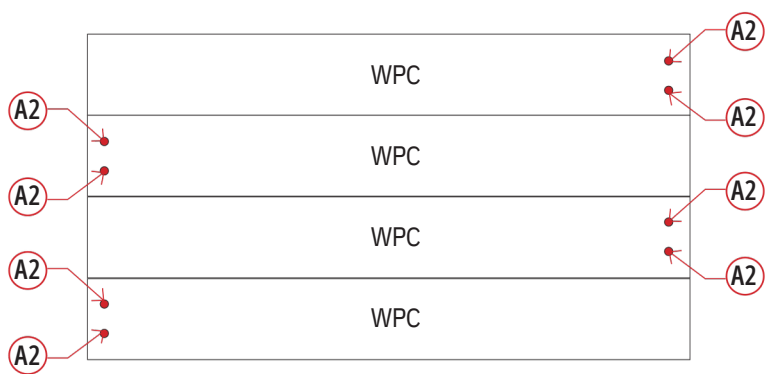

Prisukite prie profilyje esančios linijos.




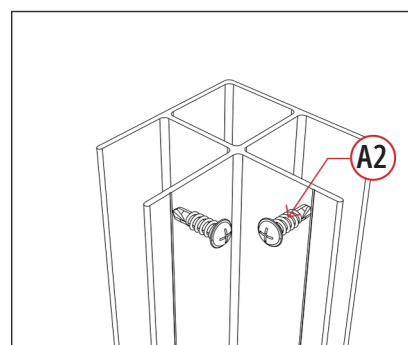


Sumontuokite durų rėmą, 8–11 dalis, naudodami jungtis C2 ir C3 kiekviename kampe. Priveržkite šešiakampiu raktu Z1. Tada sumontuokite rėmą ant konstrukcijos. Vyriai turi būti priekinėje rėmo pusėje.

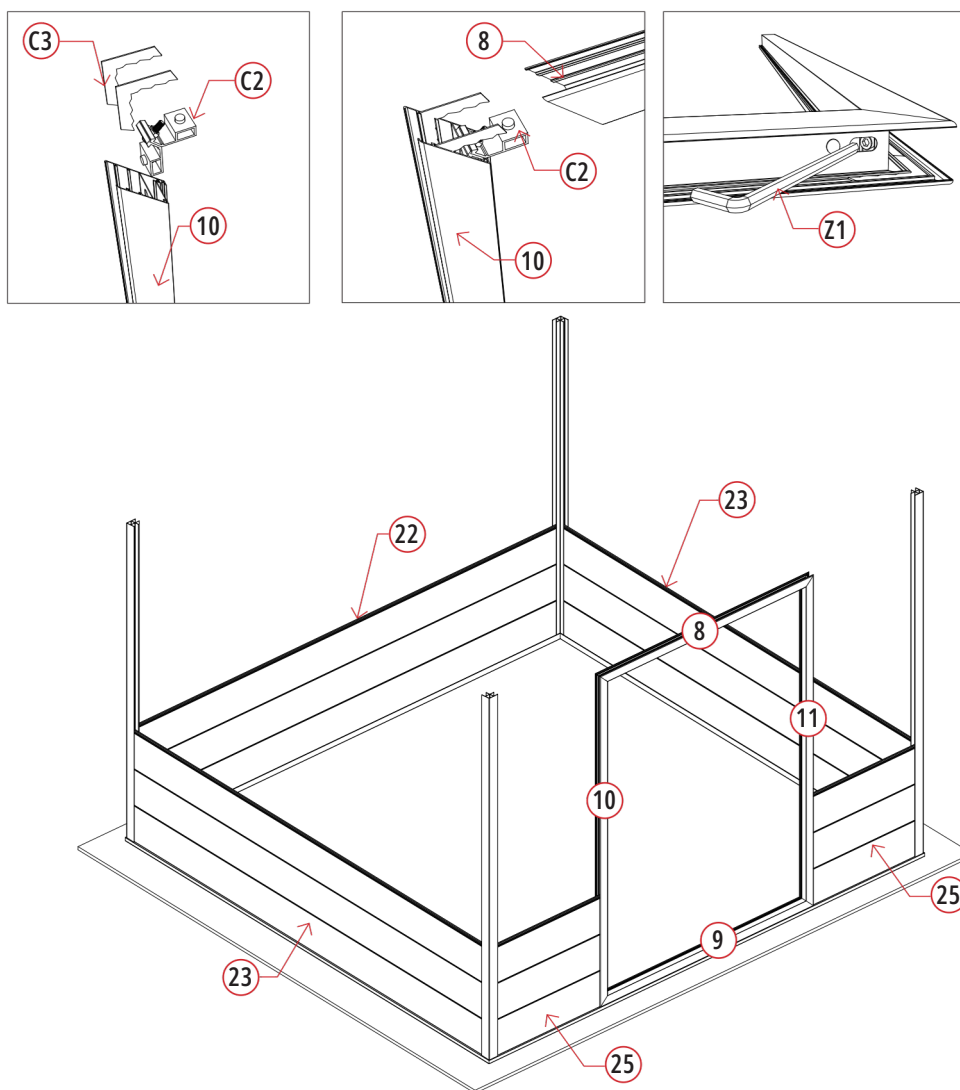


Toliau dėkite lentas, laikydamiesi dalių numeracijos ant kiekvienos sienos. Po kiekvienos pridėtos lentų eilės patikrinkite, ar lentos yra horizontalios, o profiliai – vertikalūs. Pritvirtinkite lentas prie profilių A2 varžtais, kaip ir anksčiau. Galinėje pastogės dalyje į tam skirtas vietas įstatykite vėdinimo groteles.





24 lentos turi būti tvirtinamos prie vertikalių profilių tik kairiajame ir dešiniajame galuose. Atkreipkite dėmesį, kad 25 lentelės, esančios abiejose durų rėmo pusėse, turi būti prisukamos tik prie išorinių profilių. Prie durų rėmo jos bus tvirtinamos tik sumontavus duris.

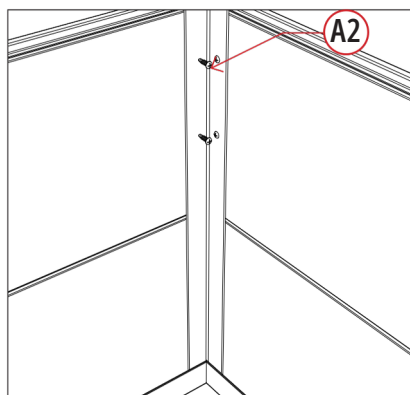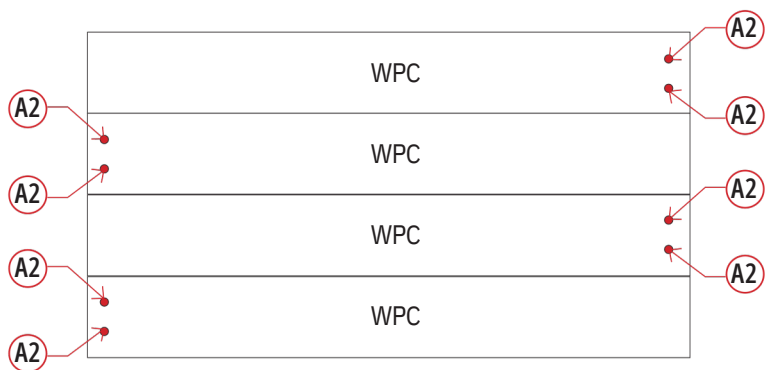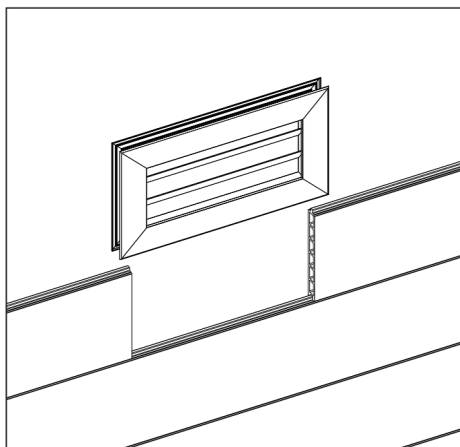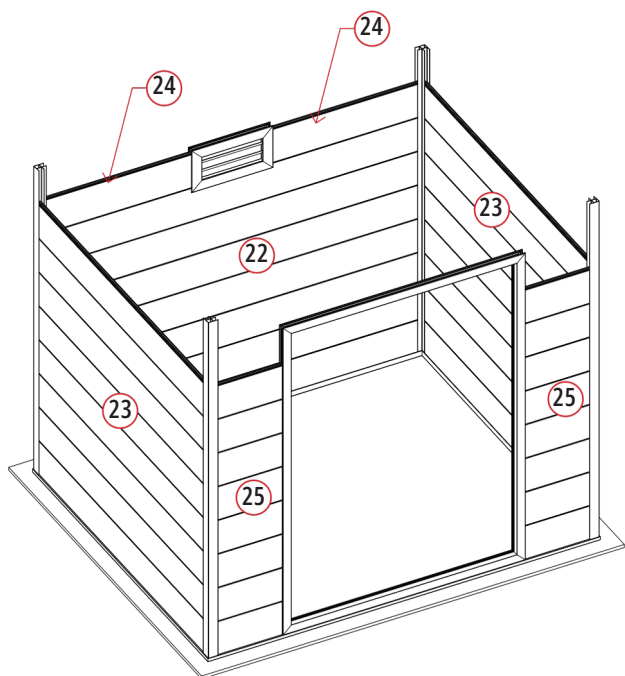

Prisukite varžtą prie profilyje esančios linijos.


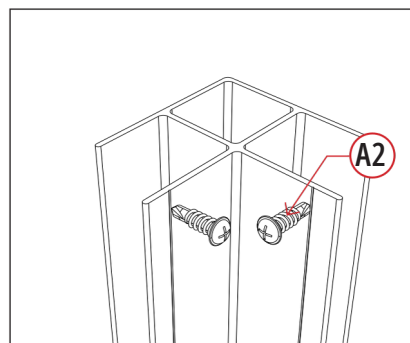


Patikrinkite lygius, tada užbaikite lentų montavimą, pritvirtindami paskutinę eilę (priekinėje ir galinėje dalyse, 26 ir 22 dalys). Tada abiejose pusėse sumontuokite trikampes plokštes, 27 dalis. Pritvirtinkite lentas prie profilių A2 varžtais, kaip ir anksčiau.

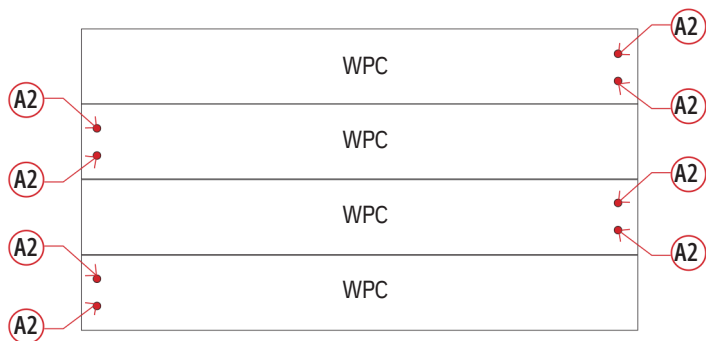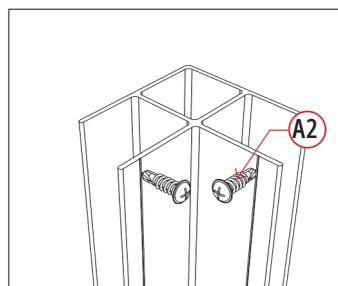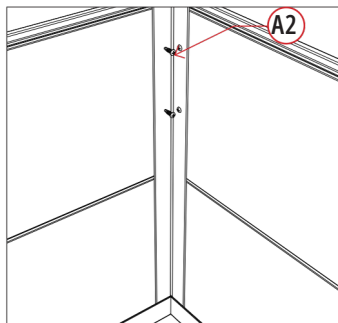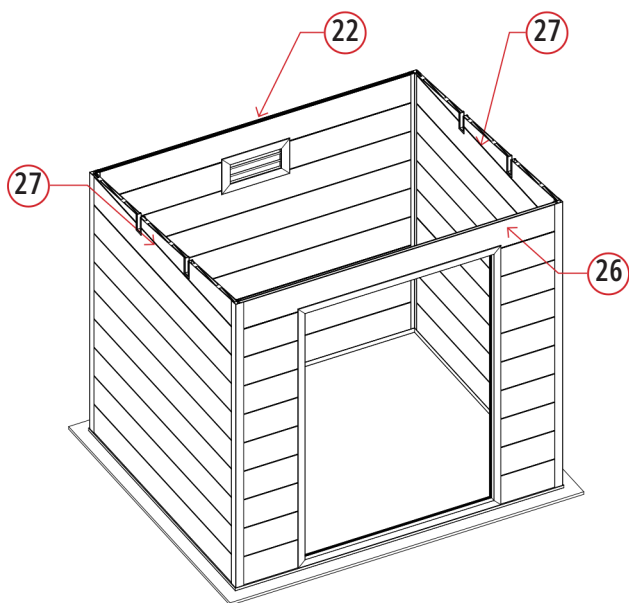


Prisukti prie profilyje esančios linijos.

Įstatykite Q1/Q2 dalis į įpjovas, atkreipdami dėmesį į stogo nuolydžio kryptį. Briaunos turi būti pastogės vidinėje pusėje.

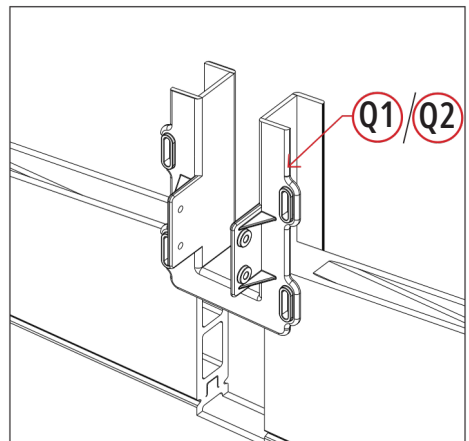
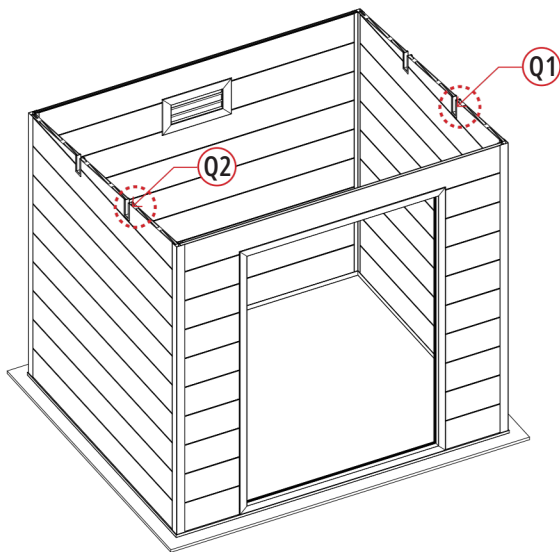


Q1/Q2 detales prie lentų tvirtinkite naudodami pailgas skylės: šaltu oru varžtą sukite į viršutinę pailgos skylės dalį, o šiltu oru – į apatinę, kad lentos galėtų plėstis.

Sumontuokite sijas, 16-1 dalis, į įpjuvas. Jos turi išsikišti vienodu atstumu į dešinę ir į kairę nuo pastogės. Kiek įmanoma tiksliau išlaikykite šį atstumą. Pritvirtinkite Q1/Q2 dalis (briaunas) prie stogo gegnių A2 varžtais. U profilius, 15 dalis, pritvirtinkite abiejose pusėse, kaip parodyta. Atkreipkite dėmesį į 15 dalių kampą.


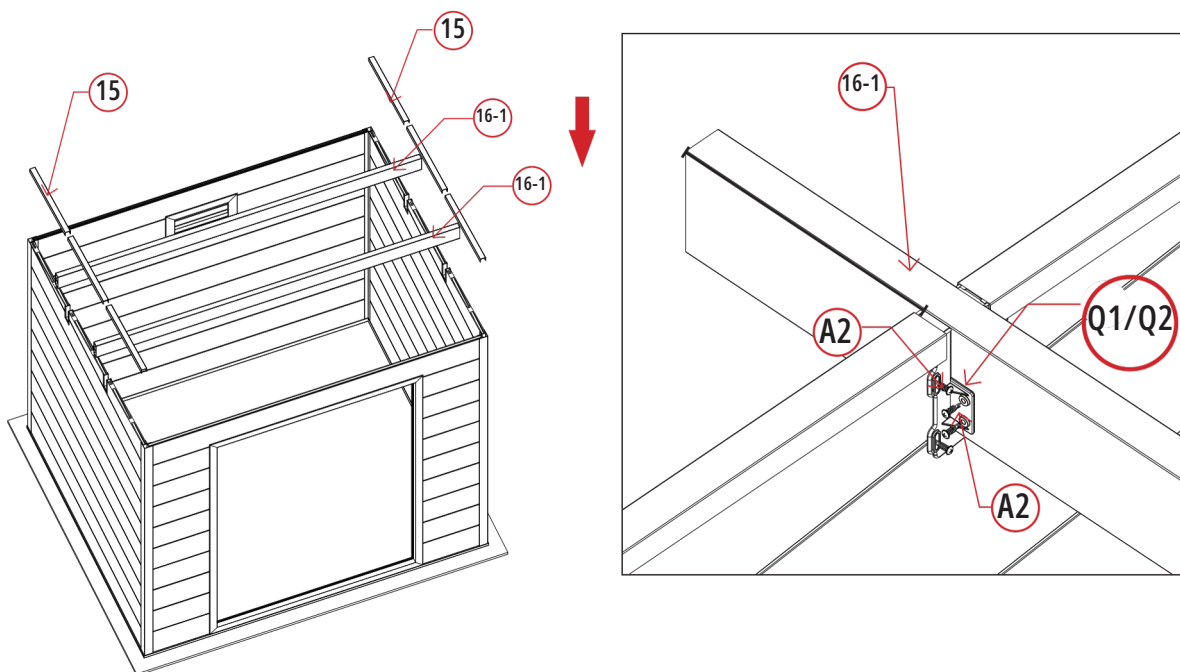


Įstatykite D3 dalis į abiejus latako, 17 dalies, galus. Aplink šias dalis užtepkite silikono, kad užtikrintumėte sandarumą ir išvengtumėte vandens pratekėjimo.

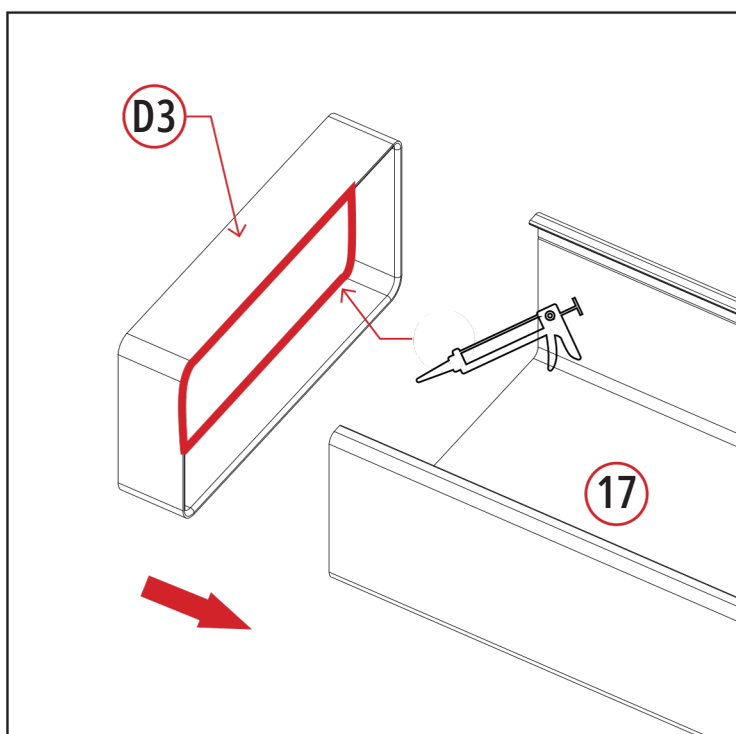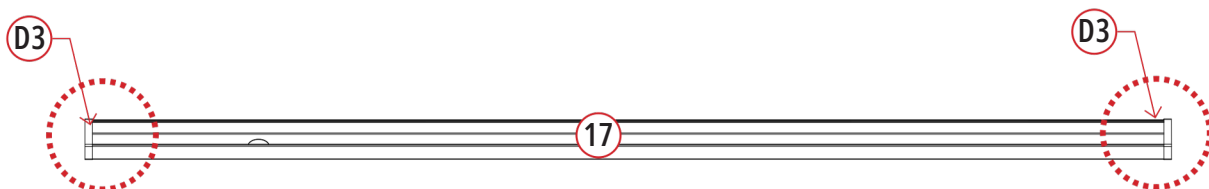




Īstatykite U profilī, 16 daļī, ant paskutinēs galinēs pastogēs lentos. Tada pritvirtinkite latakā prie pastogēs išorinēs pusēs, prisukdami jī kiekviename kampe ir išilgai 16 dalies A2 varžtais (numatykite 5 tvirtinimo taškus).

Atkreipkite dėmesį, kad latakas neturi būti vienoje linijoje su U profiliu – jis turi būti nuleistas 1 cm žemyn. Latakas turi būti išcentruotas pagal pastogės plotį.

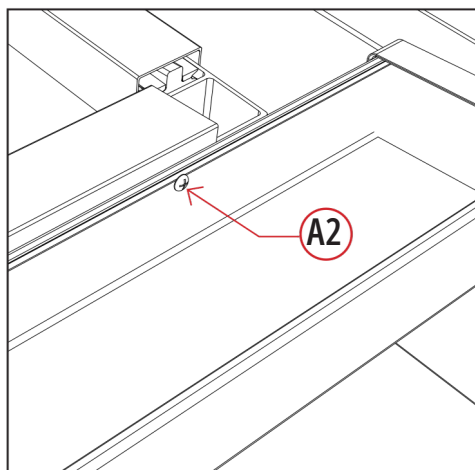
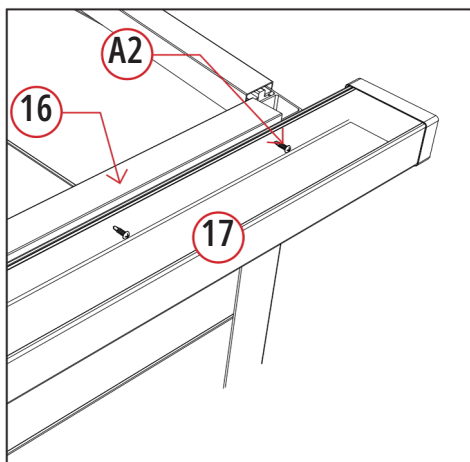


Pritvirtinkite šoninius stogo rėmus, 13 dalis, prie sijų naudodami C4 laikiklius ir A2 varžtus. Pirmiausia atlikite bandomąjį surinkimą, kad nustatytumėte tikslių laikiklių padėtį ir įsitikintumėte, jog lieka pakankamai vietos latakui, kurį turi uždengti 14 profilis. Pirmiausia pritvirtinkite laikiklius prie šoninių stogo rėmų.

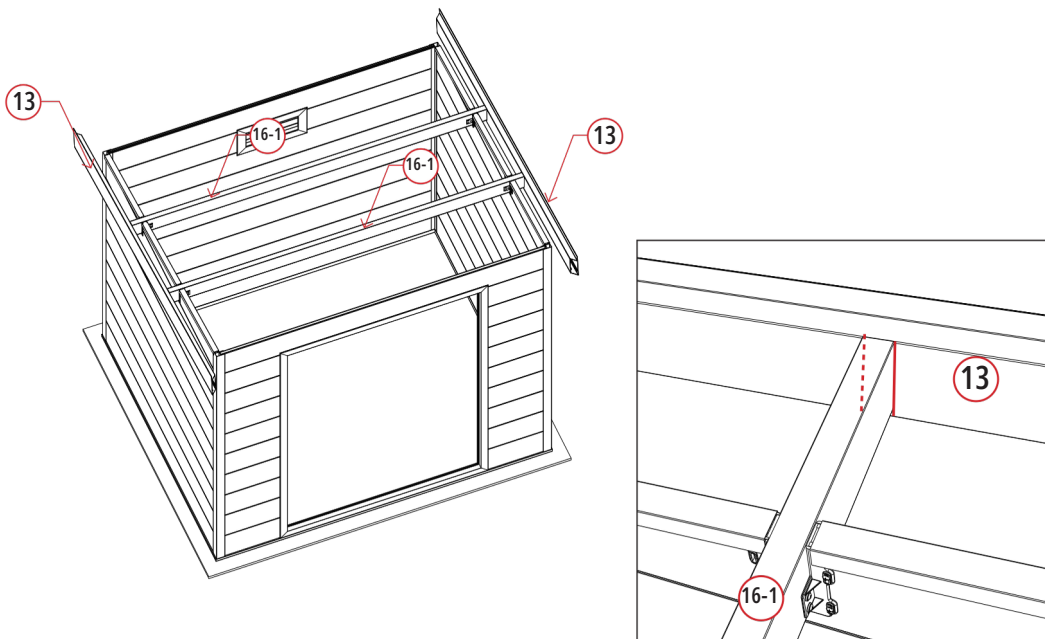

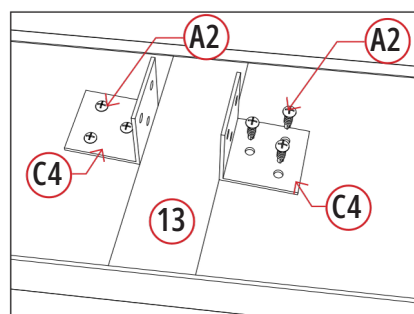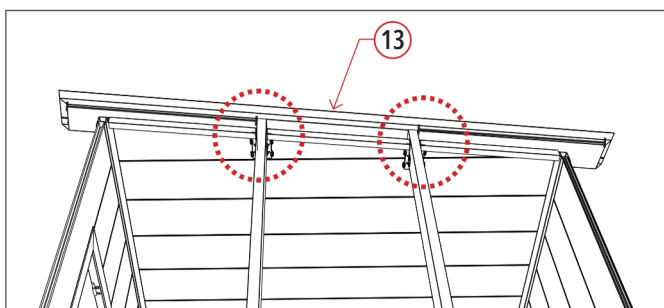


Tada pritvirtinkite šoninius rėmus prie stogo gegnių A2 varžtais.




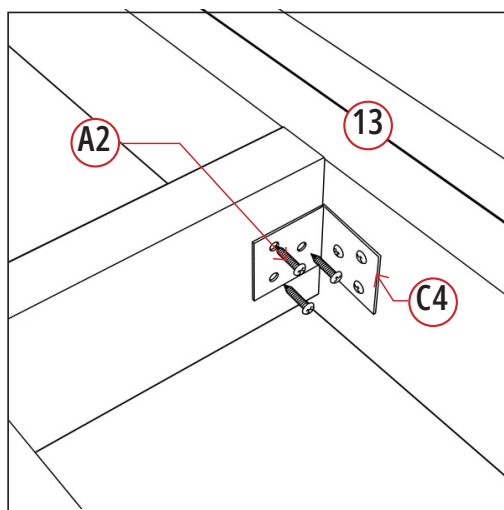
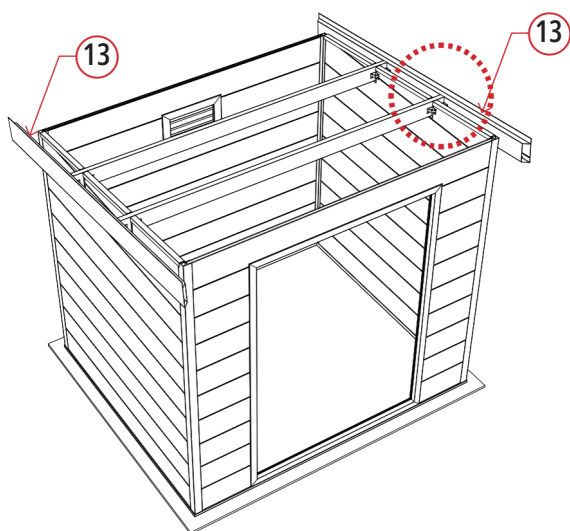


Paruoškite priekinius ir galinius profilius, 12 ir 14 dalis, naudodami C5 jungtis ir C4 laikiklius su A2 varžtais abiejuose galuose. Įstatykite C5 jungtis į profilius, tada iš anksto išgręžkite 2 Ø3 mm skylės, išdėstytas maždaug 2 cm atstumu viena nuo kitos, kad galėtumėte jas pritvirtinti. Pritvirtinkite A2 varžtais.

Tada profilio 12 viršuje pritvirtinkite C4 laikiklius. Montuodami 14 profilį, atsižvelkite į latako matmenis.



Įstatykite 12 ir 14 profilius į šoninius 13 profilius ir pritvirtinkite A2 varžtais, kaip aprašyta anksčiau. Kad apdaila būtų tvarkinga, profilių išorinėje pusėje esančių jungčių galite papildomai užsandarinti sandariklio juostele.

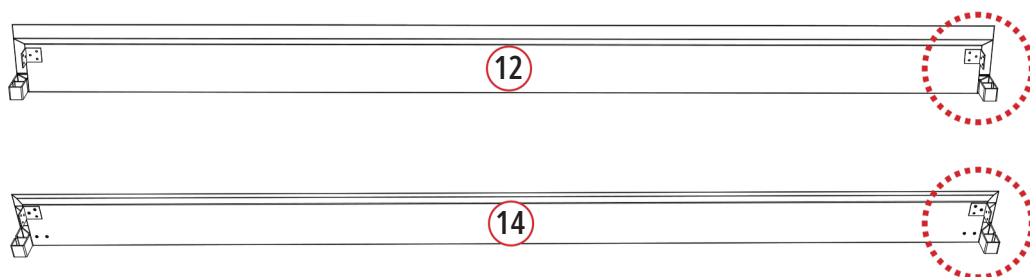

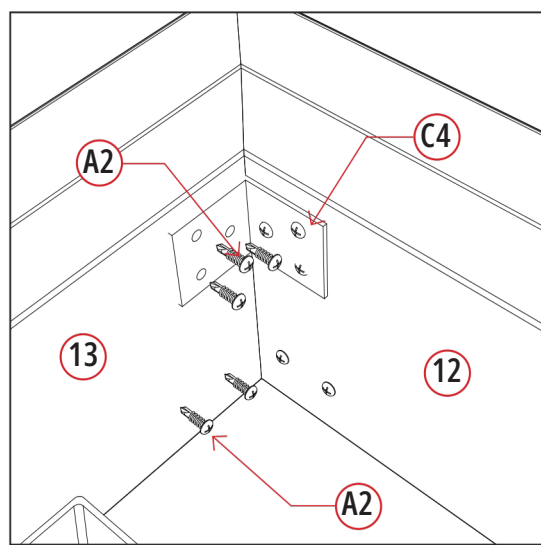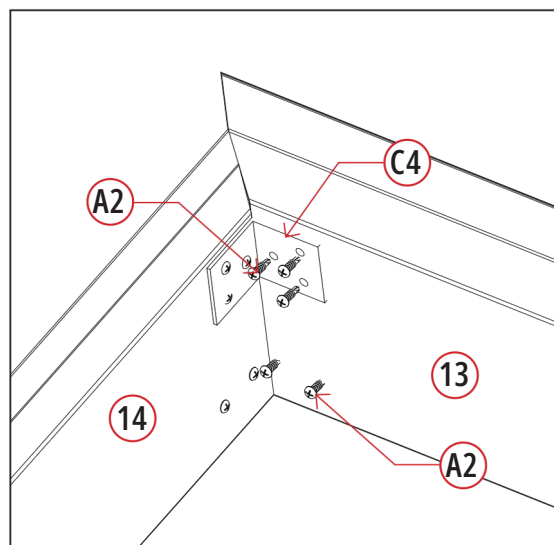
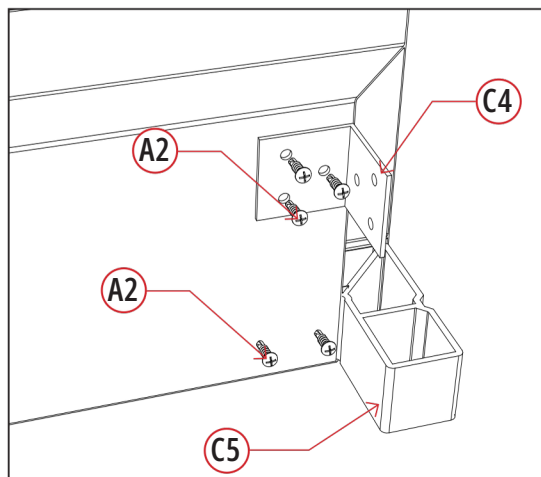
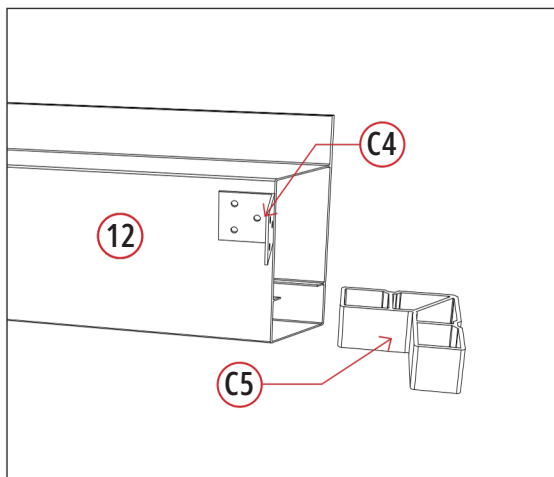
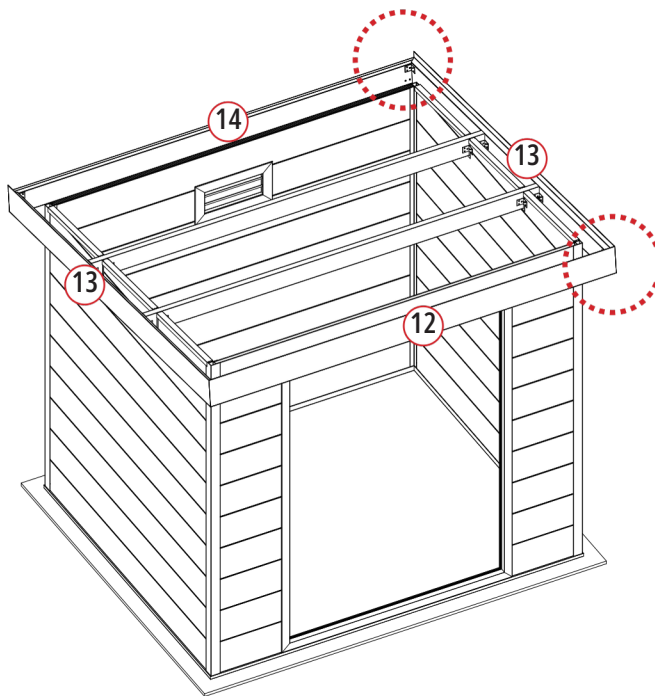


Uždėkite stogo plokštes, užtikrindami ne mažesnį kaip 2 bangų persidengimą. Plokštės turi priglusti prie priekinio 12 profilio ir šoninių 13 profilių.

Nuimkite plokštes, palikdami tik 2, ir pritvirtinkite jas prie perimetrinio rėmo bei sijų bangos viršuje, naudodami D1 detales ir A3 varžtus. Tęskite likusių stogo plokščių montavimą.





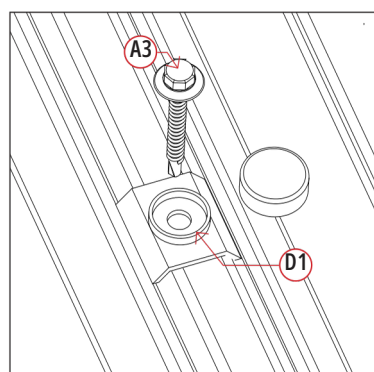
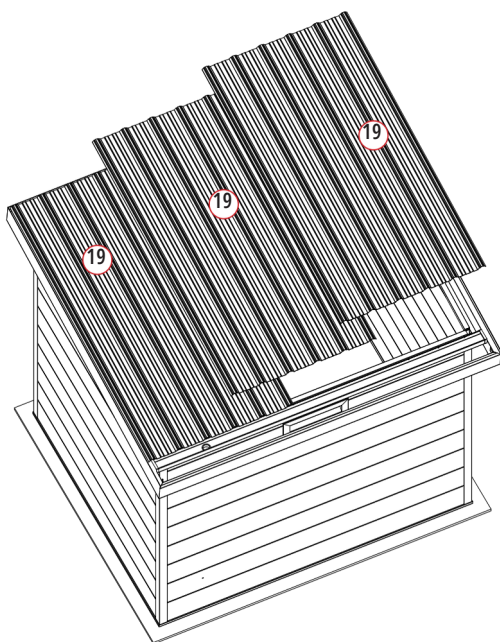


Įstatykite stogo jungtis, D2 dalis, priekyje ir gale, tarp stogo plokščių ir sienų. Jei susidaro per daug kondensato, šias dalis galima nuimti, kad pagerėtų oro cirkuliacija.

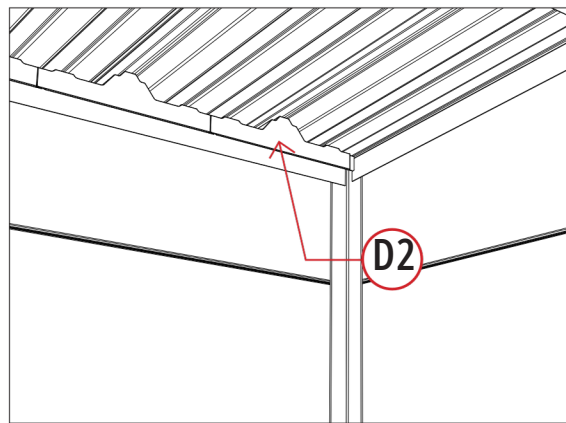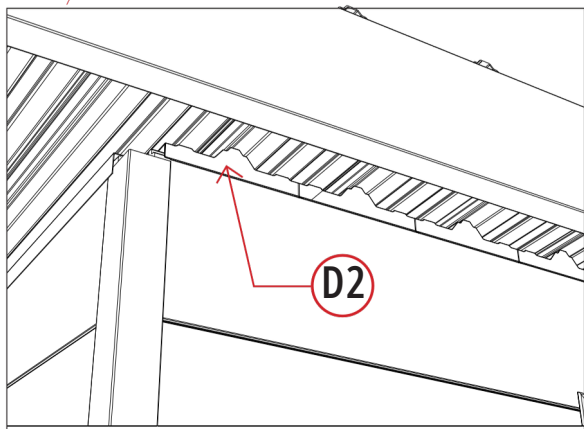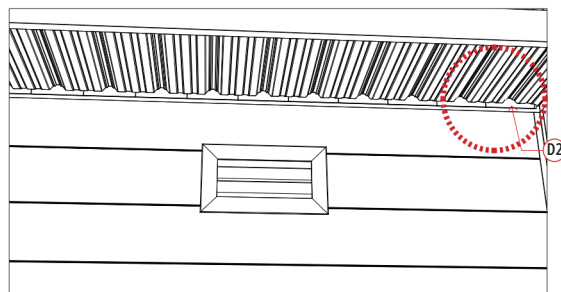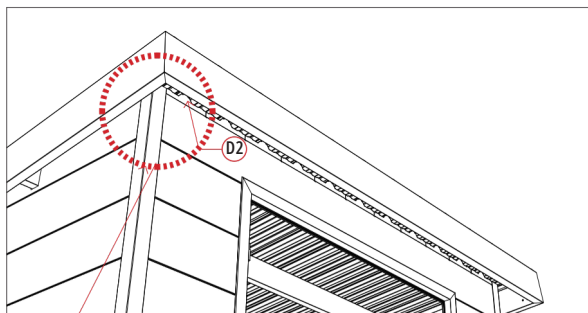

Įstatykite latako išleidimo angą, F1 dalį, į lataką. Užtepkite sandariklio, kad užtikrintumėte vandens nepralaidumą.




Norėdami sumontuoti lietvamzdį, pažymėkite apkabų D4 vietas ir išgręžkite skylės lentose. Įstatykite vamzdį į išleidimo angą, tada pritvirtinkite jį naudodami komplekte esančias apkabas ir varžtus. Vamzdžio apačioje pritvirtinkite alkūnę ir užsandarinkite ją mastika.

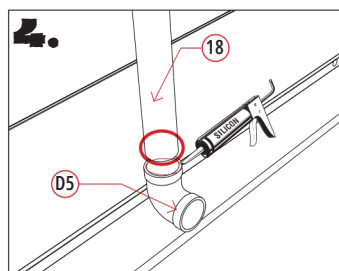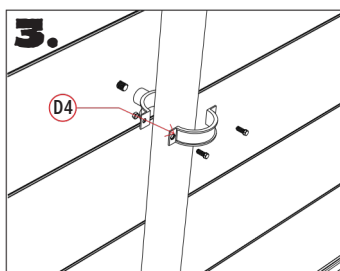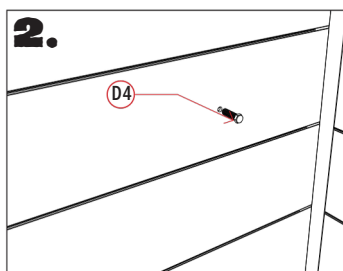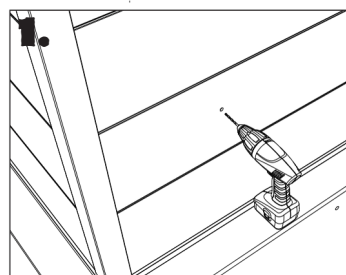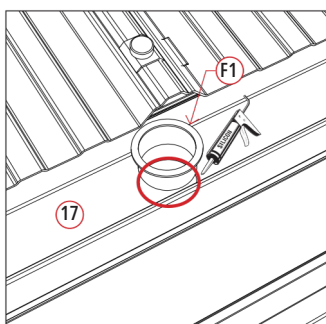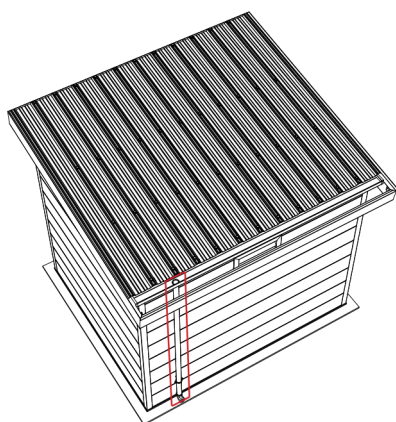

Įstatykite duris į vyrius ir patikrinkite, ar jos tinkamai atsidaro bei užsidaro. Sureguliuokite rėmo padėtį, kad durų varčios nesitrintų. Lentų galuose paliktas tarpas leidžia šiek tiek pajudinti rėmą ir taip užtikrinti optimalų durų varčių sureguliovimą.




Patikrinę ir patvirtinę tinkamą padėtį, pritvirtinkite durų rėmą prie lentų A2 varžtais, sukdami iš dešinės į kairę. Sumontuokite rankeną ir EI spyną. Jei spynos liežuvėlis nukreiptas netinkama kryptimi, tiesiog jį apverskite, paspausdami spyruoklę.

Pažymėkite sklėsčio angų vietas kairiajai durų varčiai (be rankenos) durų rėmo viršutinėje ir apatinėje dalyse, tada viršuje ir apačioje išgręžkite po Ø8 mm skylę.

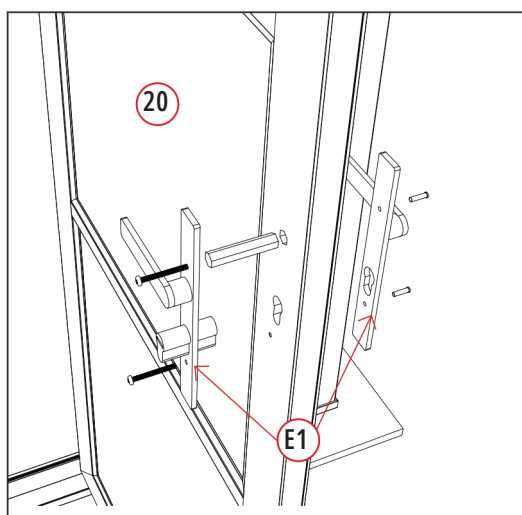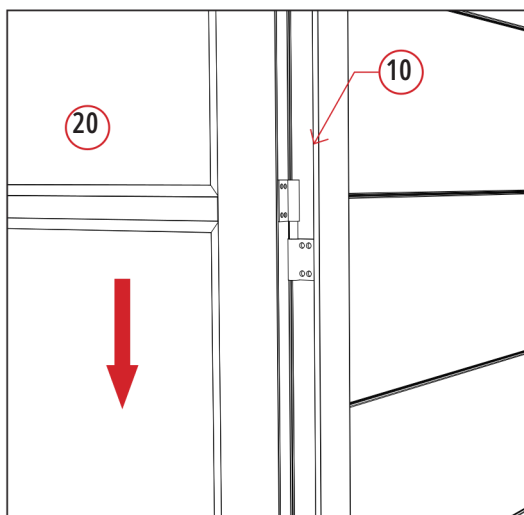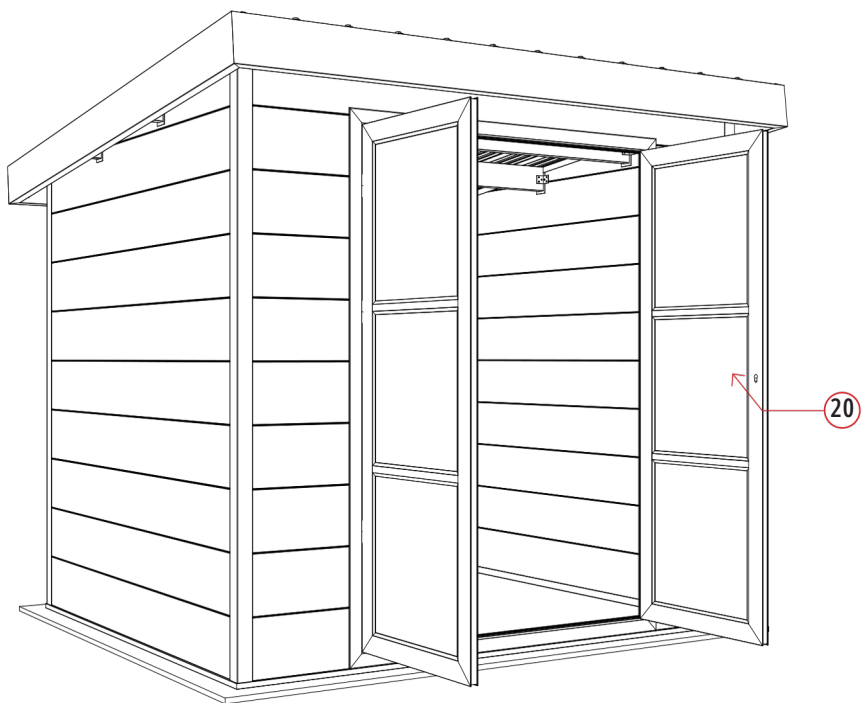

Naudokite komplekte esančias G1 ir G2 sandarinimo juostas, kad užsandarintumėte aplink vėdinimo groteles ir duris. Tarp durų bei vėdinimo grotelių aliuminio rėmo ir aplink esančių lentų per visą perimetrą įdėkite sandarinimo tarpiklį. Kampuose atlikite 45° pjūvį, kad būtų lengviau sumontuoti.

Norėdami užbaigti montavimą ir užtikrinti sandarumą, užtepkite mastikos ant apatinio pastogės perimetro ir ant stogo, kaip parodyta toliau pateiktuose paveikslėliuose.

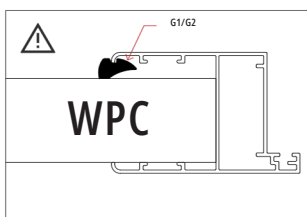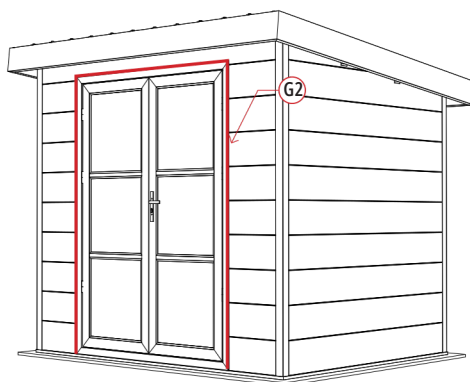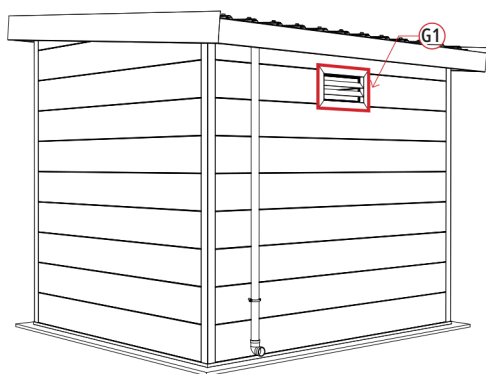

Norėdami užbaigti montavimą ir užtikrinti sandarumą, užtepkite mastikos ant apatinio pastogės perimetro ir stogo, kaip parodyta toliau.

