


MIRA

perenza

IŠMONTAVIMO / SURINKIMO INSTRUKCIJA

5 m²

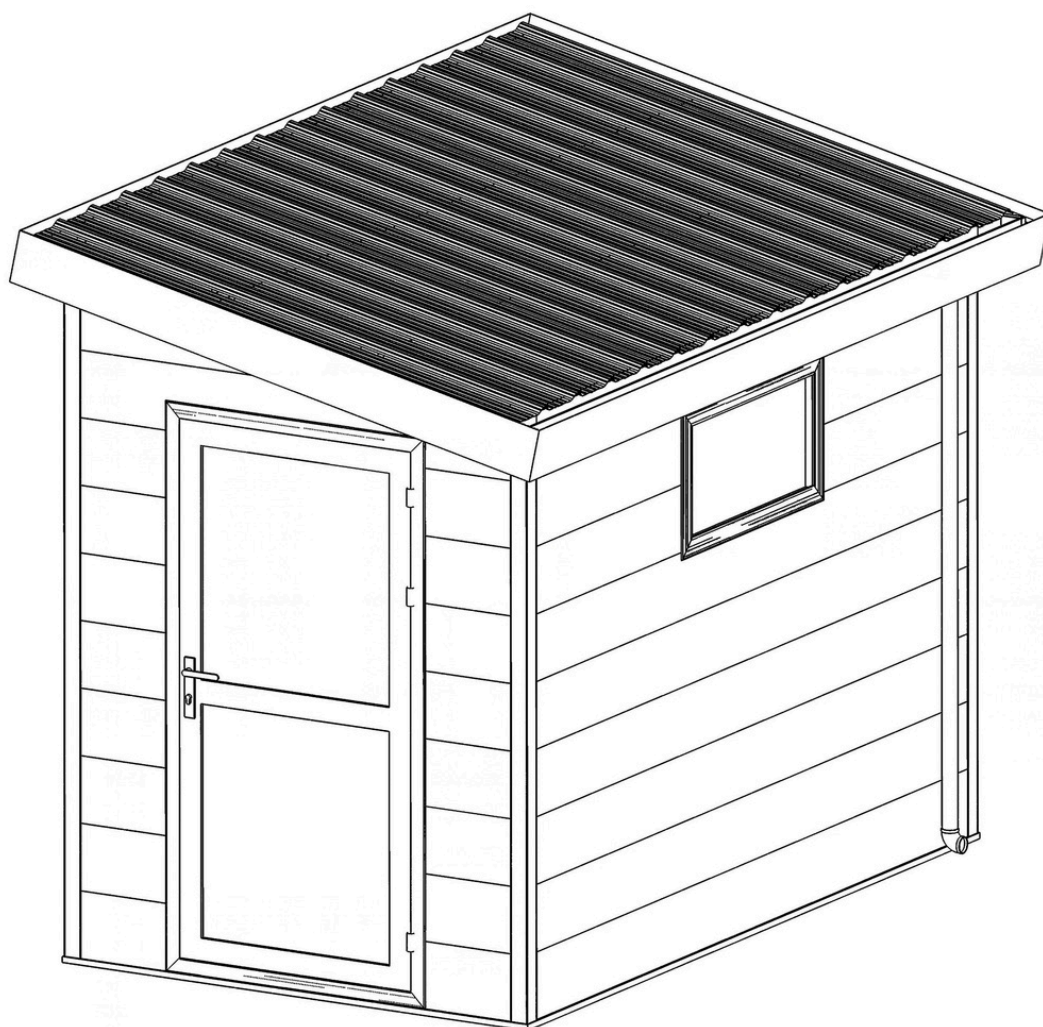

SH0016 SH0017

REKOMENDACIJOS

Išsaugokite šias instrukcijas visą gaminio naudojimo laikotarpį.

Priklausomai nuo vietos ir paviršiaus, šios konstrukcijos įrengimui gali būti reikalingas išankstinis pranešimas apie statybos darbus arba statybą leidžiantis dokumentas. Prieš įrengdami konstrukciją, patikrinkite galiojančius teisės aktus.

Prieš montuodami konstrukciją, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir patikrinkite, ar nėra pažeistų arba trūkstančių dalių. Konstrukcija turi būti įrengiama tinkamoje vietoje, ant stabilaus ir lygaus pagrindo, pavyzdžiui, betoninės plokštės. Montuoti turi ne mažiau kaip 2 žmonės.

Aplink konstrukciją palikite pakankamai vietos, kad montavimo metu nebūtų trukdžių. Su komponentais elkitės atsargiai. Išpakuokite visas dalis, sudėkite jas ant švaraus paviršiaus ir sugrupuokite pagal montavimo zonas.

Nenaudokite koroziją sukeliančių ar agresyvių valymo priemonių, kurios gali pažeisti konstrukciją.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Ši konstrukcija nėra skirta gyvenamajai paskirčiai.

Nemontuokite esant lietai ar stipriam vėjui. Naudokite tik instrukcijose nurodytus įrankius.

Montavimo metu dėvėkite apsaugines pirštines ir apsauginius akinius.

Konstrukciją valykite švariu vandeniu ir muilu. Aliejaus arba acetono sudėtyje turintys produktai gali palikti dėmes arba pažeisti konstrukciją.

Nelaikykite konstrukcijos viduje karštų daiktų, pavyzdžiui, neseniai naudotų grotelių ar kepsninių, taip pat lakiųjų cheminių medžiagų.

Kad išvengtumėte pastogės deformacijos, neprisiremkite sunkių daiktų prie sienų.

Esant sniegui, nuvalykite sniegą nuo stogo.

Užtikrinkite, kad pastogė būtų gerai vėdinama, kad nesusidarytų pelėsis.

Vėjo kryptis yra svarbus veiksnys, todėl venkite įrengti konstrukciją vietoje, kurioje pučia labai stiprūs vėjai.

Kai pastogė nenaudojama, duris laikykite uždarytas ir užrakintas.

GAMINIO GARANTIJA

Komercinė garantija įsigalioja nuo gaminio sąskaitos faktūros išrašymo datos ir galioja 15 metų.


Garantija taikoma bet kokiam gamybos defektui ir apsiriboja sugedusios dalies pakeitimu identiška arba panašia dalimi.



Garantija galioja tik tuo atveju, jei buvo laikomasi montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijų.





Garantija netaikoma:




- įprastam nusidėvėjimui;
- bet kurios dalies praradimui ar sugadinimui išpakavimo ir (arba) montavimo metu;
- vandalizmo atvejams;
- ekstremalioms oro sąlygoms: stipriam vėjui, audroms, krušai, sniegui, potvyniams, žaibui ir kt.

DALIŲ SĄRAŠAS


Nr	PAVEIKSLĖLIS	DYDIS		KIEKIS
1		40x35 L = 1740mm	Apatinis aliuminio rėmas (PRIEKINĖ IR GALINĖ DALYS)	2
2		40x35 L = 2871mm	Apatinis aliuminio rėmas (KAIRĖ IR DEŠINĖ DALYS)	2
3		70x70 L = 2392mm	Vertikalus aliuminio profilis (PRIEKINĖ KAIRĖ PUSĖ)	1
4		70x70 L = 2038mm	Vertikalus aliuminio profilis (PRIEKINĖ DEŠINĖ PUSĖ)	1
5		70x70 L = 2392mm	Vertikalus aliuminio profilis (GALINĖ KAIRĖ PUSĖ)	1
6		70x70 L = 2038mm	Vertikalus aliuminio profilis (GALINĖ DEŠINĖ PUSĖ)	1
7		63x40 L = 969mm	Durų rėmas (VIRŠUTINĖ DALIS)	1
8		63x40 L = 969mm	Durų rėmas (APATINĖ DALIS)	1
9		63x40 L = 1900mm	Durų rėmas (KAIRĖ DALIS)	1
10		63x40 L = 1900mm	Durų rėmas (DEŠINĖ DALIS)	1
11		180x40 L = 1986mm	Išorinis aliuminio stogo rėmas (PRIEKINĖ IR GALINĖ DALYS)	2
12		180x40 L = 3242mm	Išorinis aliuminio stogo rėmas (DEŠINĖ IR KAIRĖ DALYS)	2
13		31x30 L = 490mm	U formos aliuminio profilis (PRIEKINĖ IR GALINĖ DALYS)	6
14		31x30 L = 2719mm	U formos aliuminio profilis (DEŠINĖ IR KAIRĖ DALYS)	2
15		120x40 L = 3162mm	Aliumininė stogo sija	2
16		90x45 L = 3156mm	Stogo latakas	1

Nr	PAVEIKSLĒLIS	DYDIS		KIEKIS
17		Ø50 L = 1916mm	Stogo latako lietvamzdis	1
18		1130x2 L = 1858mm	Stogo panelē	4
19		857x1788mm	Vienvērēs durys su dvīgubu stiklo paketu	1
20		500x270mm	Vēdinimo grotelēs	1
21		497x900mm	Lango komplektas	1
44		233x28 L = 1654mm	Kompozitīnē sienas lenta (GALINĒ DALIS)	8
45		233x28 L = 972mm	Kompozitīnē sienas lenta (LANGO PUSĒ)	4
46		233x28 L = 605mm	Kompozitīnē sienas lenta (VĒDINIMO GROTELIŅ PUSĒ)	2
47		233x28 L = 372mm	Kompozitīnē sienas lenta (PRIEKINĒ DALIS)	16
48		233x28 L = 1654mm	Kompozitīnē sienas lenta (PRIEKINĒ DALIS)	1
49		233x28 L = 2785mm	Kompozitīnē sienas lenta (KAIRĒ IR DEŠINĒ DALYS)	17
50		141x28 L = 2785mm	Kompozitīnē sienas lenta (VIRŠUTINĒ KAIRĒ DALIS)	1
51-1		140x28 L = 524mm	Kompozitīnē sienas lenta (PRIEKINĒ IR GALINĒ DALYS)	2
51-2		233x28 L = 1082mm	Kompozitīnē sienas lenta (PRIEKINĒ IR GALINĒ DALYS)	2
51-3		126x28 L = 524mm	Kompozitīnē sienas lenta (PRIEKINĒ IR GALINĒ DALYS)	2


Nr	PAVEIKSLĖLIS	DYDIS		KIEKIS
A1		M8x80 mm	Išsiplečiantis varžtas 8 × 80	14
A2		M4x16 mm	Varžtas apvalia galvute 4 × 16	280
C1		63x63 mm	Kolonos L formos laikiklis	8
C2		48x48x28 mm	Durų rėmo jungtis	4
C3		36x36 mm	Durų rėmo jungtis	8
C4		40x40 mm	Sijos L formos laikiklis	12
C5		90x90 mm	Stogo rėmo L formos jungtis	4
A3		M5x75 mm	Varžtas šešiakampe galvute 5 × 75	50
D1		M5 mm	Stogo varžto apsauga nuo lietaus	50
E1			Durų rankena	1
D2			Stogo jungtis	26
D3			Stogo latako galinis dangtelis	2
F1			Stogo latako vandens išleidimo jungtis	1
D4		Ø50 mm	Lietvamzdžio apkaba	2
D5		Ø50 mm	Lietvamzdžio alkūnė	1

Nr	PAVEIKSLĖLIS	DYDIS		KIEKIS
Q1			Sijos spaustukas (PRIEKINĖ DALIS)	2
Q2			Sijos spaustukas (PRIEKINĖ DALIS)	2
G1		L = 4900mm	Durų tarpinė	1
G2		L = 1600mm	Vėdinimo angos tarpinė	1
G3		L = 1600mm	Lango tarpinė	1
Z1			Šešiakampis raktas (imbusinis raktas)	1
Z2			Suktuvo antgalis	1


REIKALINGI ĮRANKIAI MONTAVIMUI

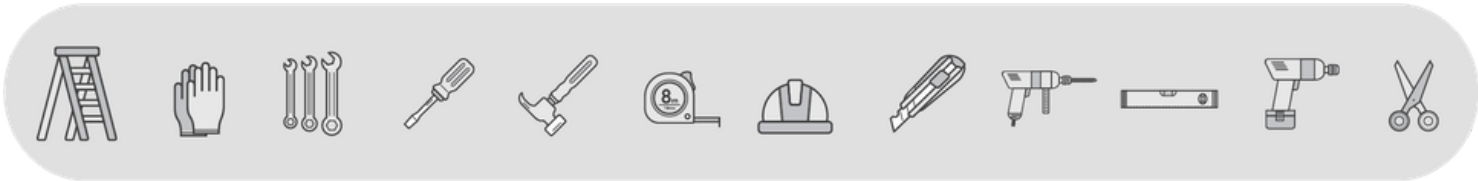


SURINKIMO PLANAS

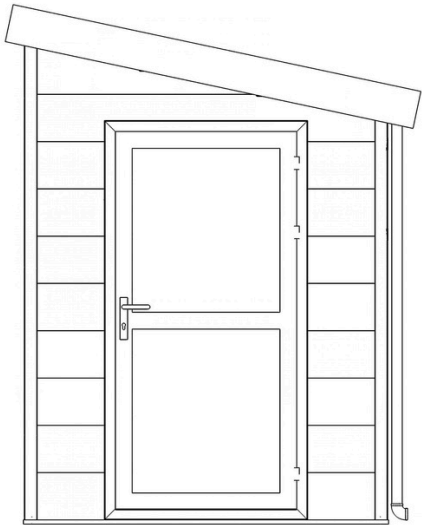


Vaizdas iš priekio

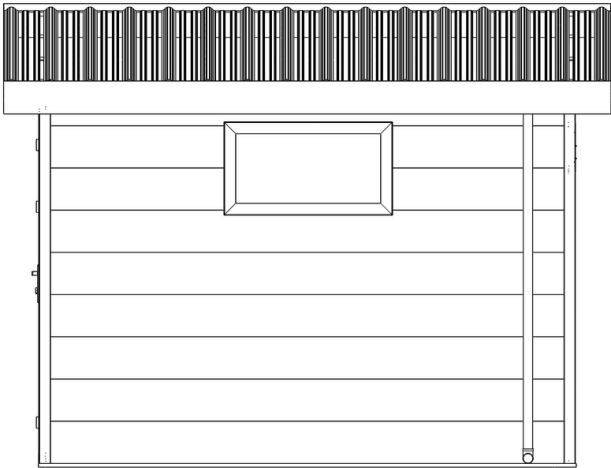

Vaizdas iš šono


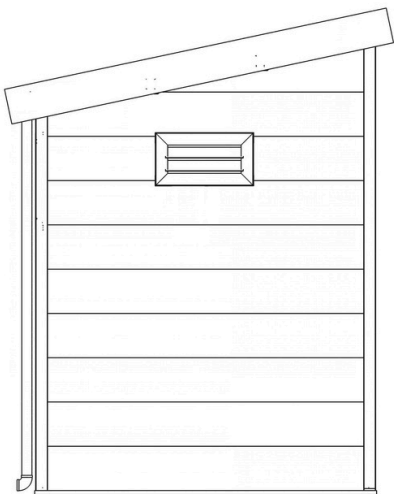


Vaizdas iš galo

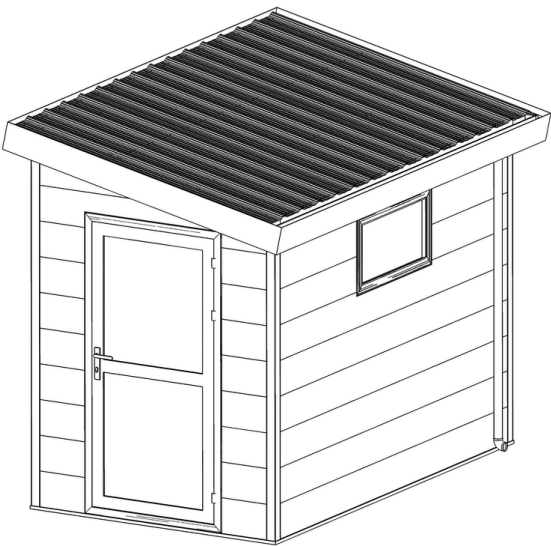





Perspektyvinis vaizdas

Pavėsinė turi būti įrengta ant stabilaus ir lygaus pagrindo, pavyzdžiui, betoninės plokštės. Paviršius turi būti lygus ir atitikti toliau nurodytus matmenis. Tarp atraminės sienos ir pavėsinės sienos turi būti paliktas ne mažesnis kaip 100 mm tarpas, kad būtų galima sumontuoti stogo rėmą.


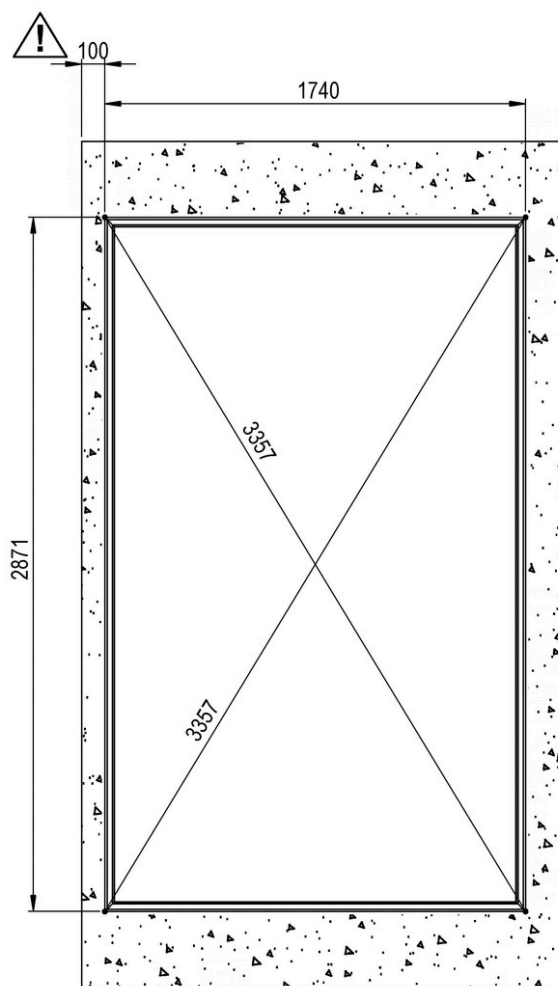
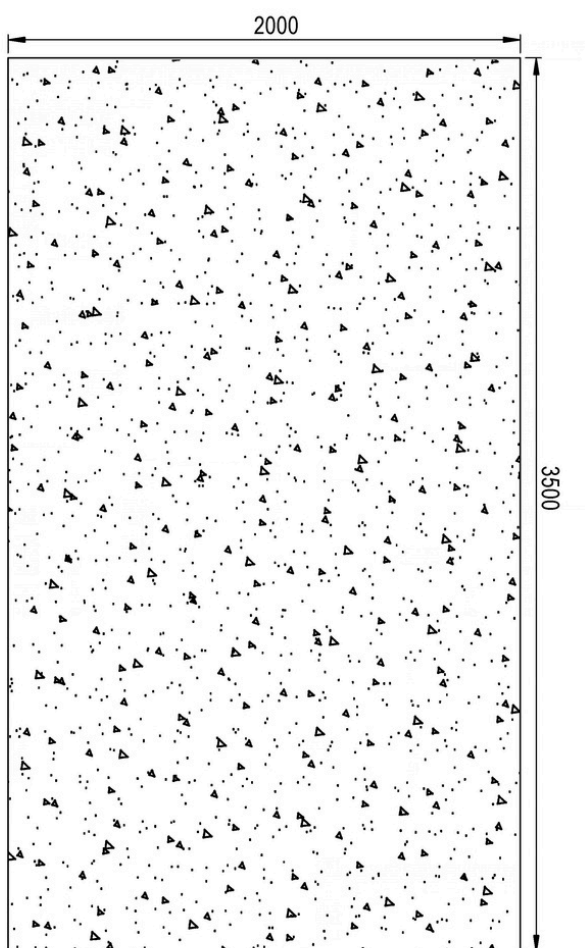


SURINKIMO ETAPAI





Sumontuokite apatinį pavėsinės rėmą, 1 ir 2 dalis, ir patikrinkite įstrižaines. Tvirtinimo vietose pažymėkite taškus ant betoninės plokštės ir išgręžkite skylės pažymėtose vietose. Tuomet vėl įstatykite profilius ir pritvirtinkite juos A1 varžtais. Tarp profilio ir grindų, pavėsinės vidinėje pusėje, užtepkite sandarinimo mastikos (arba, dar geriau, naudokite sandarinimo juostą „Compriband“), kad būtų užtikrintas sandarumas.

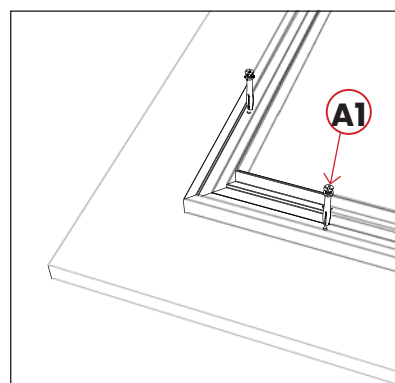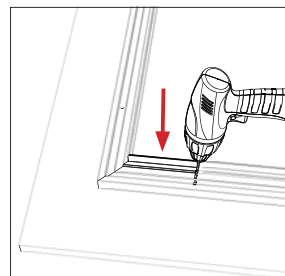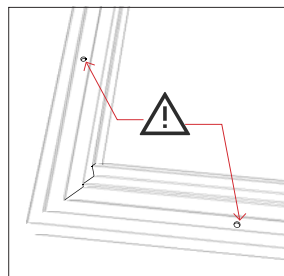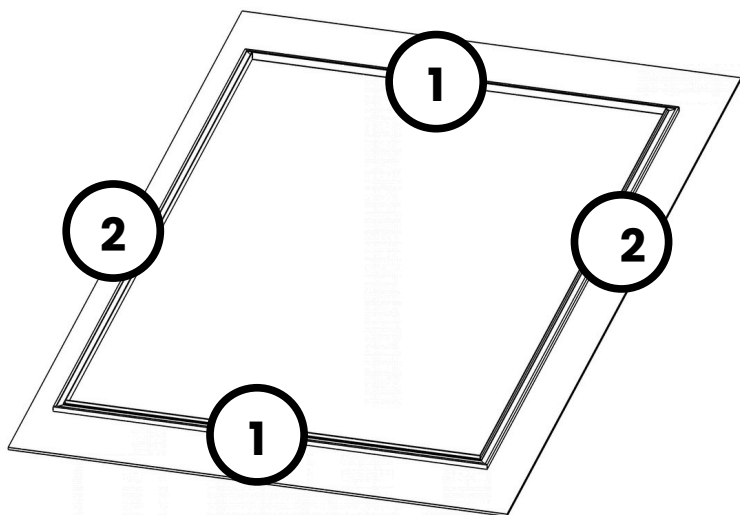

Sumontuokite vertikalius profilius, 3–6 dalis, atsižvelgdami į stogo nuolydžio kryptį. Viršutinis profilio galas yra su kampu, atitinkančiu stogo nuolydį. Pritvirtinkite juos prisukdami C1 kolonos L formos laikiklius A2 varžtais. Atkreipkite dėmesį, kad ne visos kolonos yra vienodo ilgio ar vienodo profilio. Įsitikinkite, kad jos yra visiškai vertikaliai.

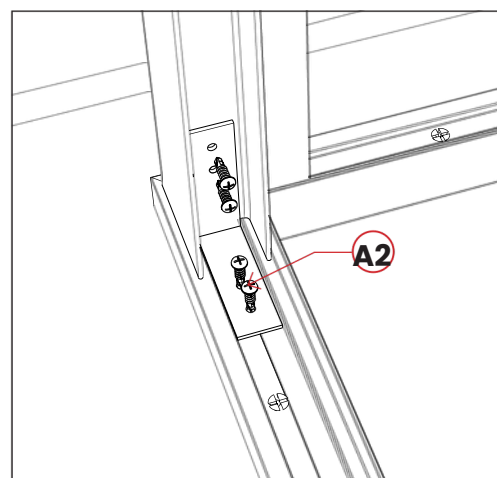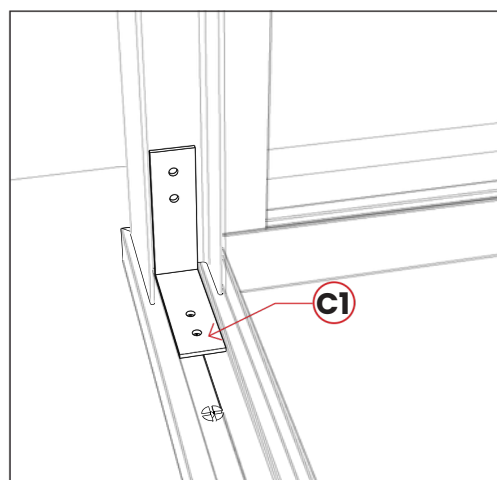
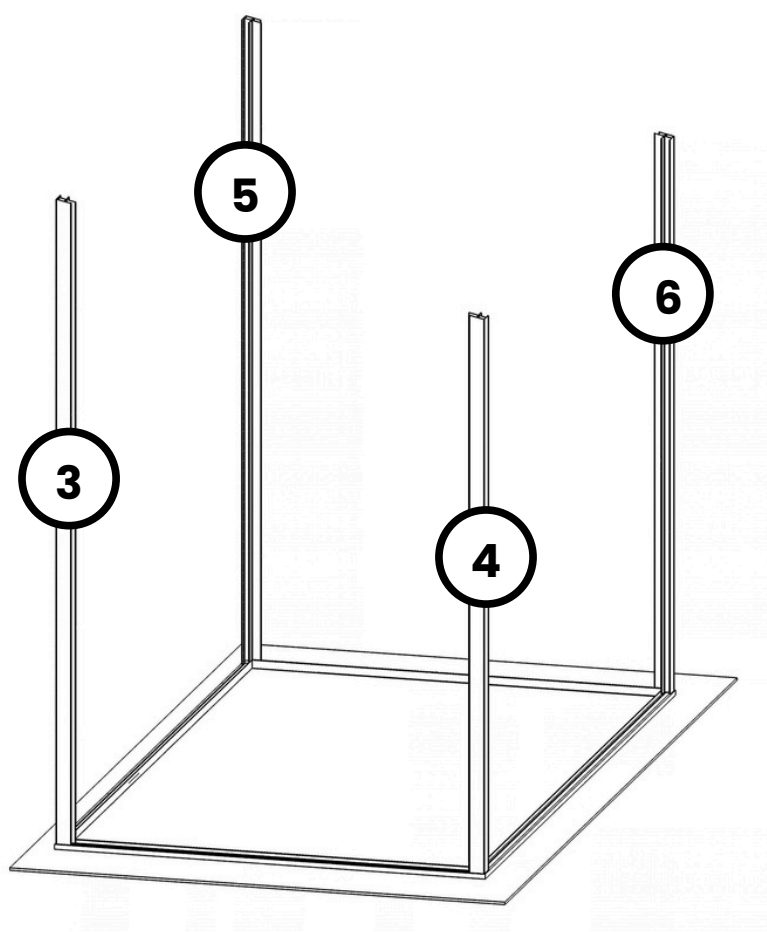


Įstatykite pirmąją 2 sienos lentų eilę į vertikalius profilius, laikydamiesi dalių numeracijos, ant kiekvienos sienos ir kiekviename gale palikdami 5 mm deformacinį tarpą. Profilius laikykite visiškai vertikalius. Tą patį atlikite su antrąja eile. Tuomet pritvirtinkite lentas prie profilių A2 varžtais – po 2 varžtus kiekviename gale, varžtus išdėstant pakaitomis skirtingose vietose nuo vienos lentos prie kitos, kaip parodyta toliau. Montavimo metu nuolat tikrinkite lentų horizontalų lygumą ir profilių vertikalumą.


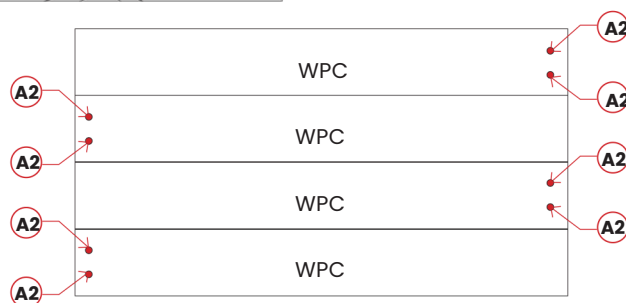
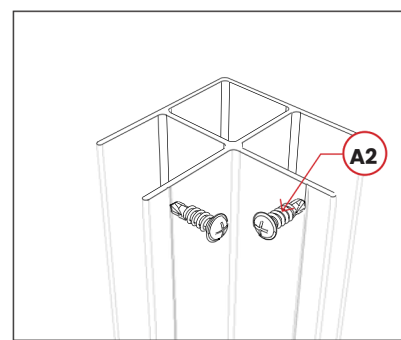
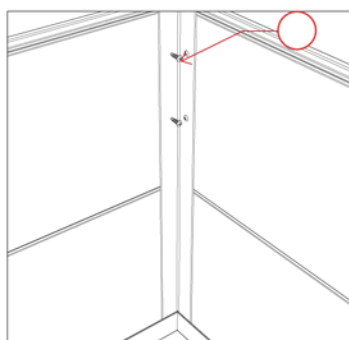
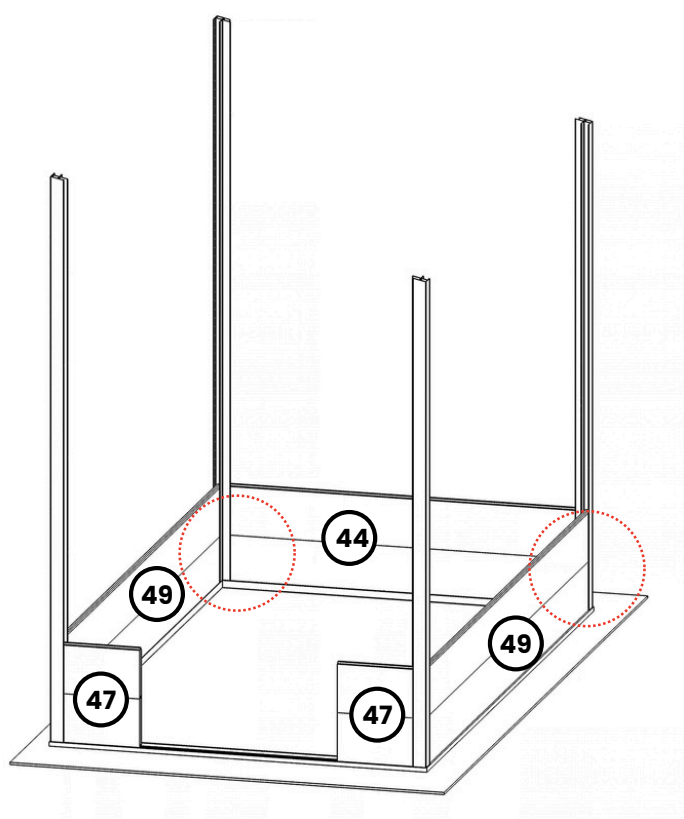


Prisukite pagal ant profilio pažymėtą liniją.

Surinkite durų rėmą, 7–10 dalis, kiekviename kampe naudodami C2 ir C3 jungtis. Priveržkite šešiakampiu raktu Z1. Tuomet sumontuokite rėmą ant konstrukcijos. Vyriai turi būti priekinėje rėmo pusėje.




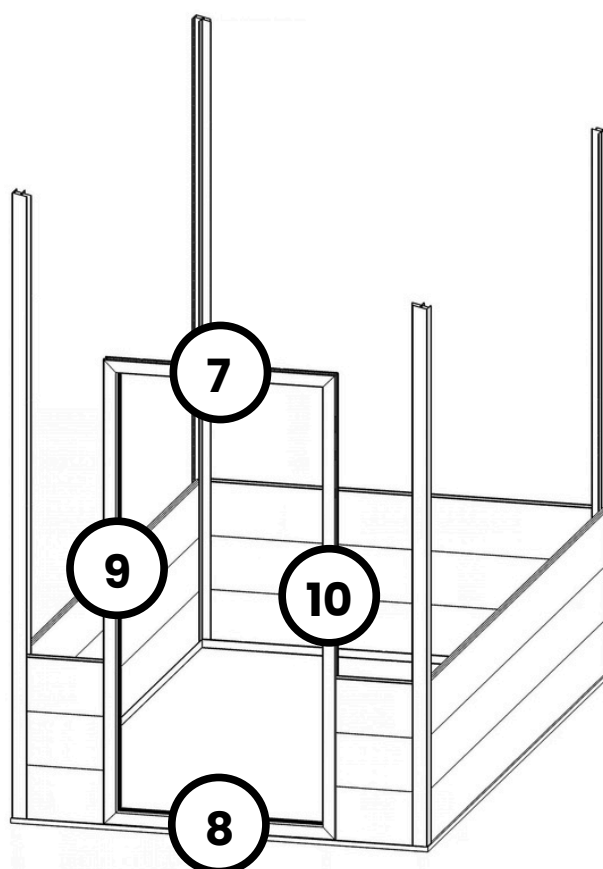
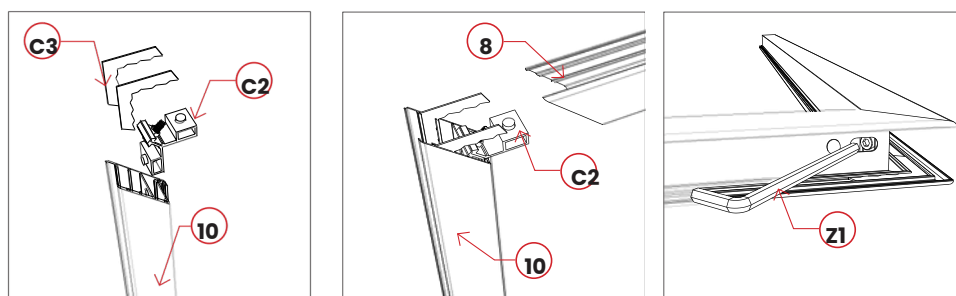







Toliau dėkite sienų lentas, laikydamiesi dalių numeracijos ant kiekvienos sienos. Kiekvieną kartą pridėję naują lentų eilę, atidžiai patikrinkite lentų horizontalumą ir profilių vertikalumą. Pritvirtinkite lentas prie profilių A2 varžtais, kaip ir anksčiau. Galinėje pavėsinės dalyje, tam skirtoje vietoje, įstatykite vėdinimo groteles. 46 lentos turi būti tvirtinamos tik prie vertikalių profilių kairiajame ir dešiniajame galuose. Dėmesio: 47 lentos, esančios abiejose durų rėmo pusėse, turi būti prisuktos tik prie išorinių profilių. Prie durų rėmo jos bus tvirtinamos tik sumontavus duris, vėlesniame etape. Įstatykite langą, įstumdami jį tarp 45 lentų. Užbaikite visų lentų montavimą prieš galutinai pritvirtindami rėmą.

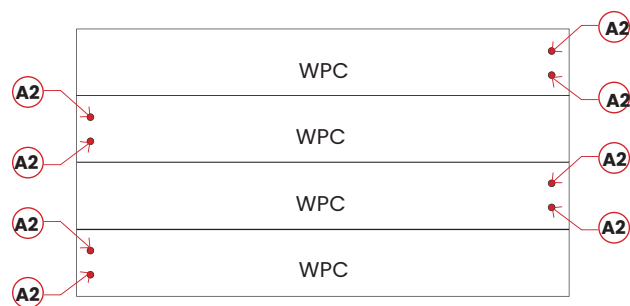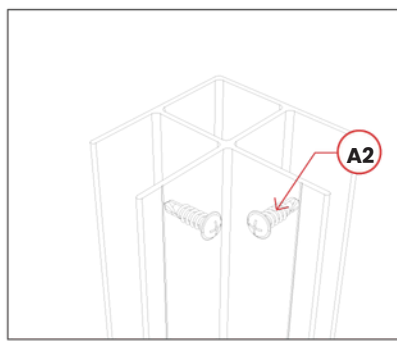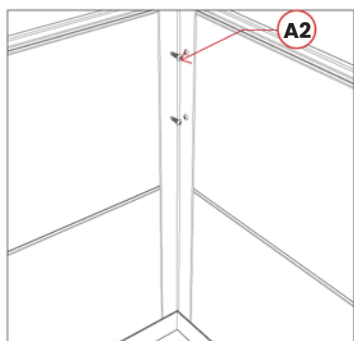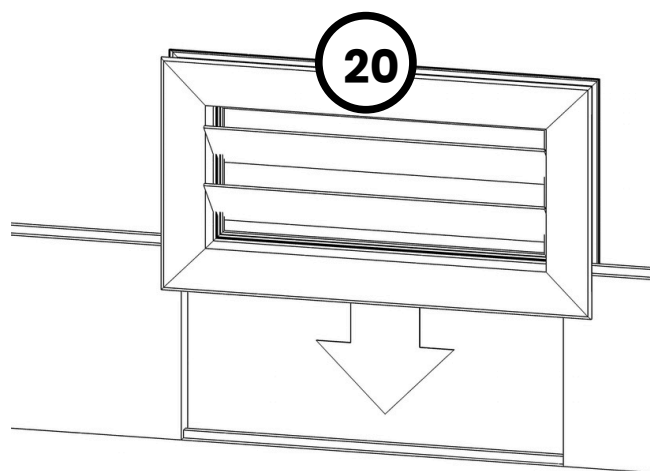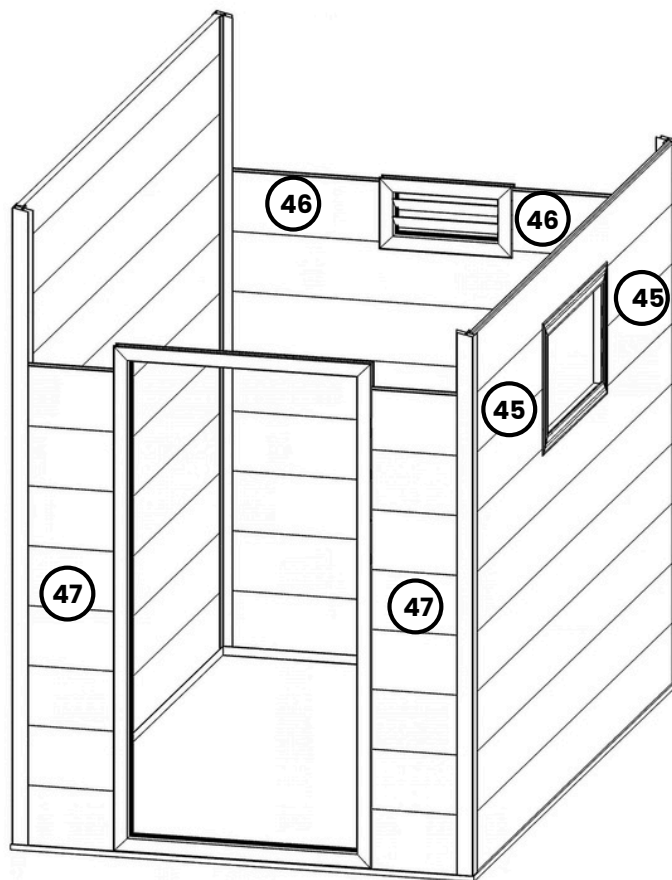

Prisukite pagal ant profilio pažymėtą liniją.


Patikrinkite lygius, tada užbaikite sienų lentų montavimą, įstatydami paskutinę eilę (priekinėje ir galinėje dalyse, 44 ir 48 dalys). Tuomet pridėkite trikampes plokštes, 51 dalis, ir surinkite jas taip, kaip parodyta toliau, naudodami pridedamus varžtus. Sumontuokite šį mazgą pavėsinės priekinėje ir galinėje dalyse ir pritvirtinkite prie profilių A2 varžtais, kaip ir anksčiau.

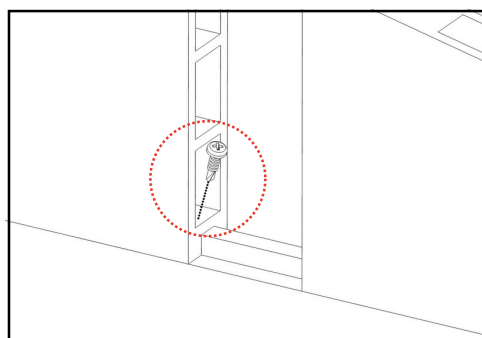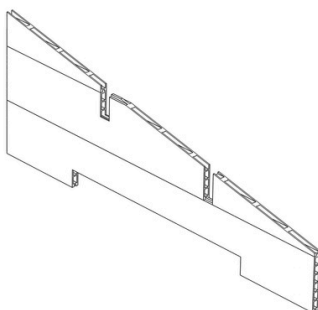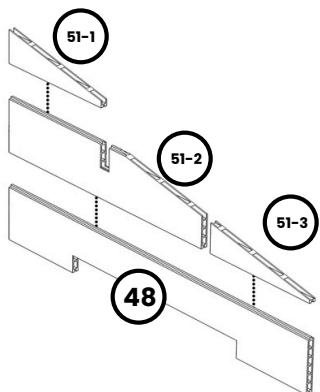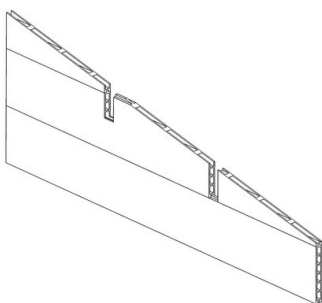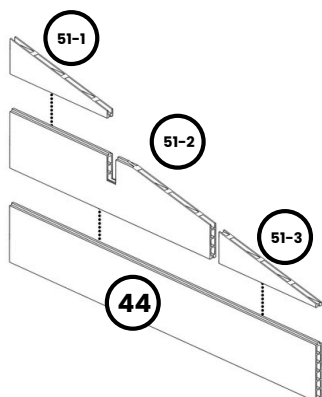

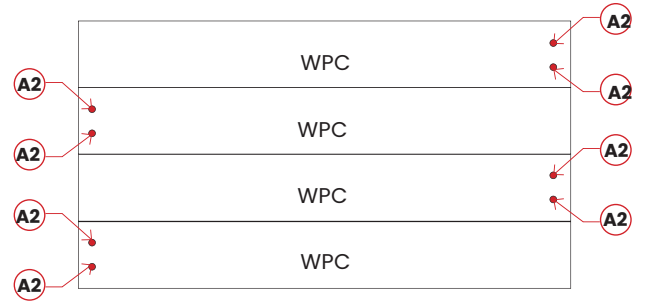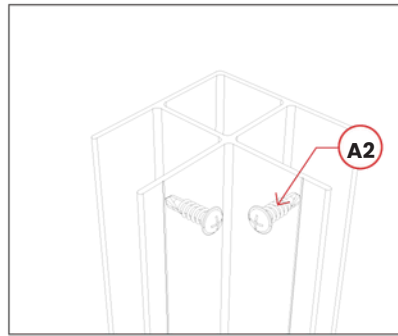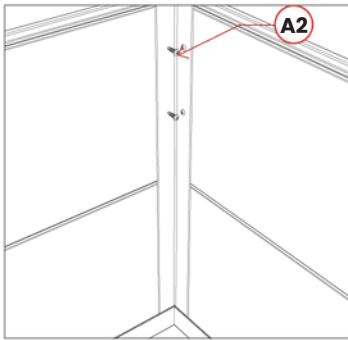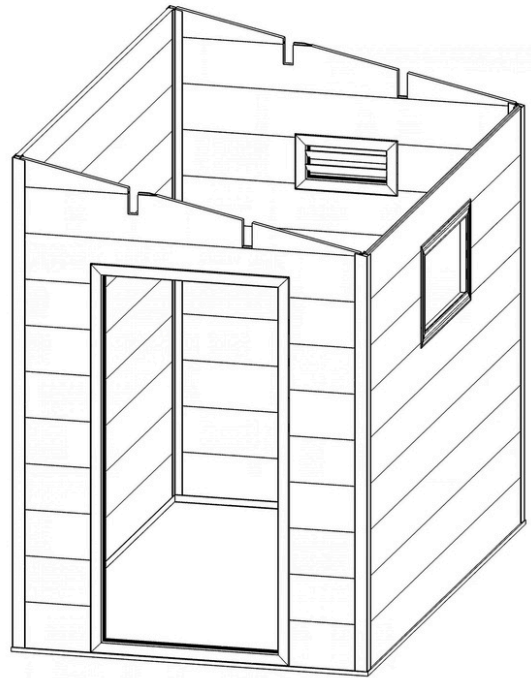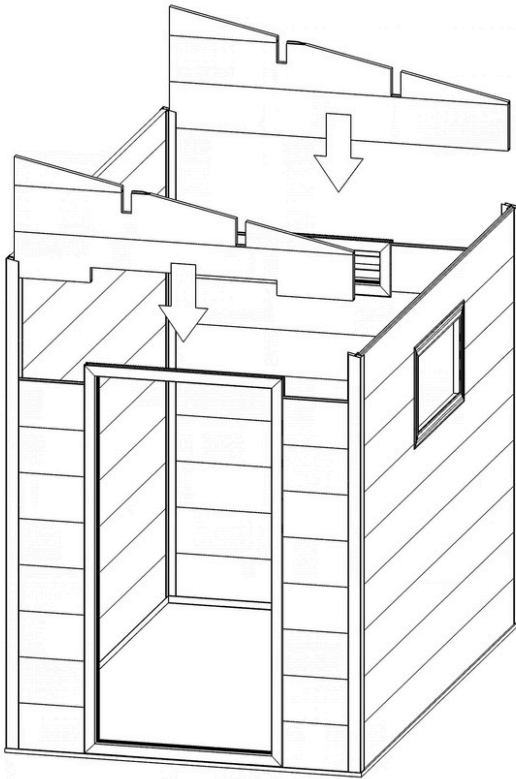




Prisukite pagal ant profilio pažymėtą liniją.

Įstatykite Q1/Q2 dalis į išpjovas, atkreipdami dėmesį į stogo nuolydžio kryptį. Iškyšos turi būti pavėsinės vidinėje pusėje.


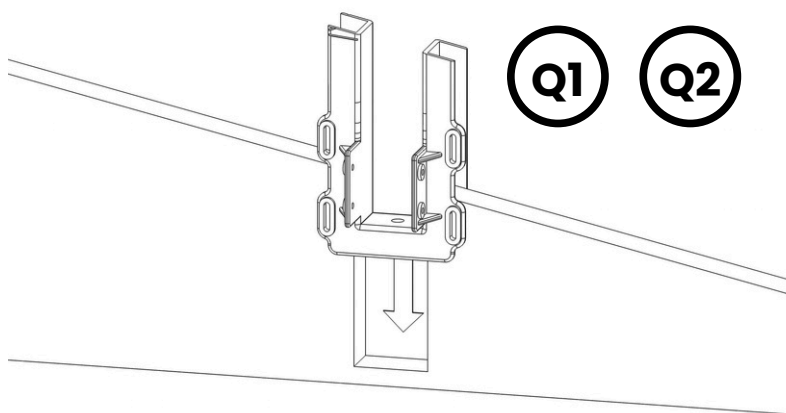


Norėdami pritvirtinti Q1/Q2 dalis prie sienos lentų, naudokite pailgas skyles: esant šaltam orui, varžtus sukite viršutinėje dalyje, o esant šiltam orui – apatinėje, kad lentos galėtų laisvai plėstis.





Įstatykite sijas, 15 dalis, į išpjovas. Jos turi išsikišti vienodu atstumu dešinėje ir kairėje pavėsinės pusėse. Kiek įmanoma stenkitės išlaikyti vienodą atstumą. Pritvirtinkite Q1/Q2 dalis (iškyšas) prie stogo sijų A2 varžtais. U formos profilius, 13 dalis, pritvirtinkite abiejose pusėse, kaip parodyta paveikslėlyje. Atkreipkite dėmesį į 13 profilių kampą. Tuomet įstatykite U formos profilius, 14 dalis, ant paskutinių sienos lentų dešinėje ir kairėje pavėsinės pusėse.

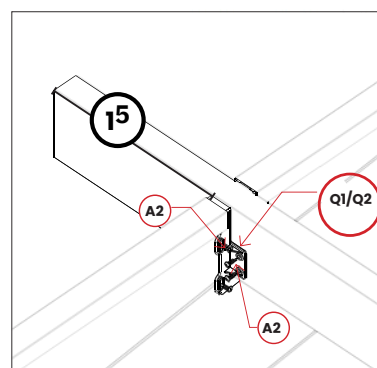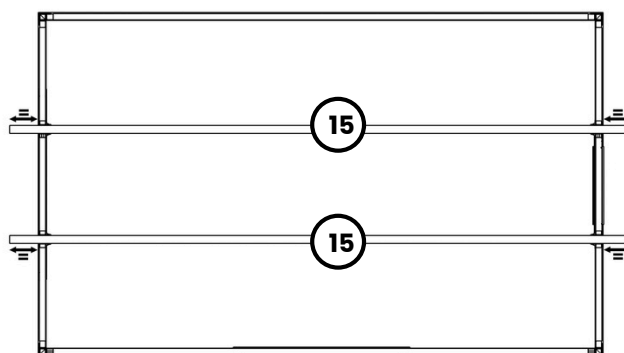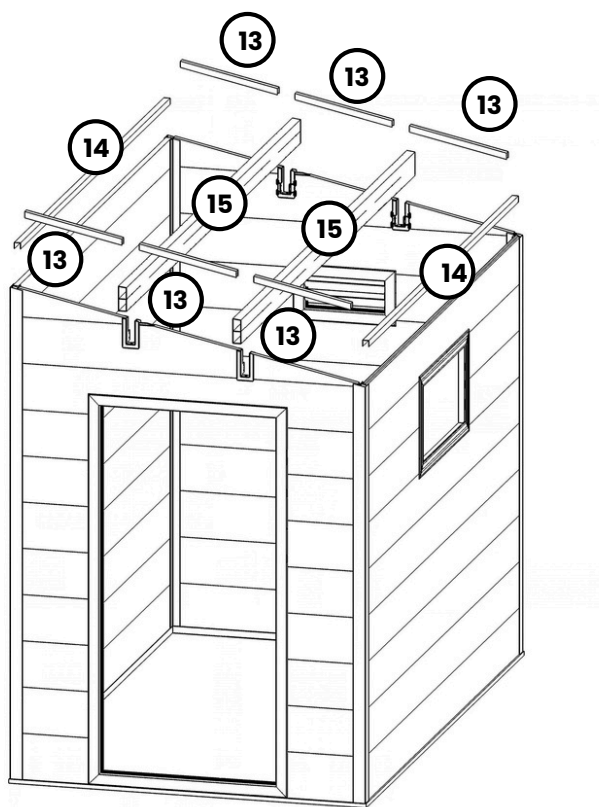




Uždėkite D3 dalis ant abiejų stogo latako, 16 dalies, galų. Aplink šias dalis užtepkite silikono, kad būtų užtikrintas sandarumas.

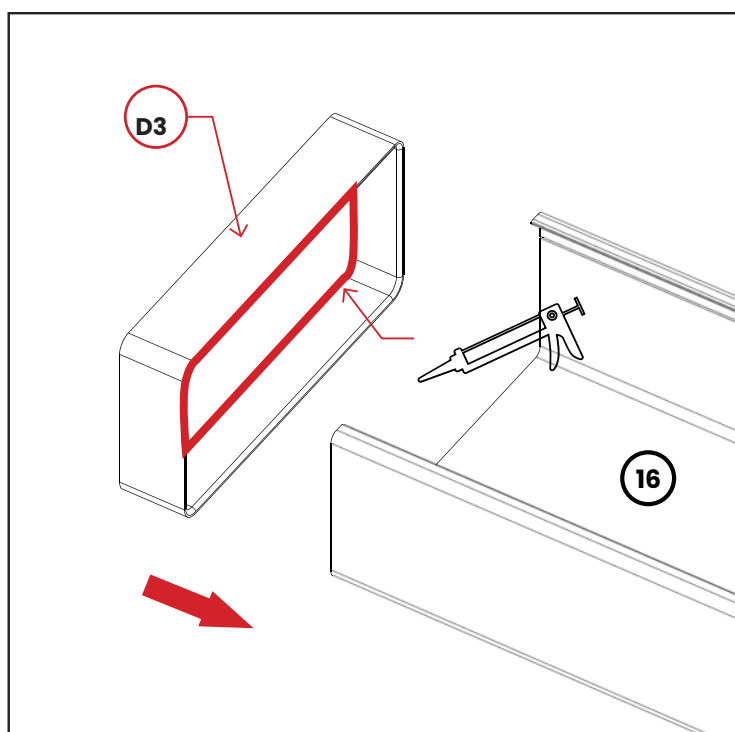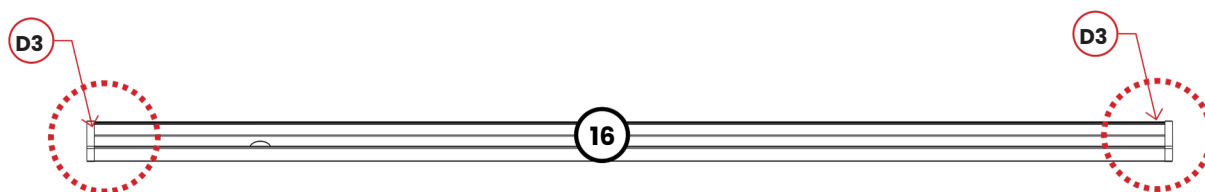





Pritvirtinkite stogo lataką pavėsinės išorėje ir prisukite jį kiekviename kampe bei per visą 16 dalies ilgį A2 varžtais (numatykite 5 tvirtinimo taškus). Dėmesio: latakas neturi būti montuojamas viename lygyje su U formos profiliu – nuleiskite jį 1 cm žemyn. Latakas turi būti išcentruotas per visą pavėsinės plotį.

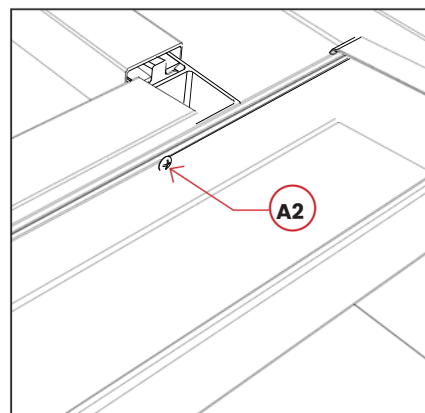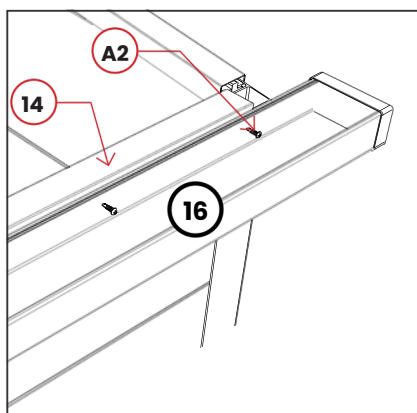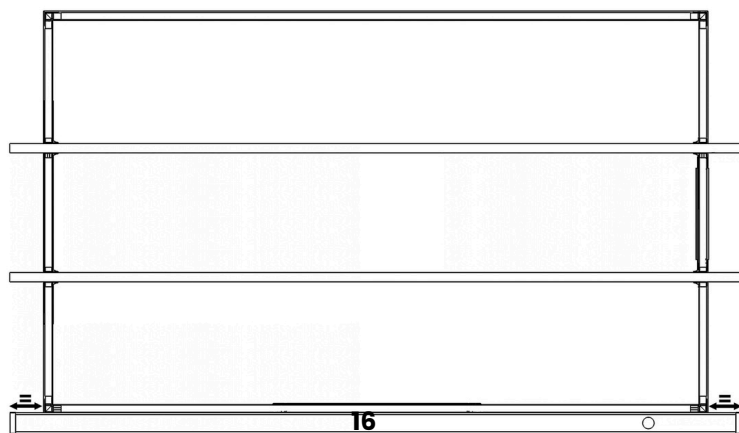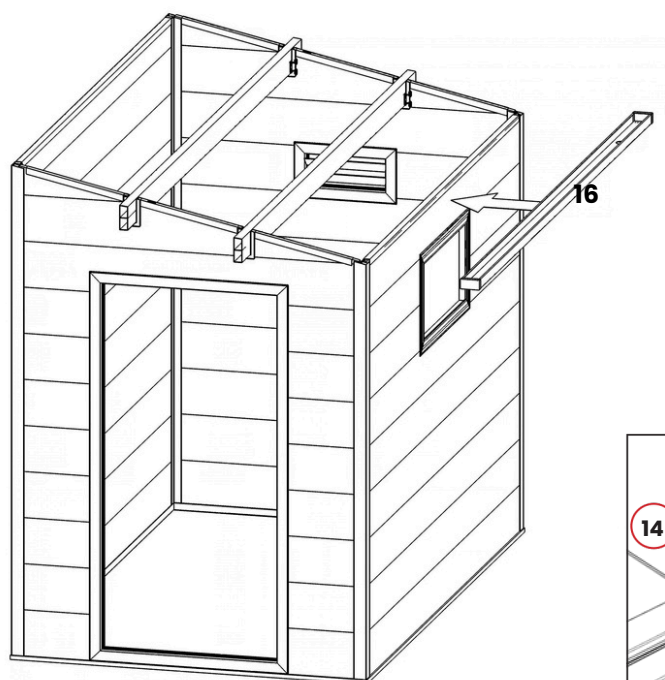



Paruoškite priekinį ir galinį profilius (11 dalys), įstatydami C5 jungtį į galinio profilio (11-1) kairįjį galą ir priekinio profilio (11-2) dešinįjį galą. Tuomet iš anksto išgręžkite 2 Ø 3 mm skyles, maždaug 2 cm atstumu viena nuo kitos, ir pritvirtinkite jungtis A2 varžtais. Prie kiekvieno 11 profilio viršutinės dalies pridėkite C4 L formos laikiklį – galiniam profiliui (11-1) kairiajame gale, o priekiniam profiliui (11-2) dešiniajame gale – ir taip pat pritvirtinkite jį A2 varžtais. Tuomet paruoškite dešinįjį profilį (12-1), įstatydami C5 jungtis į abu jo galus. Kiekviename gale iš anksto išgręžkite po dvi Ø 3 mm skyles, maždaug 2 cm atstumu viena nuo kitos, ir pritvirtinkite jungtis A2 varžtais.

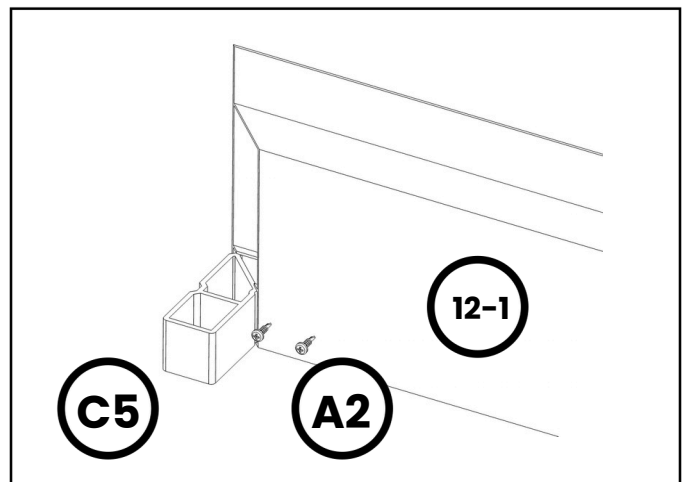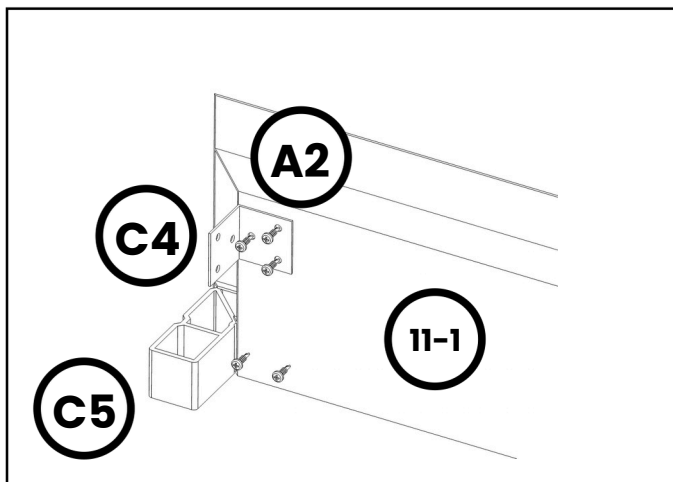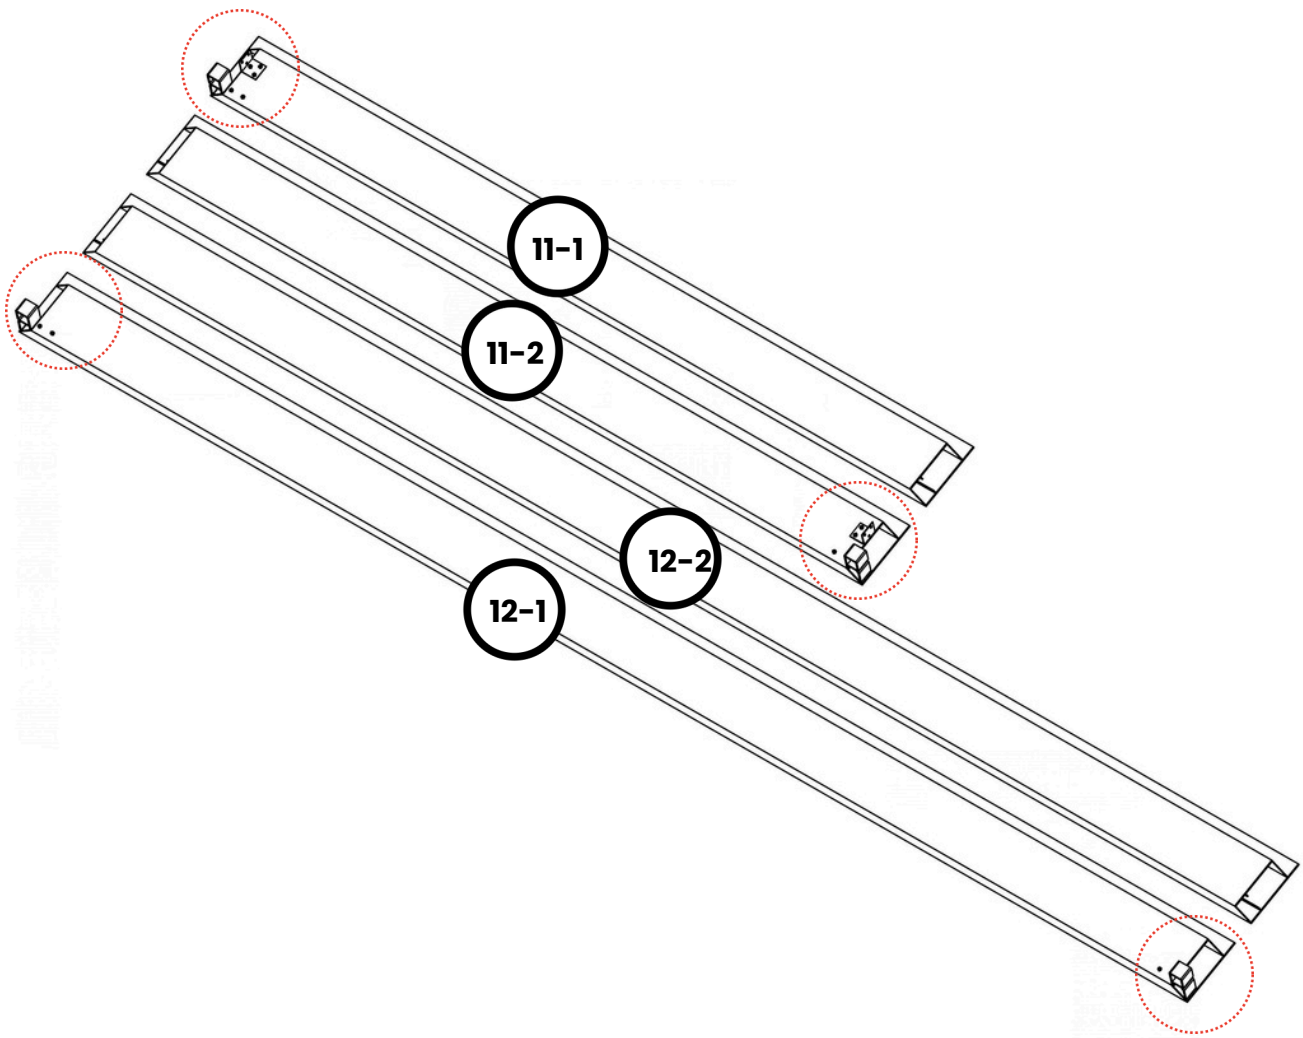


Pritvirtinkite galinį profilį 11-1 prie sijų 15, naudodami C4 laikiklius ir A2 varžtus. Pirmiausia atlikite bandomąjį montavimą, kad nustatytumėte tikslią laikiklių padėtį. Įsitikinkite, kad dešinėje pavėsinės pusėje, latako pusėje, lieka pakankamai vietos rėmui uždaryti. Patikrinę laikiklių padėtį, pritvirtinkite juos prie profilio A2 varžtais.

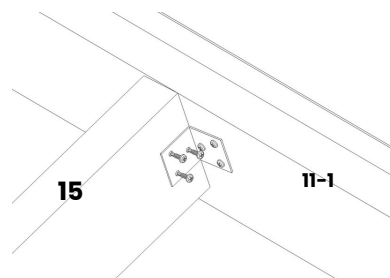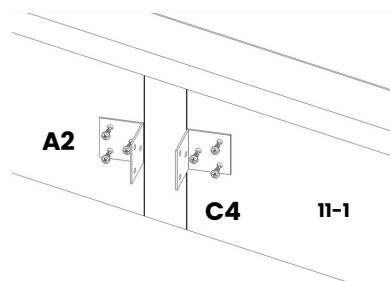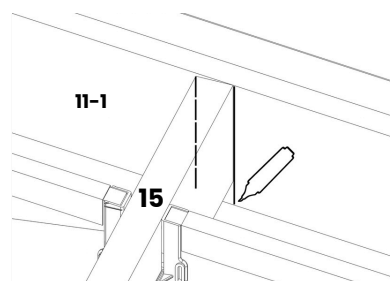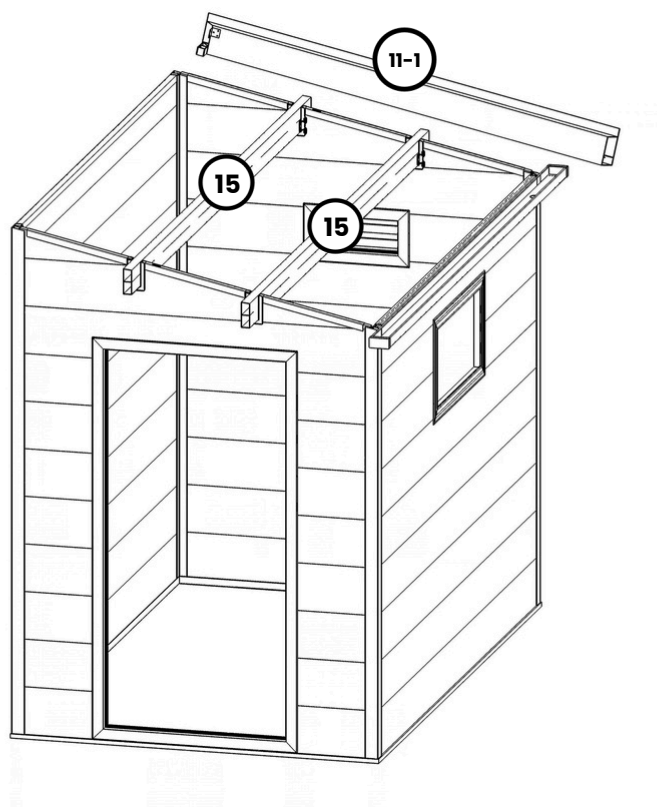



Pridėkite kairįjį šoninį profilį (atramos sienos pusėje), 12-2 dalį, įstatydami jį į ankstesnio profilio 11-1 C5 jungtį. Tuomet iš anksto išgręžkite 2 Ø 3 mm skylės, maždaug 2 cm atstumu viena nuo kitos, kad C5 jungtį pritvirtintumėte prie 12-2 profilio A2 varžtais. Tada pritvirtinkite C4 L formos laikiklį A2 varžtais.

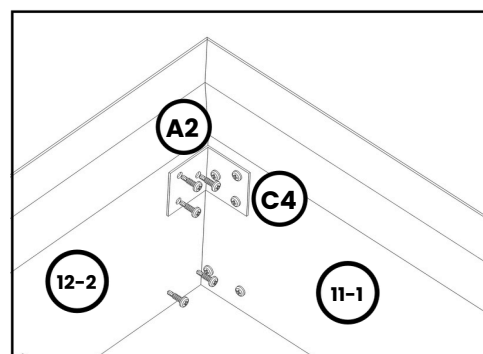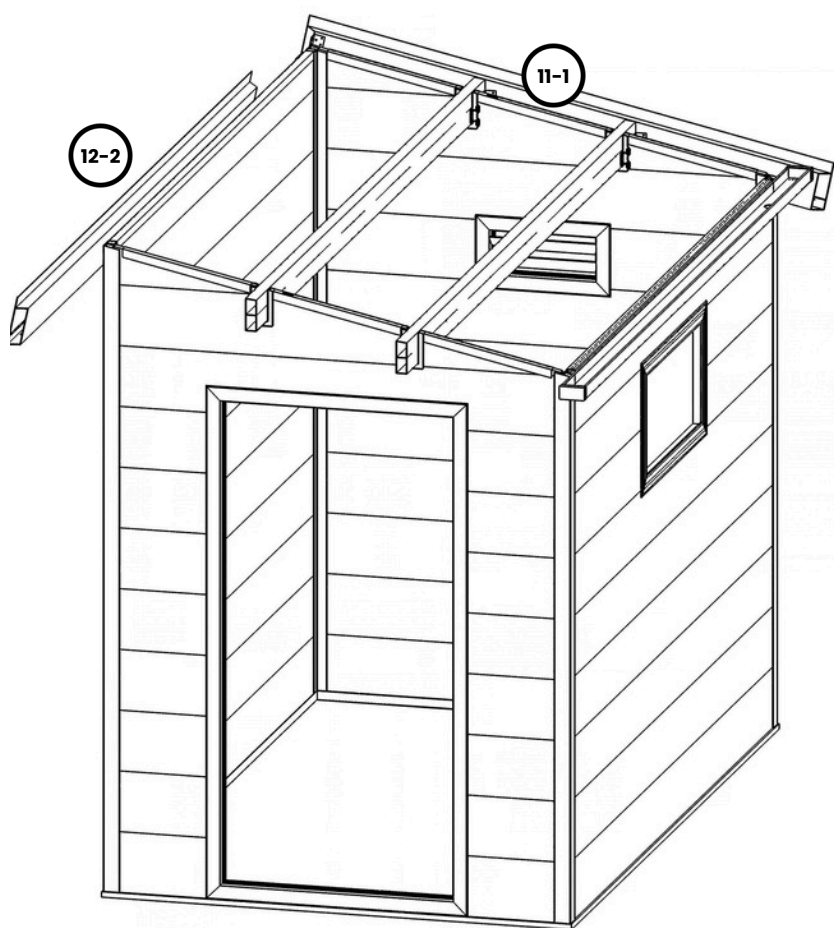




Tuomet pridėkite priekinį profilį, 11-2 dalį, įstatydami C5 jungtį į 12-2 profilį. Iš anksto išgręžkite dvi Ø 3 mm skylės, maždaug 2 cm atstumu viena nuo kitos, kad C5 jungtį pritvirtintumėte prie 12-2 profilio A2 varžtais. Tada pritvirtinkite C4 L formos laikiklį A2 varžtais. Galiausiai pritvirtinkite visas sijas prie 11-2 profilio, naudodami C4 L formos laikiklius ir A2 varžtus.

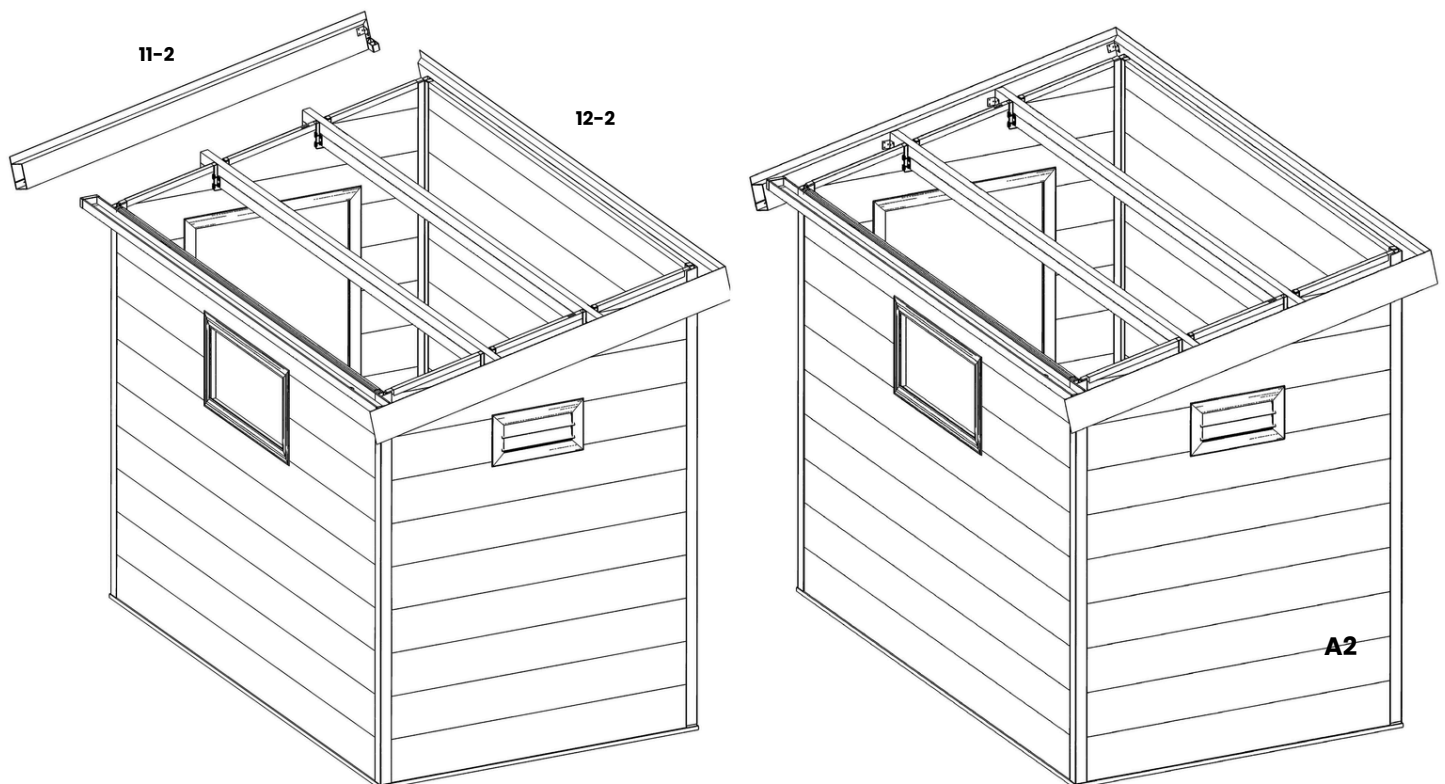



Pridėkite paskutinę rėmo dalį – dešinįjį profilį, 12-1 dalį, įstatydami iš anksto sumontuotas C5 jungtis į priekinį ir galinį profilius, 11-1 ir 11-2 dalis. Tuomet iš anksto išgręžkite dvi Ø 3 mm skyles, maždaug 2 cm atstumu viena nuo kitos, kad C5 jungtį pritvirtintumėte prie 12 profilio A2 varžtais. Tada kiekviename kampe pridėkite po 2 C4 L formos laikiklius ir pritvirtinkite juos A2 varžtais.

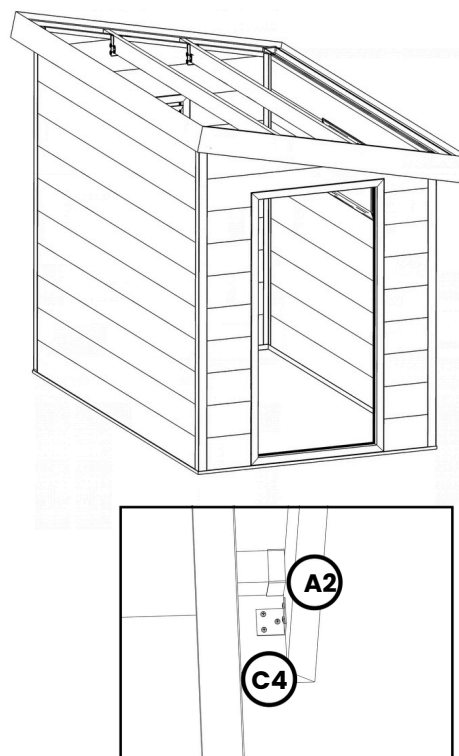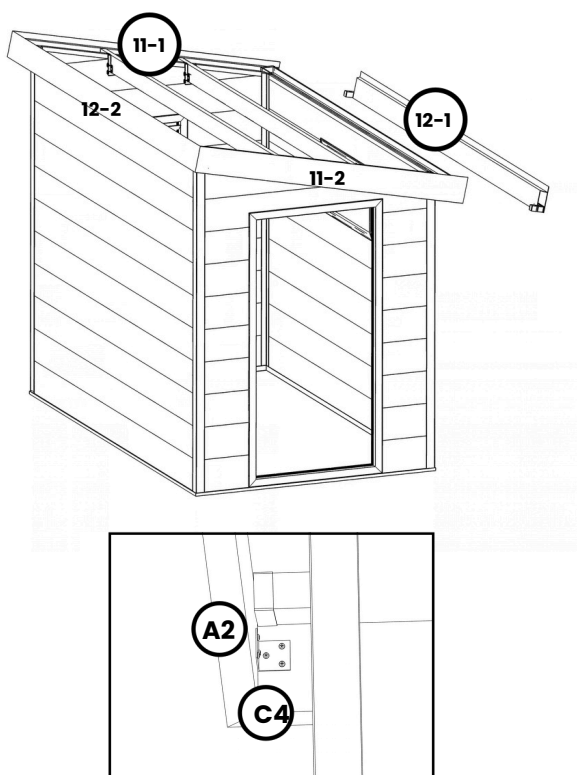


Uždėkite stogo plokštes jų dar neprisukdami, laikydamiesi šių užleidimo reikalavimų: tarp pirmųjų dviejų plokščių turi būti ne mažiau kaip 2 bangos, o tarp paskutinių dviejų – ne mažiau kaip 3 bangos. Plokštės turi glaudžiai priglusti prie priekinio ir galinio profilių (11 dalis) bei šoninių profilių (12 dalis). Kad būtų lengviau montuoti, atlikite tai dviem etapais: laikinai nuimkite 2 plokštes ir pritvirtinkite pirmąsias 2 prie perimetrinio rėmo (dešinėje ir kairėje pusėje) bei prie sijų. Prisukite jas bangos viršuje, naudodami D1 dangtelius ir A3 varžtus. Vėl uždėkite likusias 2 plokštes. Prieš jas prisukdami patikrinkite, ar plokštės tinkamai uždengia visas tvirtinimo skyles – jei reikia, šiek tiek pakoreguokite jų padėtį jas pastumdami. Pažymėkite varžtų tvirtinimo vietas ir pritvirtinkite plokštes.

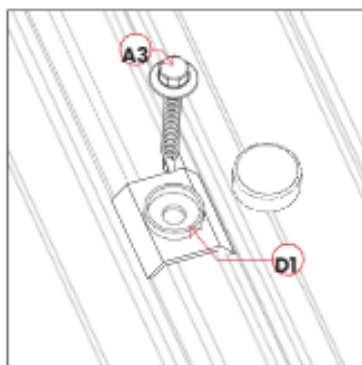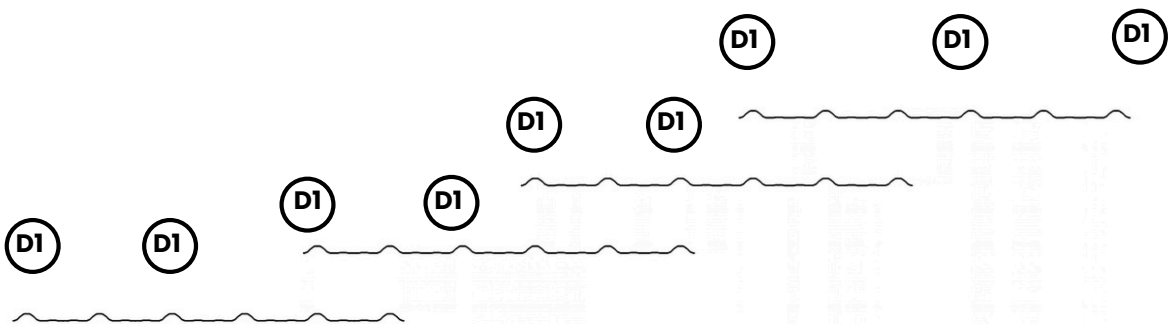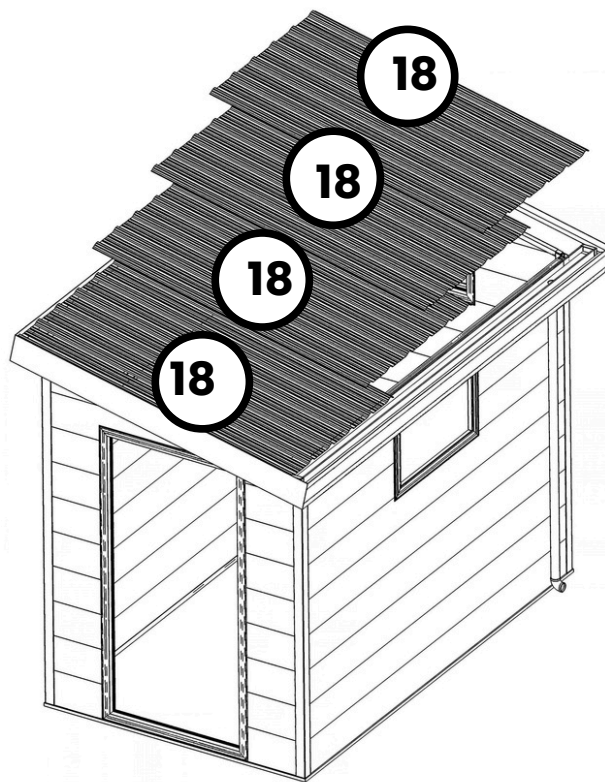




Įstatykite stogo jungtis, D2 dalis, dešinėje ir kairėje pusėse tarp stogo plokščių ir sienų. Jei pavėsinės viduje susidaro per daug kondensato, šias dalis galima išimti, kad pagerėtų oro cirkuliacija.

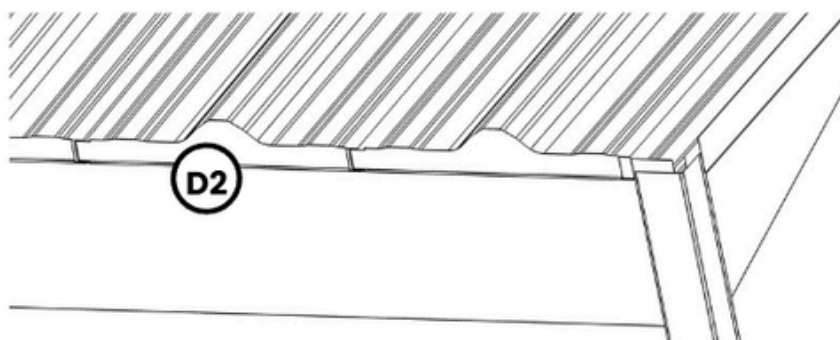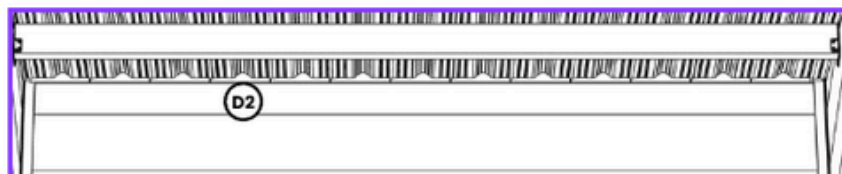


Įstatykite stogo latako vandens išleidimo jungtį, F1 dalį, į stogo lataką. Užtepkite sandarinimo mastikos, kad būtų užtikrintas sandarumas. Norėdami sumontuoti lietvamzdį, pažymėkite apkabų D4 vietas ir išgręžkite skylės sienos lentose. Įstatykite vamzdį į išleidimo jungtį ir pritvirtinkite jį pridedamomis apkabomis bei varžtais. Vamzdžio gale pritvirtinkite alkūnę ir užsandarinkite ją mastika.

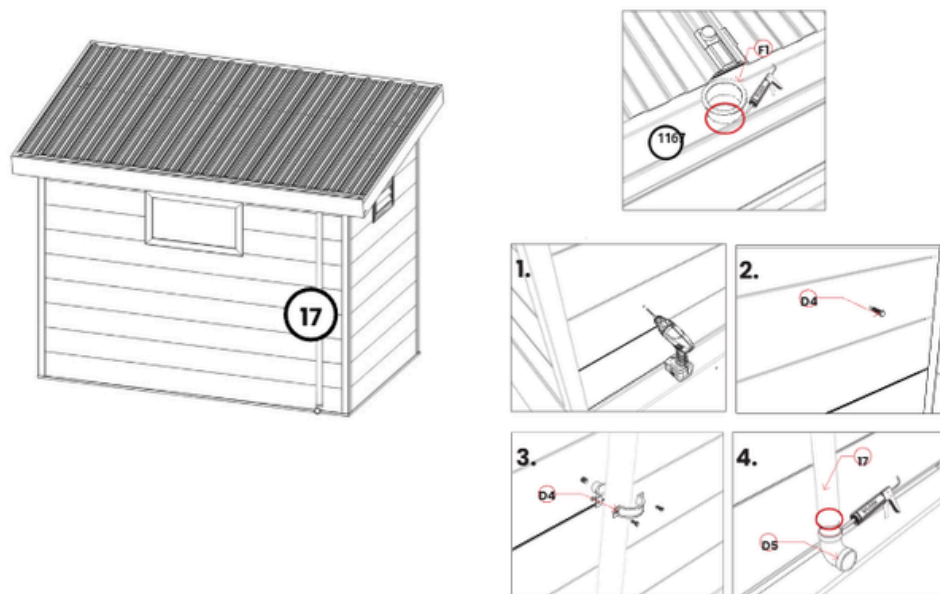

Įstatykite duris į vyrius ir patikrinkite, ar durys tinkamai atsidaro ir užsidaro. Sureguliuokite durų rėmo padėtį, kad varčia nesitrintų. Tarpai, palikti sienos lentų galuose, leidžia rėmui šiek tiek judėti, kad būtų užtikrintas optimalus varčios išlygiavimas. Patikrinę, kad durų padėtis tinkama, pritvirtinkite durų rėmą prie sienos lentų iš dešinės į kairę A2 varžtais. Sumontuokite rankeną ir spynos mechanizmą E1. Jei spynos skląstis nukreiptas netinkama kryptimi, tiesiog apverskite jį, paspausdami spyruoklę.

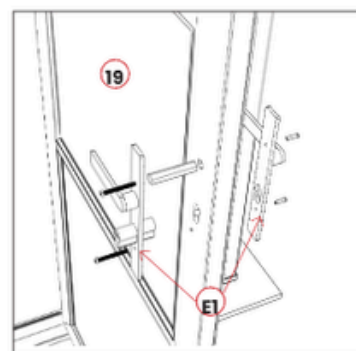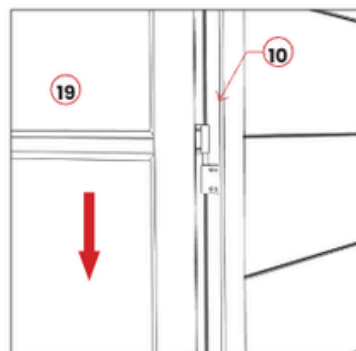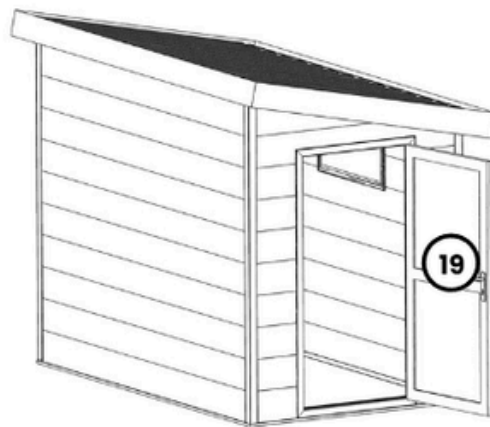

Naudokite pridedamas sandarinimo juostas G1/G2/G3, kad užtikrintumėte sandarumą aplink vėdinimo groteles, duris ir langą. Uždėkite sandarinimo juostą per visą perimetrą tarp durų, vėdinimo grotelių ir lango aliuminio rėmų bei sienos lentų. Kampuose atlikite 45° pjūvį, kad būtų lengviau ją sumontuoti. Norėdami užbaigti montavimą ir užtikrinti sandarumą, užtepkite sandarinimo mastikos palei apatinį pavėsinės perimetrą ir ant stogo, kaip parodyta toliau pateiktuose paveikslėliuose.

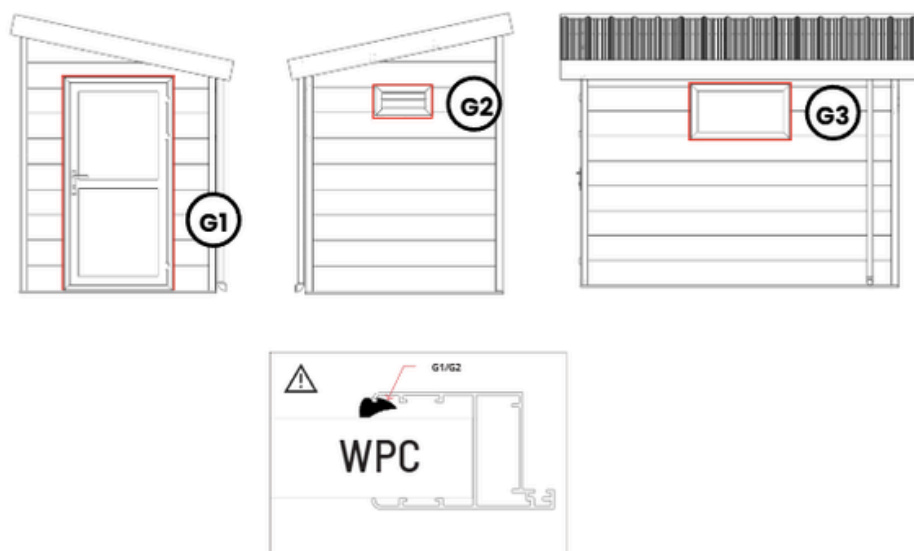

Norėdami užbaigti montavimą ir užtikrinti sandarumą, užtepkite sandarinimo mastikos palei apatinį pavėsinės perimetrą ir stogo kraštus, kaip parodyta toliau. Šis etapas nereikalingas, jei paruošiamajame etape buvo panaudota sandarinimo juosta „Compriband“. G1/G2

