Garažas iš medienos kompozito

Silverstone



Montavimo instrukcija

perenza

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Turinys

I - Rekomendacijos, naudojimas, garantija ir priežiūra **3**
II - Garažo planas ir matmenys **4**
III - Komponentai ir surinkimo detalės **6**
IV - Montavimui reikalingos priemonės **10**
V - Garažo surinkimas **10**
A - Karkaso surinkimas **10**
B - Fasado apdailos montavimas **23**
1. Vėjo ir lietaus izoliacinės plėvelės tvirtinimas 23
2. Grebėstų montavimas 24
3. Fasado apdailos montavimas 27
C - Stogas ir hidroizoliacija **30**
1. EPDM membranos montavimas 30
2. Vandens surinkimo dėžių montavimas 31
3. Stogo krašto profilių montavimas 32
D - Lango, durų ir vartų montavimas **33**
1. Langas 33
2. Šoninės durys 35
3. Lango ir šoninių durų angokraščių įrengimas 36
4. Sekciniai vartai 36
E - Apdailos elementų montavimas **37**
1. Išorės apdaila 37
2. Vidaus apdaila 38

perenza

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

I - Rekomendacijos, naudojimas, garantija ir priežiūra

A. Rekomendacijos

Instrukciją saugokite visą gaminio naudojimo laiką.
Priklausomai nuo vietos ir ploto, garažui įrengti gali reikėti išankstinio pranešimo apie darbus arba statybos leidimo. Prieš montuodami patikrinkite galiojančius reikalavimus.
Prieš surinkdami atidžiai perskaitykite instrukciją ir patikrinkite, ar netrūksta detalių, ar jos nepažeistos. Garažą statykite tinkamoje aplinkoje, ant stabilaus ir visiškai lygaus pagrindo, pavyzdžiui, 15 cm storio betoninės plokštės. Ją galima įgilinti 7-10 cm, paliekant 5 cm virš grunto paviršiaus. Betoninės plokštės matmenys turi būti 20 cm didesni už garažo matmenis.
Gaminiui surinkti reikia bent dviejų žmonių ir 4 dienų.
Visas dalis surinkite pagal šios instrukcijos nurodymus, nepraleisdami nė vieno etapo.
Prieš montuodami ir montavimo metu su dalimis elkitės itin atsargiai. Atsargiai dėkite jas ant žemės, ant jų nelipkite ir nedėkite daiktų. Garažą rekomenduojama montuoti sausu oru.
Nesilaikant montavimo rekomendacijų, garantija netaikoma.

B. Naudojimo rekomendacijos

Gaminio keisti negalima. Naudotojo pakeistiems gaminiams garantija netaikoma. Netinkamai naudojant gaminį, gamintojas neatsako už padarytą žalą ar patirtus sužalojimus.


C. Garantija

Komercinė garantija galioja 10 metų nuo gaminio sąskaitos išrašymo dienos.
Garantija apima gamybos defektus ir apsiriboja sugedusios dalies pakeitimu tokia pačia arba panašia dalimi.
Ji taikoma tik laikantis montavimo, naudojimo ir priežiūros rekomendacijų.
Garantija neapima:
- įprasto gaminio nusidėvėjimo;
- dalių praradimo ar sulaužymo išpakuojant ir (arba) montuojant;
- vandalizmo;
- ekstremalių oro sąlygų: stipraus vėjo, audrų, krušos, sniego, potvynių, žaibo ir kt.

D. Gaminio priežiūra

Siekiant užtikrinti ilgą gaminio naudojimo laiką, rekomenduojama reguliari priežiūra. Fasado dailylentės padengtos apsauginiu koekstruzijos sluoksniu, užtikrinančiu 20 metų atsparumą UV spinduliams be akivaizdaus spalvos pakitimo. Priklausomai nuo fasadų padėties ir susikaupusių nešvarumų, juos galima plauti vandeniu (aukšto slėgio plovykla: ne daugiau kaip 100 barų, ne mažesniu kaip 30 cm atstumu nuo dailylenčių). Taip pat rekomenduojama valyti vandens surinkimo dėžes, kad lietaus vanduo galėtų laisvai nutekėti. Reguliariai tikrinkite stogo būklę ir pašalinkite augalines liekanas, kad nesikauptų vanduo.

II - Garažo planas ir matmenys

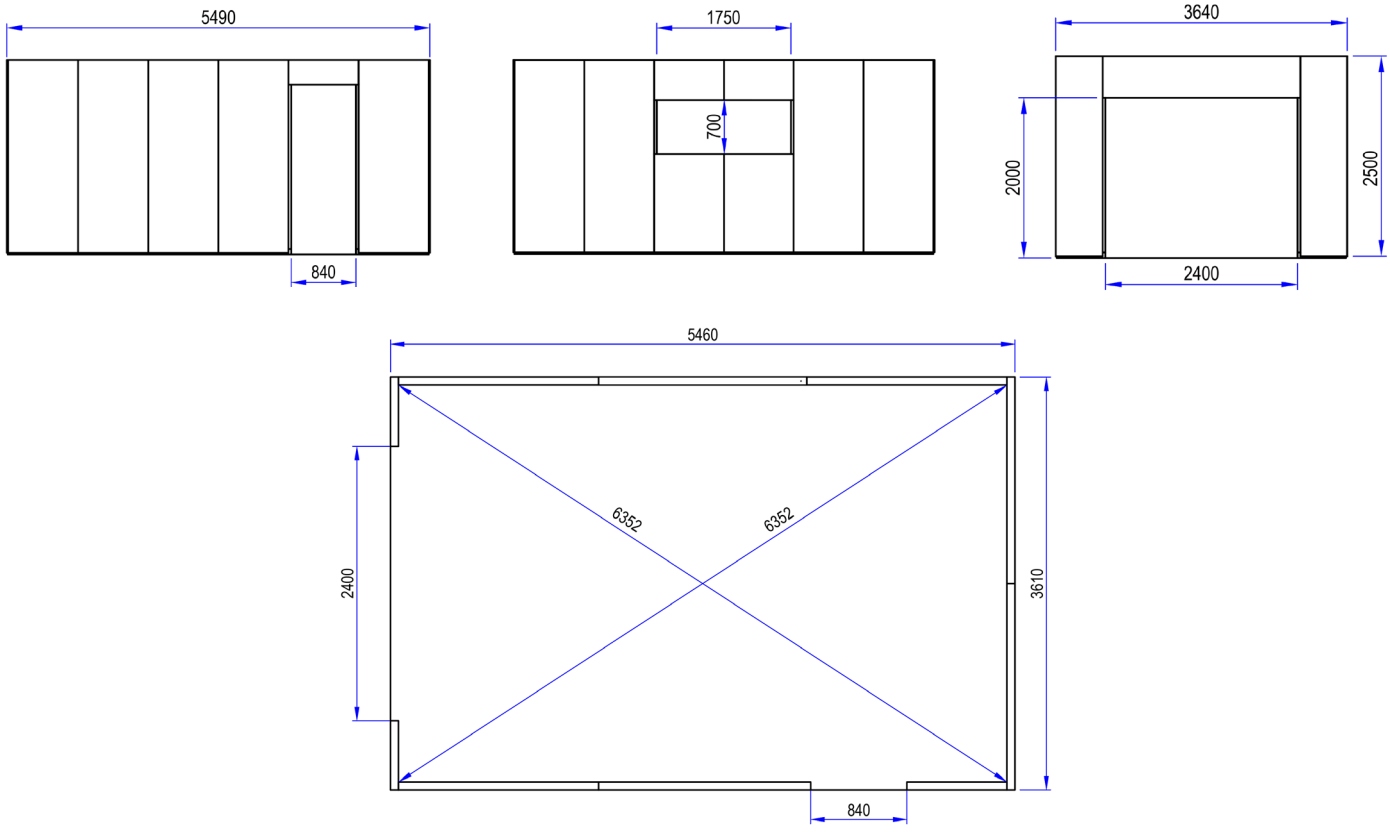


Šoninių durų ir lango vietas galima keisti pagal pasirinktą išdėstymą; galimi variantai pateikti toliau. Jų vietą būtina nustatyti prieš montuojant. Keičiant vietą reikės atitinkamai pritaikyti karkaso tašus.

03 66 88 30 30
contact@perenza.com
2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart


MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Galimi lango ir šoninių durų išdėstymo variantai.
Langas montuojamas dviejose plokštėse, vienos iš šoninių sienų centre (1 variantas).
Tokiu atveju laikykitės toliau pateiktų montavimo nurodymų dėl plokščių (10) ir (11), sijų (20) bei detalės (18) vietų.

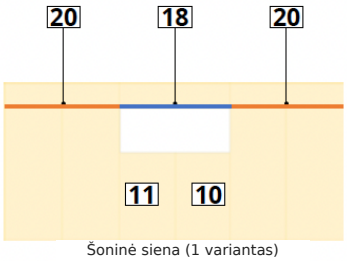


Šoninė siena (1 variantas)

Bet kurioje iš dviejų šoninių sienų langą galima pastumti į kairę (2 variantas) arba į dešinę (3 variantas). Abiem atvejais plokštes (10) ir (11) reikia perkelti į pasirinktą vietą, taip pat pakeisti sijų (20) ir detalės (18) vietas. Vieną siją (20) perpjaukite į dvi 910 ir 840 mm ilgio dalis ir sumontuokite, kaip parodyta toliau:

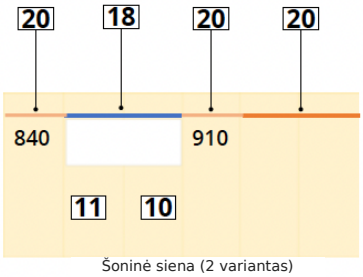

Šoninė siena (2 variantas)

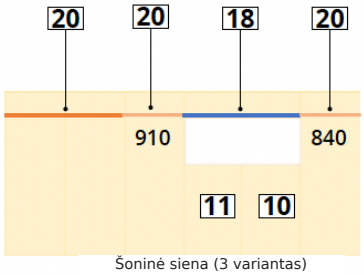

Šoninė siena (3 variantas)

Langą ir šonines duris taip pat galima įrengti toje pačioje sienoje. Laikykitės pirmiau pateiktų nurodymų.

Šioje instrukcijoje pasirinktas toks išdėstymas:
- langas kairės šoninės sienos centre (žiūrint į sekcinius vartus);
- šoninės durys dešinėje šoninėje sienoje, pastumtos nuo centro (žiūrint į sekcinius vartus).

perenza
SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole
03 66 88 30 30
contact@perenza.com
2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart

III - Komponentai ir surinkimo detalės

Matmenys nurodyti milimetrais, išskyrus pažymėtas išimtis:

Nr.	APRAŠYMAS	MATMENYS	KIEKIS
	MEDINIS KARKASAS		
0	Pamatų hidroizoliacinė juosta	100mmx25m	1
1	Tašas	70x70x1805	2
2	Tašas	70x70x1750	3
3	Tašas	70x70x1820	1
4	Tašas	70x70x1855	1
5	Tašas	70x70x875	1
6	Tašas	70x70x605	2
7	OSB plokštė	585x2500	1
8	OSB plokštė	910x2500	2
9	OSB plokštė	910x2500	6
10	OSB plokštė	910x1280	1
11	OSB plokštė	910x1280	1
12	OSB plokštė	910x2500	2
13	OSB plokštė	910x2500	1
14	OSB plokštė	910x2500	1
15	OSB plokštė	585x2500	1
16	OSB plokštė	910x2500	1
17	OSB plokštė	520x2470	1
18	OSB plokštė	1820x520	1
19	OSB plokštė	910x320	1
20	Sija	70x70x1750	5
21	Sija	70x70x1805	4

22	Sija	70x70x1820	1
23	Įstrižainė	28x70x570	16
24	Stogo sija	45x230x3610	13
25	Stogo OSB plokštė	902,5x2250	8
26	Stogo OSB plokštė	902,5x910	4
27	Grebėstas	22x50x2450	66
28a	Lango angokraščio OSB plokštė kompozitinei apdailai	15x70x669	2
29a	Lango angokraščio OSB plokštė kompozitinei apdailai	15x70x1749	2
30a	Šoninių durų angokraščio OSB plokštė kompozitinei apdailai	15x70x2184	2
31a	Šoninių durų angokraščio OSB plokštė kompozitinei apdailai	15x70x839	1
32	Sekcinių vartų bėgelio atrama	45x70x500	2
33	Sekcinių vartų spyruoklės atrama	70x70x130	1
36	Išorinis PVC profilis sekciniams vartams	25x25	1
38	Lango vidaus apdailos detalė	12x42x750	2
39	Lango vidaus apdailos detalė	12x95x1800	2
40a	Šoninių durų vidaus apdailos detalė	12x95x2240	1
40b	Šoninių durų vidaus apdailos detalė	12x95x2240	1
41	Šoninių durų vidaus apdailos detalė	12x95x920	1

perenza

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Nr.	APRAŠYMAS	MATMENYS	KIEKIS
	FASADO APDAILA		
	Vėjo ir lietaus izoliacinė plėvelė	1,5x50m	1
	Medienos kompozito fasado dailylentė	15x173x2500	108
	F profilis	35x45x3000	4
	STOGAS IR HIDROIZOLIACIJA		
	EPDM membrana	4500x5900	1
	Specialūs akriliniai EPDM klijai	5 kg talpa	2
	Vandens įlaja	60x80	2
	Lietaus vandens surinkimo dėžė	181x167,5x250 Ø80	2
	Lietvamzdis	Ø80x2000	2
	Tvirtinimo apkaba	Ø80	4
	Apatinė lietvamzdžio alkūnė	Ø80	2
	Stogo krašto profilis	3000x65x60	7
	LANGAS, DURYS IR VARTAI		
	PVC langas	1740x690	1
	PVC šoninės durys	830x2195	1
	Sekciniai vartai	2000x2400	1
	Pilka savaime besiplečianti sandarinimo juosta	40mmx8m	2
34	Išoriniai PVC profiliai langui	25x85	1
35	Išoriniai PVC profiliai šoninėms durims	25x85	1

Visos tvirtinimo detalės supakuotos kartu su medinio karkaso elementais, išskyrus specialias fasado apdailos kabes ir sraigtus. Sekciniams vartams skirtos tvirtinimo detalės supakuotos šių vartų dėžėse.

perenza

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Nr.	APRAŠYMAS	MATMENYS	KIEKIS
	TVIRTINIMO DETALĖS		
A	Cinkuoto plieno medsraigtis įleidžiama galvute 6x120mm	Horizontaliems tašams tvirtinti angose	6
B	Cinkuoto plieno kampuotis 60x60x40mm	Plokštėms prie tašo tvirtinti	23
		Horizontaliems tašams tvirtinti	27
C	Cinkuoto plieno medsraigtis iškilia galvute 5x40mm	Plokštėms prie tašo tvirtinti	184
		Horizontaliems tašams tvirtinti	216
D	Cinkuoto plieno medsraigtis įleidžiama galvute 5x100mm	Stogo sijoms tvirtinti	384
		Plokštėms tarpusavyje ir prie karkaso tvirtinti	25
E	Cinkuoto plieno medsraigtis įleidžiama galvute 4x40mm	Plokštėms tarpusavyje ir prie karkaso tvirtinti	93
		Stogo sijoms tvirtinti	52
F	Cinkuoto plieno kampuotis 70x70x45 mm	Stogo plokštėms tvirtinti prie sijų	132
		Stogo sijoms tvirtinti	48
G	Cinkuotas sraigtas įleidžiama galvute 5x70 mm	Įstrižainėms tvirtinti	32
H	Medsraigtis įleidžiama galvute 3,5x35 mm	Grebėstams tvirtinti	335
		Lango ir durų apvadams tvirtinti	35
I	Nerūdijantis medsraigtis iškilia galvute 3,5x20 mm	Kampiniams profiliams prie grebėstų tvirtinti	14
J	Savigręžis metalui įleidžiama galvute, cinkuoto plieno, 5x100 mm	Langui prie rėmo tvirtinti	6
		Šoninėms durims prie rėmo tvirtinti	8
K	Nerūdijantis medsraigtis su tarpine 3,5x25 mm	Sekcinių vartų atramai tvirtinti	8
		Stogo krašto profiliams tvirtinti	60
L	Nerūdijantis medsraigtis iškilia galvute 4x40 mm	Vandens surinkimo dėžėms ir lietvamzdžiams tvirtinti	10
N	Apdailos sraigtas 4,2x32 mm	Fasado dailylentėms tvirtinti	600
O	Cinkuoto plieno stambus medsraigtis 8x60 mm	Vartų spyruoklės atramai tvirtinti	2

03 66 88 30 30
contact@perenza.com
2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart

IV - Montavimui reikalingos priemonės

Montavimui reikalingi įrankiai:

- Apsauginiai akiniai ir pirštinės
- Apsauginis šalmas
- Ruletė
- Žirklės
- Kopėtėlės, 2 vnt.
- Diskinis pjūklas
- Gręžtuvas-suktuvas
- Kabių pistoletas
- Sandariklio pistoletas
- Gulsčiukas
- Peilis
- Medienos grąžtas Ø 6 cm, ilgis 10 cm
- Spaustuvai, 2 vnt.
- Darbiniai ožiai, 2 vnt.

Į komplektą neįeinančios montavimo priemonės:

- Inkariniai tvirtinimo elementai, 34 vnt.
- Pilkas sandariklis
- Klijai
- Gruntas hidroizoliacinei pamatų juostai
- Volelis EPDM klijams tepti
- Platus šepetys membranai prispausti EPDM

Geras medinio garažo vėdinimas būtinas ilgam jo naudojimo laikui užtikrinti. Rekomenduojama įrengti vėdinimo komplektą (į komplektaciją neįeina).

V - Garažo surinkimas

A. Medinio karkaso surinkimas

Prieš montuojant garažą svarbu nustatyti stogo nuolydžio kryptį. Šioje instrukcijoje pasirinkta toliau pateiktame paveiksle parodyta kryptis. Vandens surinkimo dėžės montuojamos nuolydžio pusėje, kaip parodyta paveiksle.